


Hudson Reed


Japans Toilet

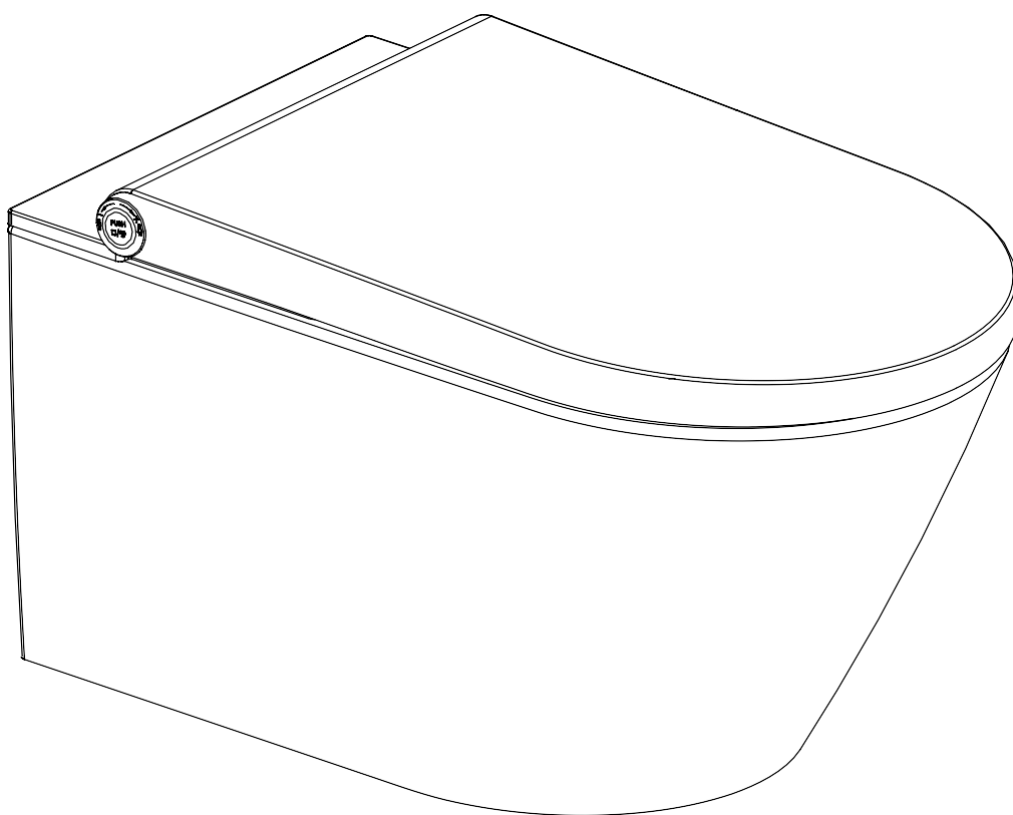


Gebruiksaanwijzing

Model kan afwijken

Overzicht:

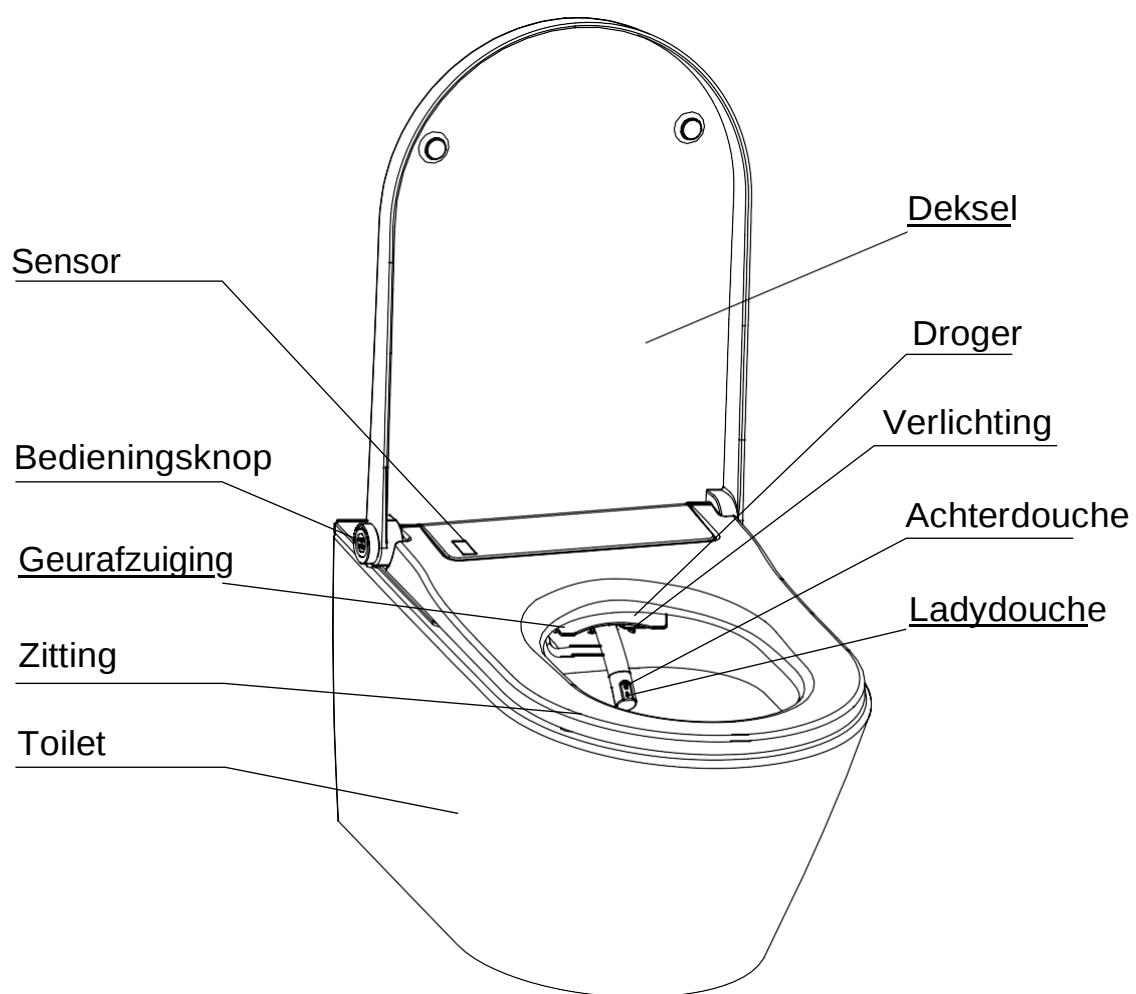


Afstandsbediening:

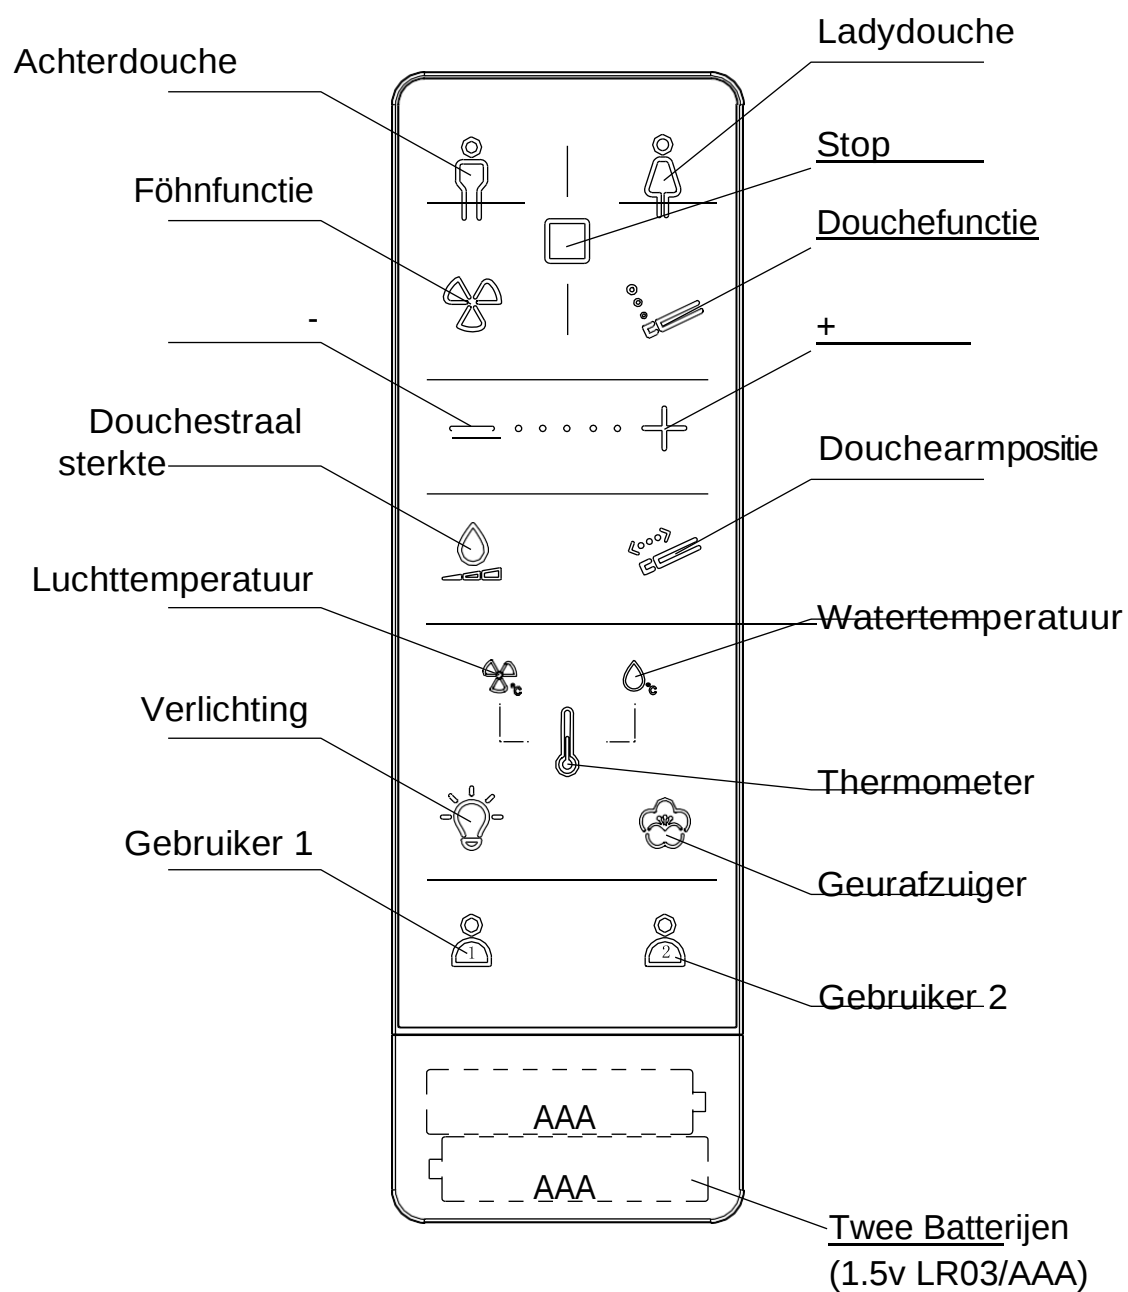

Achter- en ladydouche:

- Voor gebruik in de gezeten positie.
- Selecteer een functie op de afstandsbediening om de het Japanse toilet te starten.
- De douchefunctie blijft 3 minuten actief. U kunt de douche eerder uitzetten door op stop te drukken.

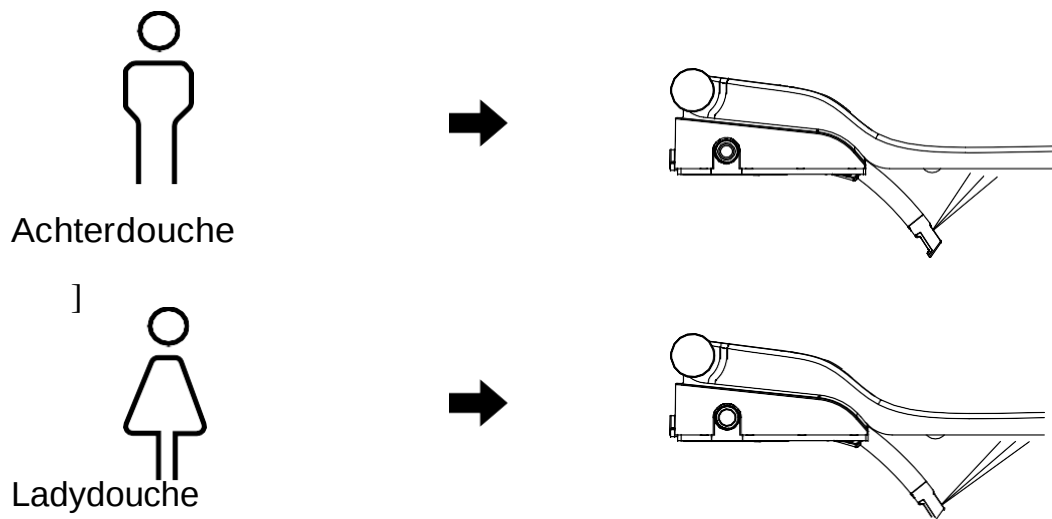


OF

U kunt de douche aanzetten met de bedieningsknop op de wc-bril zelf.

Draai de knop met de klok mee om de ladydouche aan te zetten.

Draai de knop tegen de klok in om de achterdouche te activeren.

De douche stopt na 3 minuten. U kunt de douche ook eerder uitzetten door op stop te drukken.

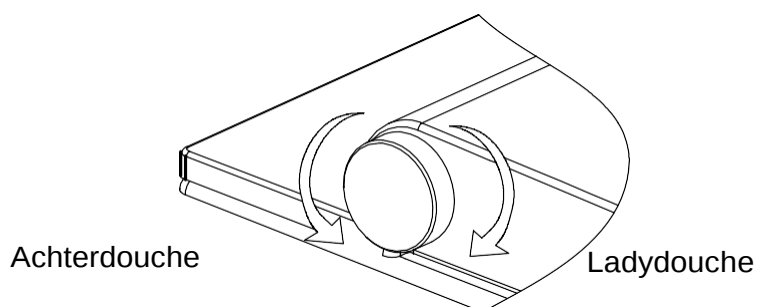

NB:

Tijdens de achterdouche of ladydouche, blijft de douchearm voor de eerste 10 seconden in een een vaste positie staan. Dan oscilleert de douche voor 18 seconden voordat hij teruggaat naar de vaste positie tot het einde van de douchebeurt.


Föhn

- Voor gebruik in de gezeten positie.
- Druk op de föhn knop op de afstandsbediening om de föhn aan te zetten.
- De föhn stopt na 3 minuten.




OF

- Zorg ervoor dat de douchearm geen water meer afgeeft.
- Druk op de bedieningsknop om de föhn te activeren.
- De föhn stopt na 3 minuten.

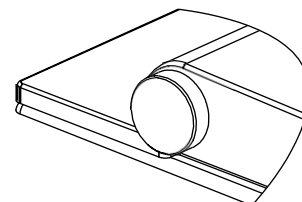

Douchefunctie

- Druk herhaaldelijk op de douchefunctie knop op de afstandsbediening om de gewenste douchefunctie te selecteren.

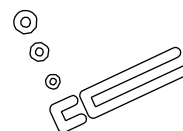


°



Oscillerend: één lampje brandt



Pulserend: twee lampjes branden



Oscillerend & Pulserend: drie lampjes branden


Stoppen

- Tijdens het douchen of het föhnen kun je de douche of föhn uitzetten door op stop te drukken.




OF

- Druk op de bedieningsknop op de wc-bril zelf om de douche of föhn uit te zetten.

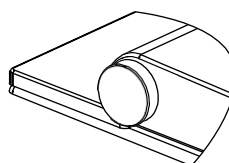


Douchestraal inschakelen

- Kan tijdens het douchen worden versteld.
- Druk op het de douchestraal strekte knop op de afstandsbediening en daaropvolgend op de "-" of "+" voor de gewenste douchestraal sterkte.
- Dit kan ook met de bedieningsknop op de wc-bril worden gedaan. Draai de knop met de klok mee om de douchestraal sterker te maken en draai de knop **tegen** de klok in om de douchestraal sterkte lager te zetten.

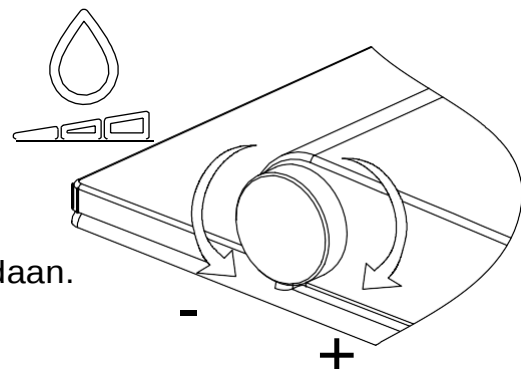


Positie van de douchearm verstellen

- Basisinstelling staat op de 5de positie.
- Verstelbaar tijdens het douchen.
- Druk op de "douchearmpositie" knop op de afstandsbediening en daaropvolgend op de "-" of "+" knop om de douchearm naar voren of naar achteren te bewegen.




Watertemperatuur verstellen

- Verstelbaar tijdens het douchen
- Druk herhaaldelijk op het "watertemperatuur" knop op de afstandsbediening totdat het indicatielampje brandt.
- Druk op de "-" of "+" knopjes om de watertemperatuur hoger of lager te zetten

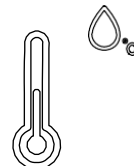


OF

- Houd de bedieningsknop op de wc-bril ingedrukt en draai met de klok mee voor het verhogen van de temperatuur en draai tegen de klok in om de temperatuur te verlagen.

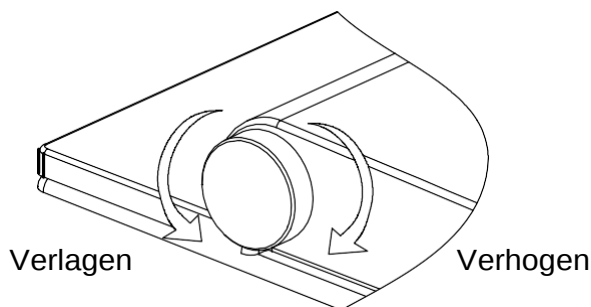


Luchttemperatuur verstellen

- Verstelbaar tijdens het drogen.
- Druk herhaaldelijk op het “luchttemperatuur” knop op de afstandsbediening totdat de luchttemperatuur indicatorlicht brandt.
- Druk op de “-“ of “+“ knopjes om de luchttemperatuur te verstellen.

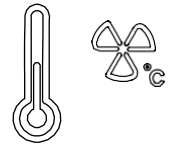

OF

- Gebruik de bedieningsknop op de wc-bril. Draai met de klok mee om de luchttemperatuur te verhogen en draai tegen de klok in om de luchttemperatuur te verlagen.

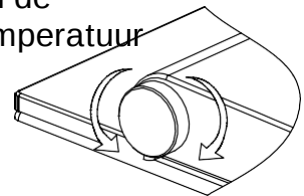


Verlagen

Verhogen

Verlichting

- Basisinstelling staat op aan.
- Druk op het “verlichting”- knop op de afstandsbediening.

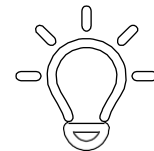

- ◦ + Uit: één lampje brandt
- ◦ ◦ + Altijd aan: twee lampjes branden
- ◦ ◦ ◦ + Smartmodus: drie lampjes branden

OF

- Zet de deksel van de wc omhoog en draai de bedieningsknop tegen de klok in. De verlichtingsmodus verandert tussen "uit", "altijd aan" en "smartmodus".

NB: Met de smartmodus springt de verlichting aan als het donker is en uit als het licht is.

Afzuiger functie

- Basisinstelling is smartmodus - Geurafzuiger begint als de gebruiker op het toilet gaat zitten en deze stopt 1 minuut nadat de gebruiker van het toilet af is.
- Als de douche of droger niet gebruikt wordt, blijft de geurafzuiger 15 minuten aan staan. Druk op “geurafzuiger”- knop op de afstandsbediening om deze functie aan en uit te zetten.



- ◦ + Uit: één lampje brandt
- ◦ ◦ + Smartmodus: twee lampjes branden

OF

- Ga op het toilet zitten en met de bedieningsknop ingedrukt en draai je de knop met de klok mee of tegen de klok in om de afzuiger aan of uit te zetten.

Gebruikersinstelling


- Ga op het toilet zitten en stel de douchestraal sterkte, de föhn, de positie van de douchearm, de temperaturen enzovoort in. Zodra dit is ingesteld, druk dan de "gebruiker 1" of "gebruiker 2"-knop in voor min. 3 seconden om de instellingen op te slaan.



- Om de gebruikersinstelling te activeren, druk op de juiste gebruiker op de afstandsbediening.

Standbymodus

- Standbymodus kan alleen worden ge-activeerd indien er niemand op het toilet zit.
- Houd de bedieningsknop op de wc-bril 6+ seconden ingedrukt om het toilet op standby te zetten.
- Houd de bedieningsknop 6+ seconden ingedrukt om het toilet uit standby te halen.

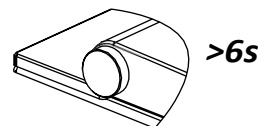


Geluidsinstelling

- Standaard basisinstelling is dat het geluid aan staat. Er is een pieptoon bij het instellen van de verschillende functies.
- Met de zitting en de deksel omhoog, houd de bedieningsknop ingedrukt en draai met de klok mee om het geluid aan te zetten en draai tegen de klok in om het geluid uit te zetten.

Frequentie	Reiniging
Dagelijks	Verwijder waterdruppels met een zachte doek om kalkaanslag te voorkomen.
Wekelijks	Reinig alle oppervlakken en hoeken. Indien nodig reinig ook de douchearm. Zie het reinen van de douchearm .
Maandelijks	Reinig het keramische toilet met een niet chemisch reinigingsmiddel.
6-maandelijks	Indien nodig moet u de filter vervangen.

Reinigingsmiddelen:

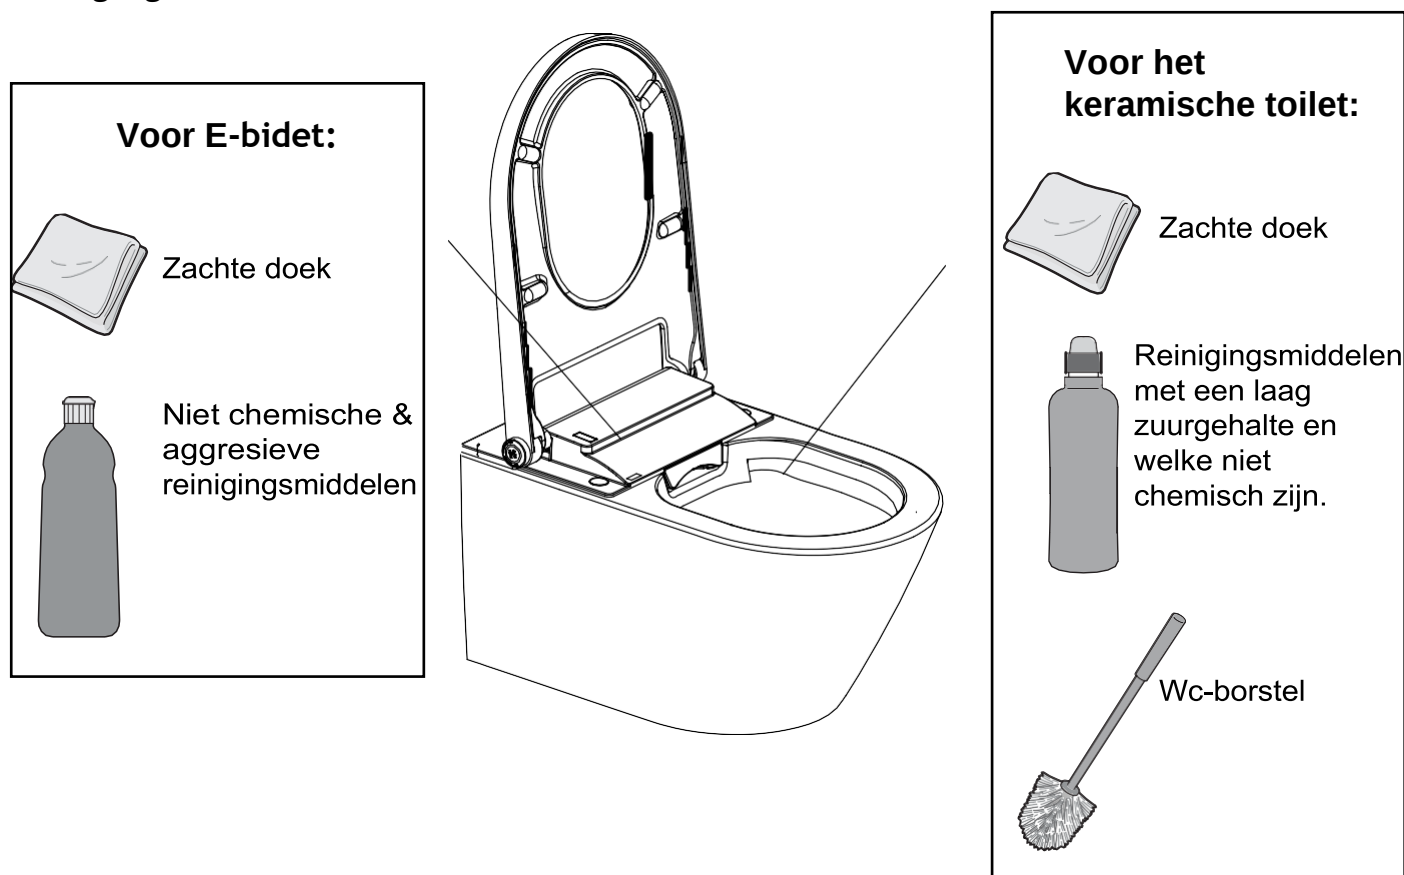






- X** Gebruik geen reinigingsmiddelen met een hoog zuur- of alkaligehalte.
Gebruik voor het reinigen van de E-bidet geen harde borstel, bijv. de nylon wc-borstel.
Gebruik geen metalen borstel, sponsjes om de keramische wc-pot zelf te reinigen.


Zelfreiniging:

Indien het Japans toilet voor meer dan 72 uur niet wordt gebruikt, zal het toilet bij hergebruik een 3 minuten durende zelfreiniging sessie ondergaan. Tijdens dit proces zijn alle knopjes/functies inactief.


Douchearm reinigen

- De sproeikop kan worden gereinigd voor en na het douchen.
- Met de zitting en de deksel omhoog draai de bedieningsknop met de klok mee.
- De douchearm steekt verder naar voren en begint daaropvolgend met een 5 minuten durende zelfreiniging. U kunt de zelfreiniging stoppen door op de "stop" knop te drukken.

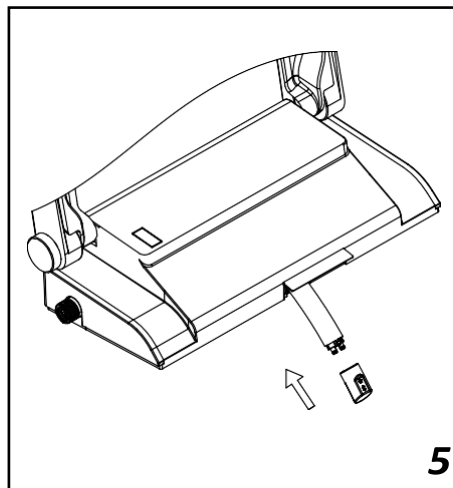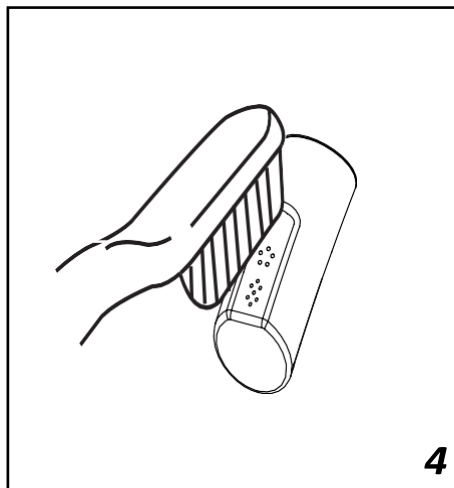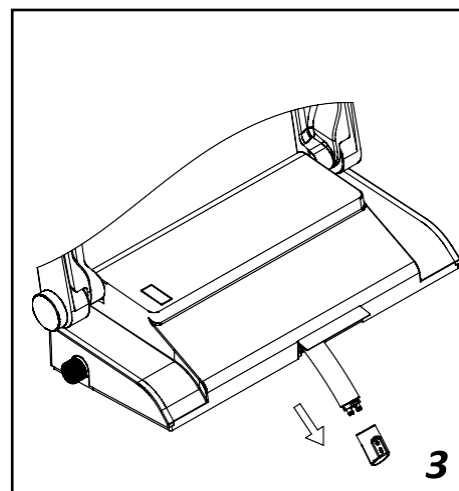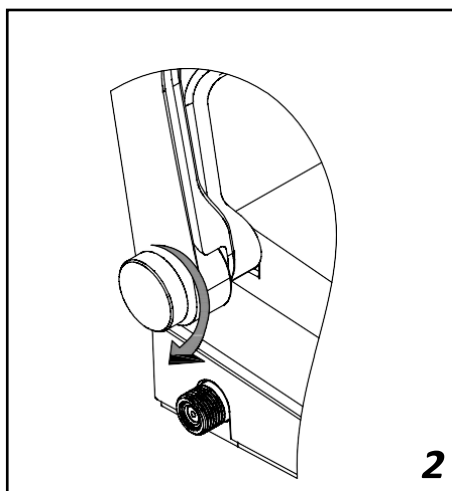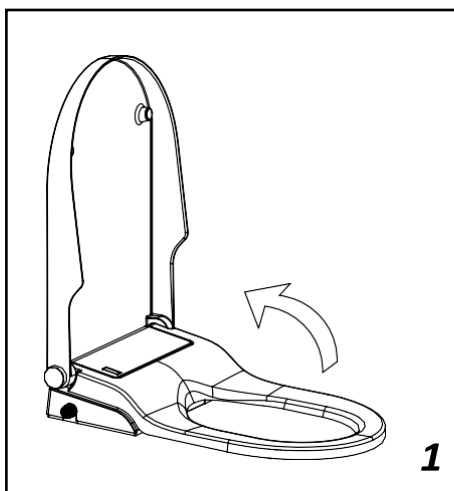

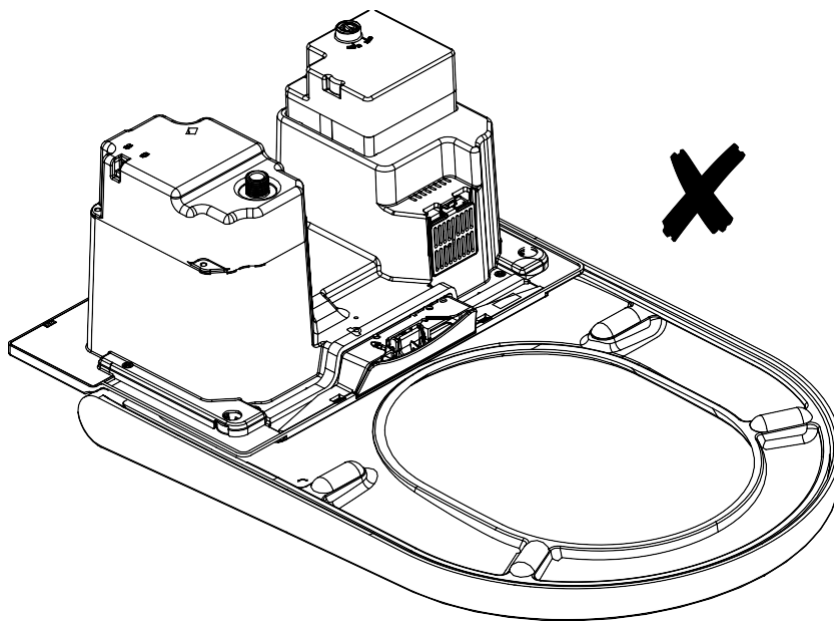

- Water & stroom toevoer moet worden afgesloten voordat u het bidet demonteert.
- Draai het waterreservoir niet ondersteboven en kantel het niet voordat het volledige leeg is.

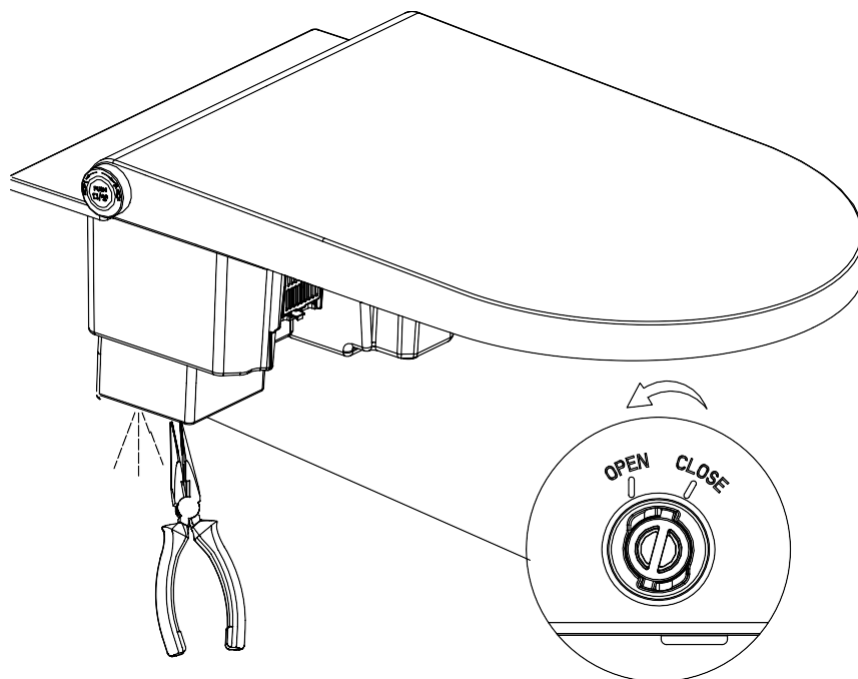


- **H**oud de plug vast met een knijptang, zet het op “OPEN”, en trek het eruit. Het waterreservoir loopt nu leeg.
- Wanneer u klaar bent, duw de plug weer op zijn plek en draai hem met de knijptang weer dicht (“CLOSE”).

Meerdere Japanse toiletten in een ruimte?

Om meerdere elektronische bidets in een ruimte te installeren moet u de volgende stappen ondernemen om meerdere afstandsbedieningen te kunnen gebruiken:

Open zowel de deksel als de zitting. Stel de verlichting in.


Druk tegelijkertijd op "stop" en "temperatuur " op de afstandsbediening.
En houdt de knop voor een aantal seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.
De lampjes naast de -/+ knoppen gaan nu ook branden.



Laat de stopknop nu los maar houdt de temperatuur knop ingedrukt.



Druk nu eerst op "GEBRUIKER1" gevolgd door "GEBRUIKER 2" en laat daarna de temperatuur knop weer los. Nu geeft de verlichte indicator de nieuwe ID-gebruikers code weer.




Door op de "-", "+" knoppen te drukken kunt u een andere product-ID-code met de bijbehorende  **OR**  indicator laten oplichten. Er zijn in totaal 10 ID-codes.

De basisinstelling staat op "-"

Het vervangen van de batterijen

- De afstandsbediening gebruikt 2 batterijen (1.5V LR3/AAA).
- Wanneer de lampjes van de afstandsbediening beginnen te knipperen is het tijd om de batterijen te vervangen.

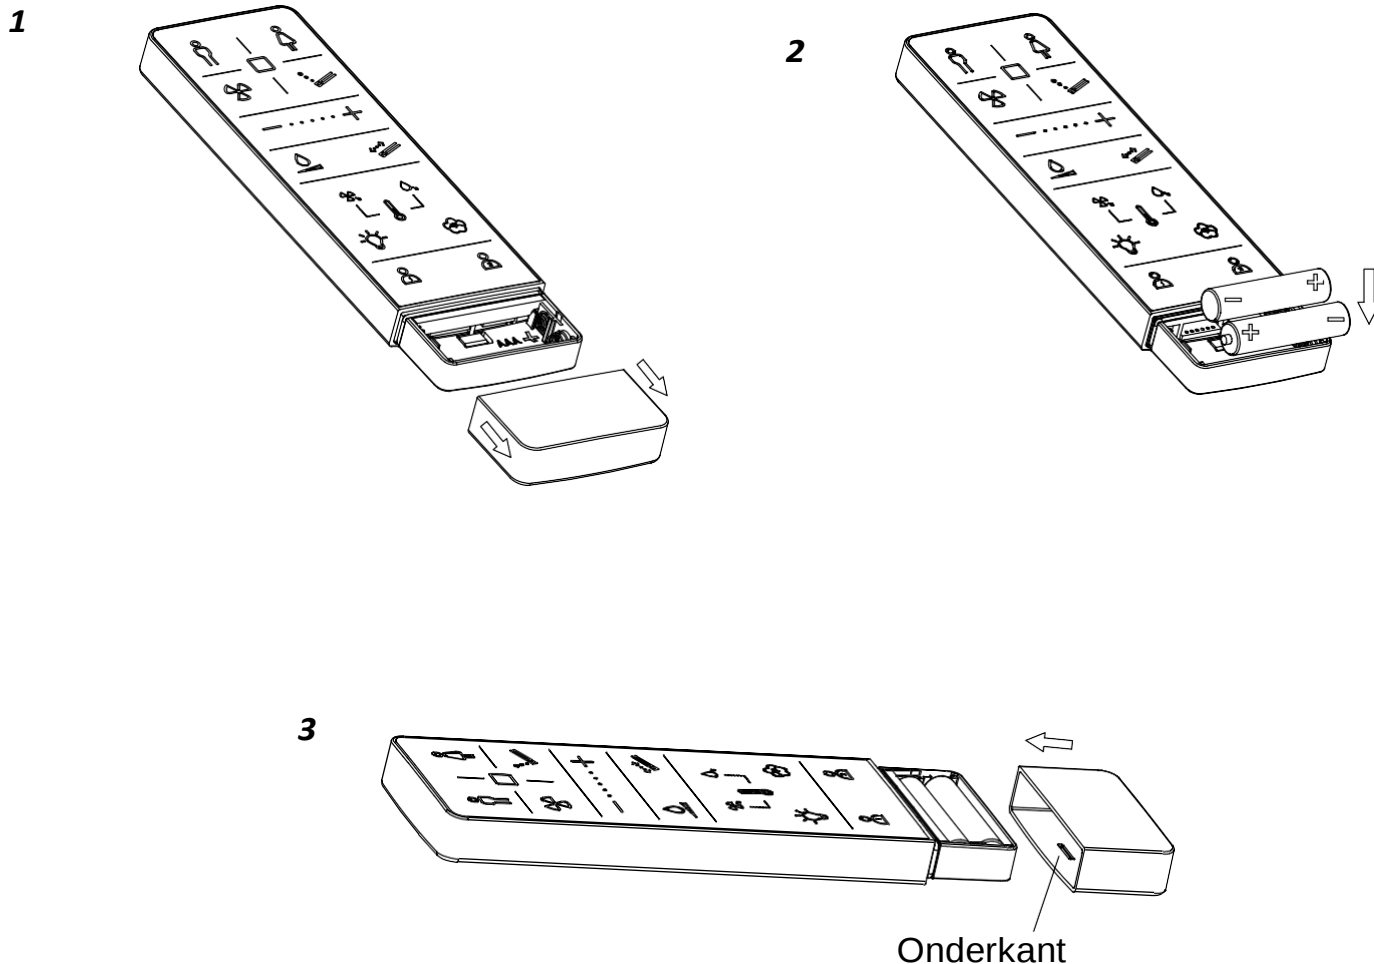

- Niet-oplaadbare batterijen mogen nooit worden opgeladen.
- Gebruikt u oplaadbare batterijen, dan moeten deze eerst uit het apparaat worden verwijderd voordat u ze oplaadt.
- Verschillende soorten batterijen, zoals bijvoorbeeld een oplaadbare en een gewone batterij, mogen niet samen worden gebruikt.
- Batterijen moeten op de juiste manier in de afstandsbediening worden geplaatst.
- De lege batterijen moeten veilig uit het apparaat worden verwijderd.
- Als het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt, dan moeten de batterijen worden verwijderd.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke Oplossing
De douchearm doet het niet	De netvoeding staat niet aan	Zet de stroom aan
	De watertoevoer is afgesloten	Open de waterafsluitkraan of kijk of er een waterstoring is
	De filter is geblokkeerd	Vervang het filter. De filter heeft een levensduur van ongeveer 6 maanden.
	U zit niet op het toilet	Ga zitten op het toilet
	De deksel staat omlaag	Doe de deksel omhoog en ga zitten
	Het toilet is meer dan 72 uur niet gebruikt	Indien de wc 72 uur lang niet is gebruikt voor, dan zal het toilet bij het activeren van de douche eerst een 3 minuten lang zelfreinigende cyclus plaatsvinden en zijn alle functies en knoppen inactief. Na 3 minuten functioneert het toilet weer zoals normaal.
De douchearm trekt zich plotseling terug	De douchecyclus duurt max. 3 minuten waarna de douchearm zich terugtrekt.	Dit is normaal. Druk weer op "douchearm" knop om de douchearm nog een keer te gebruiken.
	Er bestaat mogelijk een probleem met de watertoevoer	Controleer of er een waterstoring is
	De sensor denkt dat er niemand op de wc zit	Pas uw zitpositie een beetje aan
	De deksel gaat omlaag	Doe de deksel weer omhoog
Lage waterstroom	Instelling douchearm sterkte is te laag	Zet de douchearm sterkte hoger. Zie "douchearm sterkte" instellen.
	De waterdruk is te laag	Controleer dat de waterdruk boven 0,07MPa / 0,7 bar is
	De filter kan geblokkeerd zijn	Vervang de filter. De filter heeft een levensduur van ongeveer 6 maanden.
	De douchearm is geblokkeerd	Vervang de douchearm
Lage watertemperatuur	De watertemperatuur staat te laag	Verhoog de watertemperatuur. Zie "watertemperatuur instellen"
	De watertemperatuur is te laag	Verhoog de watertemperatuur. Zie "watertemperatuur instellen" of verminder de Douchearm sterkte. Zie "douchearm sterkte"
De douchearm strekt zich langzaam uit	Bij het activeren van de douchefunctie, begint de douchearm een zelfreiniging cyclus voordat hij zich volledig uitsrekt	Dit is normaal
Het water stroomt, maar de douchearm verandert niet van positie	Bij het activeren van de douchefunctie, begint de douchearm met een zelfreiniging cyclus voor hij zich volledig uitsrekt	Dit is normaal
	Het toilet is meer dan 72 uur niet gebruikt	Dit is normaal. Indien niet gebruikt voor meer dan 72 uur, dan zal de douchearm bij activatie een zelfreinigende cyclus doorstaan.
De droger doet het niet	De stroom staat mogelijk niet aan	Zet de stroom aan
	U zit niet op het toilet	Ga op het toilet zitten
	De deksel is omlaag	Doe de deksel omhoog en ga op het toilet zitten
	Het toilet is meer dan 72 uur niet gebruikt	Indien ongebruikt voor meer dan 72 uur dan zal het toilet bij hergebruik eerst een 3 minuten lange zelfreinigende cyclus doorstaan. Het toilet kan 3 minuten lang niet worden gebruikt. Na 3 minuten werkt het toilet weer zoals normaal.
Lage luchttemperatuur	De luchttemperatuur van de föhn staat te laag	Verhoog de temperatuur. Zie "luchttemperatuur"
	De föhn doet het niet goed	Neem contact op met de leverancier
Verlichting blijft uit	De ruimte waar het toilet staat is te licht.	Als de verlichting in smartmodus staat, komt de verlichting niet aan als het licht is
	De verlichting smartmodus staat niet ingeschakeld.	Zet de verlichting aan. Zie "verlichting"
Verlichting blijft aan staan	Het is te donker in de ruimte	Als de verlichting in smartmodus staat, komt de verlichting altijd aan als het donker is
	De bedieningsknop wordt belemmerd	Verwijder eventuele obstructies
	De verlichting staat altijd aan	Zet de verlichting uit. Zie "verlichting"
De douchearm gaat na het zelfreiniging automatisch terug naar de basis positie	De douchearm gaat na 5 minuten weer terug naar de basispositie	Dit is normaal
	U heeft op stop gedrukt	De zelfreiniging stopt als u de bedieningsknop indrukt of als u drukt op de afstandsbediening
	De sensor denkt dat de wc-deksel omlaag gaat	De zitting niet omlaag doen tijdens een zelfreiniging cyclus
De afstandsbediening doet het niet	Er zitten geen batterijen in de afstandsbediening	Doe batterijen in de afstandsbediening
	De batterijen zijn (bijna) leeg	Als de batterijen bijna leeg zijn beginnen de lichtjes te knipperen. Vervang de batterijen z.s.m.
	De code van het toilet en de ID-code op de afstandsbediening corresponderen niet.	Zet de correcte code op de afstandsbediening. Zie de "Meerdere toiletten in een ruimte" sectie in deze gebruiksaanwijzingen
Ik hoor pieptonen	Als ik ga zitten hoor ik een korte pieptoon als ik opsta hoor ik een lange pieptoon. Ik hoor ook een korte pieptonen bij het instellen van de functies.	Dit is normaal.
Het toilet functioneert niet zoals gewoon	Iets doet het niet goed.	Schakel het toilet volledig uit. Zet het toilet na één minuut weer aan. Als het toilet nog steeds niet goed functioneert dan neem contact op met de leverancier
Het licht om de bedieningsknop knippert twee keer met pieptoon	De watertemperatuur is te hoog	Sluit het water af en schakel de stroom uit. Gebruik het product niet. Neem contact op met de leverancier
Het licht om de bedieningsknop blijft knipperen	Er is mogelijk iets mis met het product	Schakel het toilet voor 1 minuut volledig uit. Zet de wc weer aan en als het nog steeds niet goed werkt dan neem contact op met de leverancier

Voor meer informatie of als u problemen heeft met dit product verwijzen we u naar onze website.