



Vloeistofvrije Elektrische Radiator

Installatie & Veiligheidsinformatie

Installatiehandleiding

Inhoud

Beoogd Gebruik & Veiligheidsinformatie **Pagina 2**

Algemene Informatie **Pagina 2**

Technische Gegevens **Pagina 2**

Installatie **Pagina 3**

Elektrische Aansluiting **Pagina 3**

Het Display **Pagina 4**

Gebruiksaanwijzing **Pagina 4**

Koppelen met Smartphone of Tablet **Pagina 4**

De ECOSO-App Gebruiken **Pagina 5**

ERP Informatie **Pagina 6**

Onderhoud **Pagina 7**

Uw Garantie **Pagina 7**

Nazorg **Pagina 7**

Recycling en Verwijdering **Pagina 7**

Contact Ons **Pagina 7**

Lees aandachtig.....

Dit product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke of commerciële omgevingen zoals woningen, winkels, hotels enz.

Dit product is niet bedoeld voor gebruik in een corrosieve of explosieve atmosfeer (stof, damp of gas).

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen met beperkte ervaring en kennis, zolang zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.

Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.

Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen, reinigen of onderhouden.

Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet in de buurt van het apparaat komen, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.

WAARSCHUWING: Het oppervlak van dit product kan zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Let op wanneer kinderen of kwetsbare personen zich in de buurt van het apparaat bevinden.

Dit product moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde installateur in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale voorschriften en aangesloten worden op een elektrisch stopcontact dat in goede staat verkeert. Verlengsnoeren of stekkeradapters mogen niet worden gebruikt om dit product van stroom te voorzien.

WAARSCHUWING: Om oververhitting te voorkomen, dek het apparaat niet af.

Het netsnoer kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet het apparaat worden verwijderd en weggegooid.

Bij installatie in een badkamer, moet dit apparaat buiten zones 1 en 2 geïnstalleerd worden.

WAARSCHUWING: Gebruik de radiator niet in kleine kamers wanneer deze bezet zijn door personen die niet in staat zijn om de kamer zelfstandig te verlaten, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.

Om de veiligheid van zeer kleine kinderen te garanderen, installeert u het apparaat met het laagste punt minstens 60cm boven de vloer.

De radiator moet worden aangesloten op een elektrisch stopcontact dat in goede staat verkeert.

De radiator moet niet direct onder een stopcontact worden geïnstalleerd.

Algemene Informatie

Gooi de verpakking niet weg voordat u heeft vastgesteld dat alle onderdelen aanwezig zijn en het product in goede staat is.

Controleer het apparaat vóór de installatie en regelmatig daarna op beschadigingen.

Als het apparaat of het netsnoer beschadigd is, mag het niet worden gebruikt. Als er tijdens of na de installatie schade wordt veroorzaakt, moet het apparaat onmiddellijk worden uitgeschakeld en losgekoppeld.

Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken van de radiator.

Deze radiator heeft geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Demonteer de radiator nooit, omdat hierdoor de garantie vervalt en letsel kan ook ontstaan.

Lees voor installatie de volledige handleiding.

Bij het installeren moeten de lokale elektrische voorschriften worden nageleefd.

Technische Gegevens:

Artikelnummer	Hoogte (cm)	Breedte (cm)	Wattage	Voedingsspanning	Elektrische Klasse	Remote
EHDHB1000W	42	47,5	1000	230VAV~50Hz	Klasse I	Yes
EHDHB1500W	42	61,5	1500	230VAV~50Hz	Klasse I	Yes
EHDHB2000W	42	75,5	2000	230VAV~50Hz	Klasse I	Yes
EHDHB2500W	42	89,5	2500	230VAV~50Hz	Klasse I	Yes

Instellingen Afstandsbediening:



Modus



Power




Temperatuur




Installatie

Benodigd gereedschap voor de installatie:

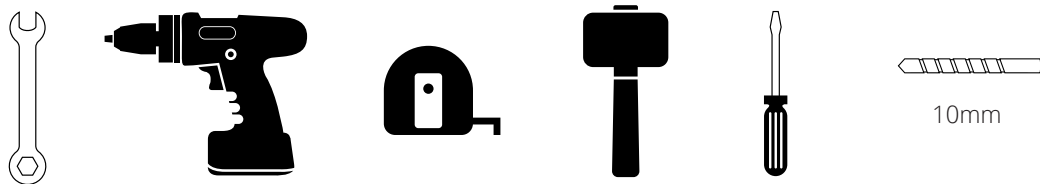

De radiator wordt geleverd met bevestigingsbeugels die er speciaal voor ontworpen zijn. Gebruik bij de installatie van deze radiator geen andere soorten bevestigingen. De onderste beugel heeft geen schroef nodig - deze dient alleen ter ondersteuning van de radiator.

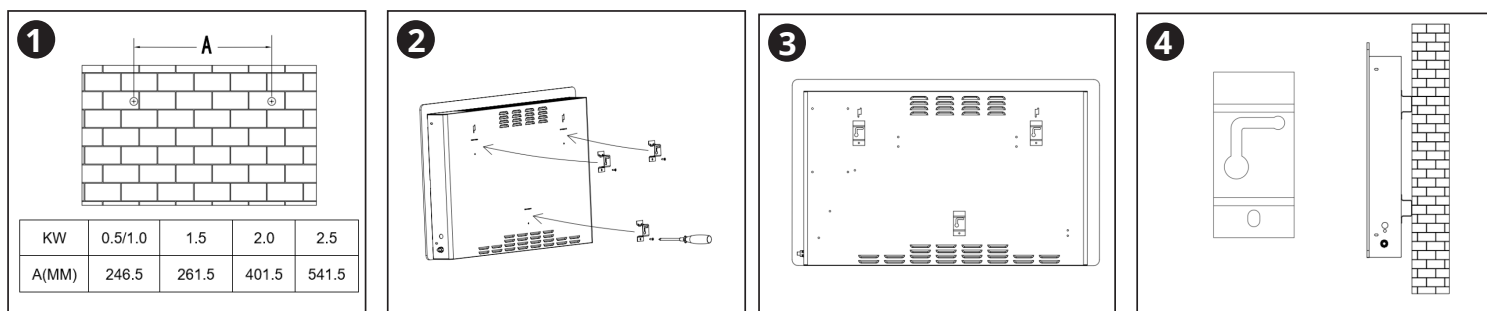

Waarschuwing ⚠



Voordat u de verwarming inschakelt, moet u ervoor zorgen dat de verwarming correct is geïnstalleerd en stevig aan de muur is bevestigd.

De minimale afstand tot voorwerpen moet in acht worden genomen.

Wandmontage of met optionele voetjes:
500 mm van de bovenkant van de verwarmers
200 mm van de zijkanten van de verwarmers
600 mm van de voorkant van de verwarmers
80 mm van de vloer
Houd minimaal 900 mm afstand tot gordijnen en andere brandbare materialen zoals kleding of meubels.


Gebruik de verwarmers nooit zonder de juiste installatie. Brandgevaar.

Elektrische Aansluiting

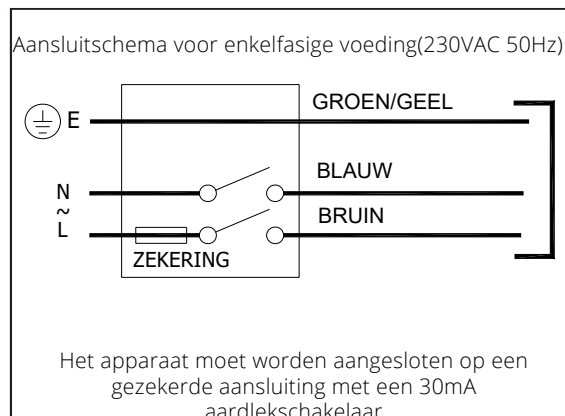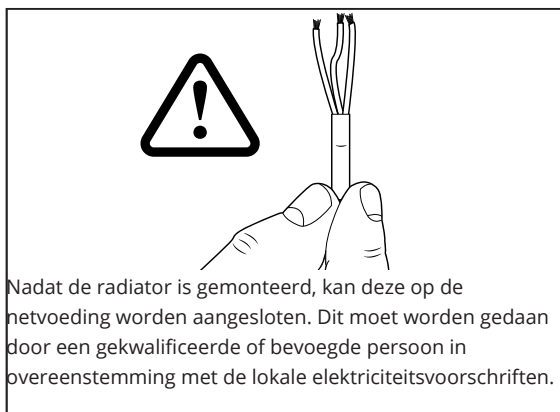

Gebruik voor radiatoren met een EU-stekker een geschikt stopcontact dat in goede staat verkeert.

Het Display:

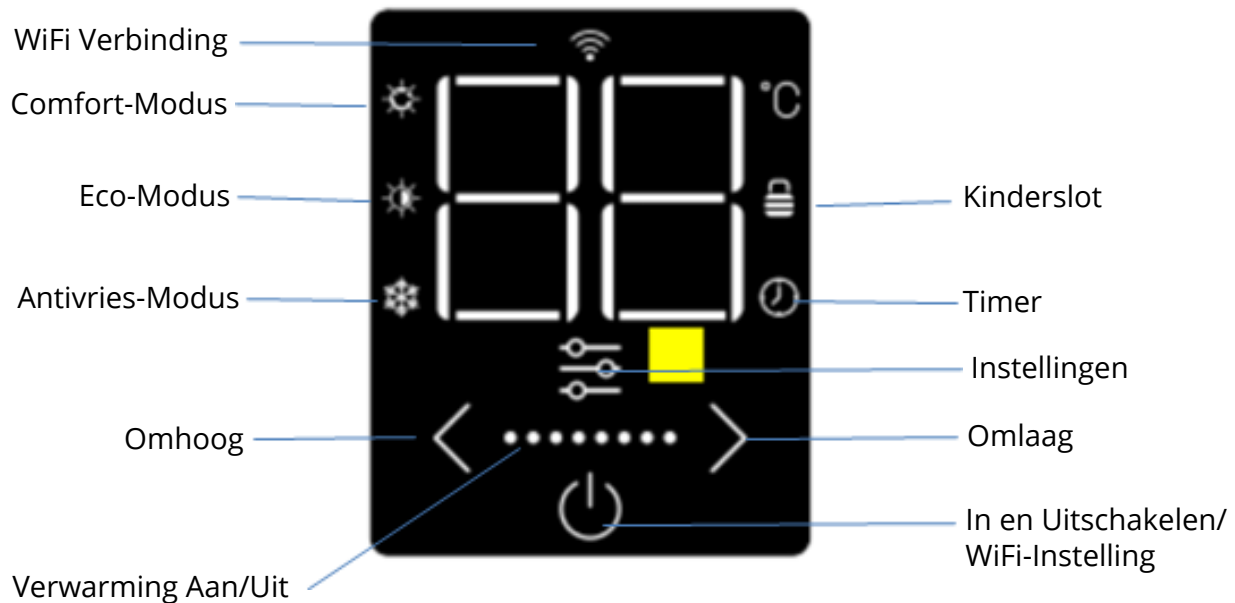

Gebruiksaanwijzing

De radiator geeft een piepsignaal wanneer hij voor het eerst wordt ingeschakeld. De radiator start in stand-by-modus en geeft het WiFi-pictogram en de huidige temperatuur van de kamer in °C weer.

Druk op de aan/uit-knop om het verwarmen te starten. Bij het eerste gebruik ziet u het verwarmingspictogram en het ECO-moduspictogram - dit betekent dat het apparaat in de ECO-modus staat.

Deze radiator heeft een geheugenfunctie en bij het uit- en inschakelen keert hij terug naar de laatst actieve modus.

1. Om de verwarmingsmodus te wijzigen, drukt u op de omhoog/omlaag-knoppen om door de modi te bladeren: ECO-modus, Comfort-modus, programmeermodus en antivriesmodus.
2. Om de ingestelde temperatuur van elke modus te wijzigen, drukt u op de instellingen-knop. Wanneer het digitale lampje begint te knipperen, gebruikt u de omhoog/omlaag-knoppen om de temperatuur aan te passen. Het temperatuurbereik ligt tussen 5°C en 50°C.
3. Om de timer in te stellen, drukt u op de instellingen-knop. Wanneer het timerlampje knippert, kunt u met de omhoog/omlaag-knoppen de tijd instellen. Het timerbereik is 1 - 24 uren. De cijfers knipperen en dan keert het display terug naar de verwarmingsmodus. Het timer-pictogram geeft aan dat de timer is ingesteld. De radiator verwarmt totdat de ingestelde tijd is verstreken.
4. Houd de omhoog-knop ingedrukt om het kinderslot aan te zetten. Het hangslotpictogram verschijnt op het display en het bedieningspaneel wordt vergrendeld. Om deze te ontgrendelen, houdt u de omhoog-knop weer ingedrukt en het hangslotpictogram verdwijnt, wat aangeeft dat het bedieningspaneel weer volledig actief is.
5. Als u lang op de instellingen-knop drukt, wordt de displayverlichting uitgeschakeld. In zwak licht-modus, kunt u nog altijd de radiator bedienen met de app. De radiator maakt geen geluid terwijl de displayverlichting is uitgeschakeld. Druk op elke knop om het display weer in te schakelen.

Let op: de temperatuur kan niet worden aangepast in de antivriesmodus.

Koppelen met Smartphone of Tablet

De ECOSO-app downloaden:

1. Zoek naar de ECOSO-app in de Google Play Store of Apple Store.
2. Zorg ervoor dat uw smartphone verbonden is met uw WiFi-netwerk.
3. Installeer de ECOSO-app en volg de instructies om een account te registreren.

Koppelen met de radiator:

1. Zorg ervoor dat de radiator ingeschakeld is en het WiFi-pictogram knippert.
2. Open de ECOSO-app en log in.
3. Tik op de + knop in de rechterbovenhoek van de app. De app scant dan naar apparaten in de buurt. Selecteer de radiator en volg de instructies op het scherm. Als de radiator succesvol is toegevoegd tikt u op "gereed" en de app keert terug naar het startscherm van de radiator.
4. Als het WIFI-pictogram niet knippert, ga dan naar de stand-bymodus en houd de aan/uit-knop drie seconden ingedrukt totdat het WIFI-pictogram knippert en volg stap 3.

De ECOSO-app Gebruiken

U kunt met de ECOSO-app meerdere apparaten toevoegen. De status van uw apparaten wordt weergegeven in de apparatenlijst. Tik op het apparaat om het startscherm van dat apparaat te openen.

Modus:

U kunt de huidige verwarmingsmodus wijzigen door op de modus-knop te tikken en de gewenste modus te selecteren. De temperatuur past u aan met de + en – knoppen.

Verwarmingsschema's creëren:

Ga naar Instellingen>Timer>Toevoegen, om een verwarmingsschema te creëren. De radiator schakelt in of uit op de door u ingestelde tijden. U kunt een onbeperkt aantal verwarmingsschema's instellen.

1. Stel een tijd in
2. Stel de functie in: in- of uitschakelen
3. Bevestig of u wilt dat het schema wordt herhaald
4. Zorg ervoor dat u uw instellingen bij elke stap bevestigt en tik op "Opslaan" om het schema op te slaan
5. Creëer meer schema's door op "Schema Toevoegen" te tikken
6. De opgeslagen verwarmingsschema's worden weergegeven in het timerscherm: instellingen>timer

U kunt de verwarmingsschema's activeren en deactiveren door gebruik van de schakelaar. De radiator geeft een piepsignaal wanneer hij een nieuw verwarmingsschema begint. Moduswijzigingen kunnen niet worden ingepland - de radiator begint een verwarmingsschema in de laatste actieve modus.

Afteltimer:

Tik op "Afteltimer" en selecteer een tijdsduur van 1 tot 24 uren. De radiator keert terug naar de geselecteerde modus zodra de tijd is verstreken.

Temperatuur instellen:

Tik op de + - knoppen om de temperatuur hoger/lager te zetten.

Instellingen:

Kinderslot, slaapmodus en timer.

De Ik-tab:

Op de Ik-tab kunt u uw gegevens bewerken en de extra functies van het apparaat gebruiken.

Home Management:

Home Management laat u uw ECOSO-account beheren en biedt opties zoals een thuis creëren, ruimtes toevoegen en verwijderen, en apparaten delen met familie.

Message Centre:

Bekijk meldingen van apparaten, als deze zijn ingeschakeld (afhankelijk van apparaat).

FAQ & Feedback:

Biedt hulp bij het gebruik van de functies in de app.

Smart Functies:

Via het 'Smart'-gedeelte van de ECOSO-app kunt u functies toevoegen waarmee u uw verwarming eenvoudiger en intuïtiever kunt bedienen. Het Smart-gedeelte is te bereiken door onderaan de app op "Scènes" te tikken.

Scènes - Automatisering:

In "Scènes" creëert u aanpasbare opdrachten om uw apparaten samen te bedienen. Ze verschijnen als snelkoppelingen in de app en bieden een snelle en gemakkelijke manier om uw verwarmingstoestellen te coördineren - bijvoorbeeld: alles aan, alles uit of zet alles op 21 graden.

Model	DHB1000W	DHB1500W	DHB2000W	DHB2500W
Warmteafgifte				
Nominale warmteafgifte(Pnom/kw)	1,0	1,5	2,0	2,5
Minimale warmteafgifte (ter indicatie) (Pmin/Kw)	1,0	1,5	2,0	2,5
Maximale continue warmteafgifte (Pmax.c/kw)	1,0	1,5	2,0	2,5
Supplementair elektriciteitsverbruik				
Bij nominale warmteafgifte (elmax/KW)	N/A	N/A	N/A	N/A
Bij minimale warmteafgifte (elmin/KW)	N/A	N/A	N/A	N/A
In standby-modus (elSB/W)	0,00089	0,00089	0,00089	0,00089

Control options (multiple selections possible)	
Handmatige regeling van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat	No
Handmatige regeling van de warmteopslag met temperatuurfeedback van de kamer en/of buitenshuis	No
Elektronische regeling van de warmteopslag met temperatuurfeedback van de kamer en/of buitenshuis	No
Ventilator ondersteund	No
Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	No
Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	No
Met mechanische thermostaat voor kamertemperatuurregeling	No
Met elektronische kamertemperatuurregeling	No
Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	No
Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	Yes
Kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	No
Kamertemperatuurregeling, met openraamdetectie	No
Optie voor afstandsbediening	Yes
Met adaptieve start	No
Met beperkte werkingstijd	No
Met zwarte bol temperatuursensor	No



**NIET AFDEKKEN
RISICO VAN
OVERVERHITTING**



Onderhoud

Schakel de verwarming altijd uit voordat u onderhoud uitvoert.

Reinig de buitenkant met een zachte vochtige doek en droog goed af.

Reinig uw apparaat minstens één keer per jaar met een stofzuiger om eventuele stofafzetting te verwijderen.

Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.

De coating van uw radiator zorgt voor een perfecte en onveranderlijke bescherming. Gebruik voor het reinigen alleen een neutraal reinigingsmiddel (reiniger of niet-schurend oplosmiddel).

De thermostaatbehuizing is gemaakt van kunststof - gebruik geen oplosmiddelen.

Eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd door de fabrikant of zijn vertegenwoordigers.

WAARSCHUWING:

Probeer nooit de radiator te openen, zelfs als hij niet is aangesloten.

Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

2009/125/EC (ErP) + (EU) 2015/1188

Uw Garantie

Raadpleeg de website voor de specifieke garantie voor uw producten. De garantie gaat in op de datum van aankoop. De garantie dekt fouten veroorzaakt tijdens productie. De garantie is niet van toepassing op problemen die het gevolg zijn van een slechte installatie. Arbeidskosten voor de installatie van het product vallen niet onder deze garantie.

Nazorg

Maak eventuele vlekken schoon met een zachte, droge of vochtige doek. Voor hardnekkige vlekken moet u een mild zeepsopje gebruiken en afdrogen met een zachte doek. GEEN schurende of zure reinigingsmiddelen gebruiken. Bij twijfel, neem dan eerst contact met ons op.

Recycling en Verwijdering

De **Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE Directive)** is de richtlijn 2012/19/EU van de Europese Gemeenschap betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die, samen met de RoHS-richtlijn 2002/95/EG, Europese wet werd in februari 2003.

De WEEE-richtlijn heeft als doel de hoeveelheid elektrische apparatuur die wordt geproduceerd te verminderen en iedereen aan te moedigen deze apparatuur te hergebruiken en te recyclen. Gooi, ter ondersteuning van deze richtlijnen en voor de veiligheid van het milieu, geen elektrische apparatuur weg.

Bij het vervangen van oude elektrische apparaten door nieuwe is de winkelier wettelijk verplicht om uw oude apparaten gratis terug te nemen voor verwijdering. U kunt uw oude elektrische apparaten ook gratis laten recyclen bij het plaatselijke recyclingcentrum. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie.

Recycle de verpakking in overeenstemming met de plaatselijke overheidsvoorschriften voor afvalverwerking en volg hetzelfde advies aan het einde van de levensduur van het product.

Product - staal.

Verpakking - karton, plastic.

Contact ons

Unit 1 & 2 Dawson Ct
Burnley
Lancashire
BB11 5UB

