



Elektrische Keramische Kachel

Installatie & Veiligheidsinformatie

Installatiehandleiding

Inhoud

Beoogd Gebruik & Veiligheidsinformatie **Pagina 2**

Algemene Informatie **Pagina 2**

Technische Gegevens **Pagina 2**

Installatie **Pagina 3**

Elektrische Aansluiting **Pagina 3**

Het display **Pagina 4**

Gebruiks Aanwijzing **Pagina 4**

Koppelen met Smartphone of Tablet **Pagina 5**

De ECOSO-App Gebruiken **Pagina 5**

ERP Informatie **Pagina 7**

Onderhoud **Pagina 7**

Uw Garantie **Pagina 7**

Nazorg **Pagina 7**

Recycling en Verwijdering **Pagina 7**

Contact ons **Pagina 7**

Lees aandachtig.....

Dit product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke of commerciële omgevingen zoals woningen, winkels, hotels enz.

Dit product is niet bedoeld voor gebruik in een corrosieve of explosieve atmosfeer (stof, damp of gas).

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen met beperkte ervaring en kennis, zolang zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.

Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.

Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen, reinigen of onderhouden.

Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet in de buurt van het apparaat komen, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.

WAARSCHUWING: Het oppervlak van dit product kan zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Let op wanneer kinderen of kwetsbare personen zich in de buurt van het apparaat bevinden.

Dit product moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde installateur in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale voorschriften en aangesloten worden op een elektrisch stopcontact dat in goede staat verkeert.

Verlengsnoeren of stekkeradapters mogen niet worden gebruikt om dit product van stroom te voorzien.

WAARSCHUWING: Om oververhitting te voorkomen, dek het apparaat niet af.

Het netsnoer kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet het apparaat worden verwijderd en weggegooid.

Bij installatie in een badkamer, moet dit apparaat buiten zones 1 en 2 geïnstalleerd worden.

WAARSCHUWING: Gebruik de kachel niet in kleine kamers wanneer deze bezet zijn door personen die niet in staat zijn om de kamer zelfstandig te verlaten, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.

Om de veiligheid van zeer kleine kinderen te garanderen, installeert u het apparaat met het laagste punt minstens 60cm boven de vloer.

De kachel moet worden aangesloten op een elektrisch stopcontact dat in goede staat verkeert.

De kachel moet niet direct onder een stopcontact worden geïnstalleerd.

Algemene Informatie

Gooi de verpakking niet weg voordat u heeft vastgesteld dat alle onderdelen aanwezig zijn en het product in goede staat is.

Controleer het apparaat vóór de installatie en regelmatig daarna op beschadigingen.

Als het apparaat of het netsnoer beschadigd is, mag het niet worden gebruikt. Als er tijdens of na de installatie schade wordt veroorzaakt, moet het apparaat onmiddellijk worden uitgeschakeld en losgekoppeld.

Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken van de kachel.

Deze kachel heeft geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Demonteer de kachel nooit, omdat hierdoor de garantie vervalt en letsel kan ook ontstaan.

Lees voor installatie de volledige handleiding.


Bij het installeren moeten de lokale elektrische voorschriften worden nageleefd.

Technische Gegevens:



Artikelnummer	Hoogte (cm)	Breedte (mm)	Wattage	Voedingsspanning	Elektrische Klasse
EHCCPH1000	48,6	50	1000	230VAV~50Hz	Klasse II
EHCCPH1500	48,6	71	1500	230VAV~50Hz	Klasse II
EHCCPH2000	48,6	84,5	2000	230VAV~50Hz	Klasse II



Benodigd gereedschap voor de installatie:

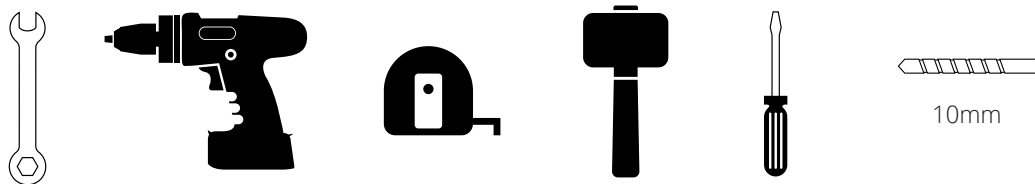

De kachel wordt geleverd met bevestigingsbeugels die er speciaal voor ontworpen zijn. Gebruik bij de installatie van deze kachel geen andere soorten bevestigingen. De onderste beugel heeft geen schroef nodig - deze dient alleen ter ondersteuning van de kachel.

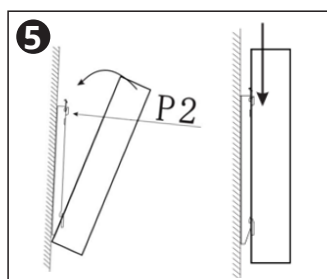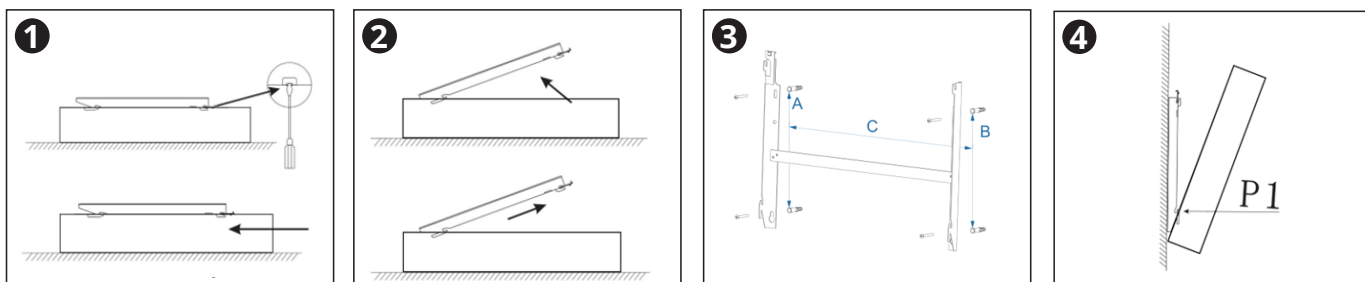

Afmeting (cm)	EHCCPH1000	EHCCPH1500	EHCCPH2000
A	21,8	21,8	21,8
B	21,8	21,8	21,8
C	13	40,2	56,25

Waarschuwing


Voordat u de verwarming inschakelt, moet u ervoor zorgen dat de verwarming correct is geïnstalleerd en stevig aan de muur is bevestigd.

De minimale afstand tot voorwerpen moet in acht worden genomen.



Wandmontage of met optionele voetjes:
500 mm van de bovenkant van de verwarmers
200 mm van de zijkanten van de verwarmers
600 mm van de voorkant van de verwarmers
80 mm van de vloer

Houd minimaal 900 mm afstand tot gordijnen en andere brandbare materialen zoals kleding of meubels.

Gebruik de verwarmers nooit zonder de juiste installatie. Brandgevaar.


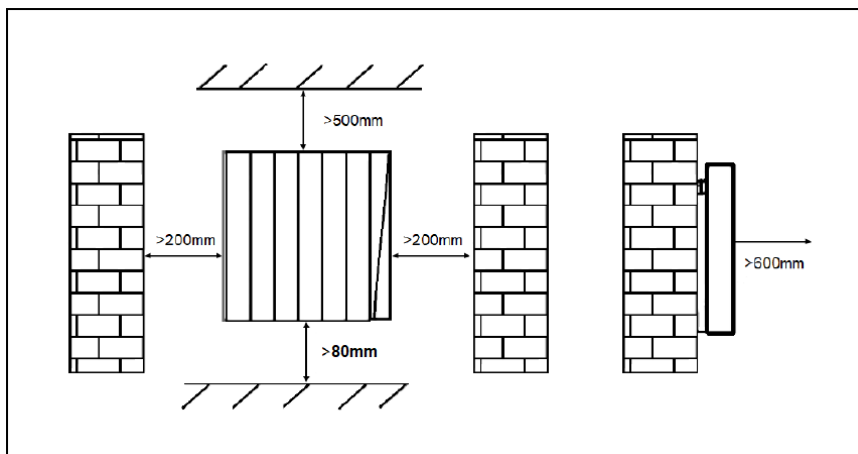


Elektrische Aansluiting

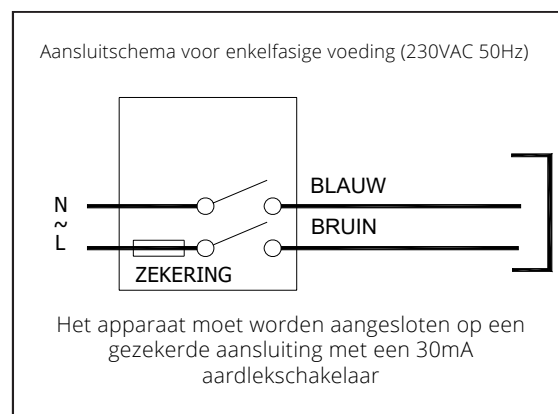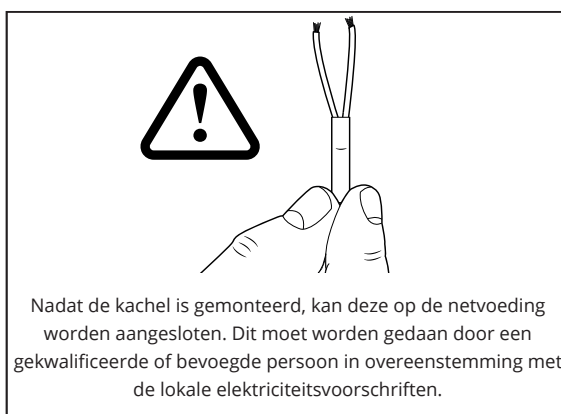

Gebruik voor kachels met een EU-stekker een geschikt stopcontact dat in goede staat verkeert.

Het display:

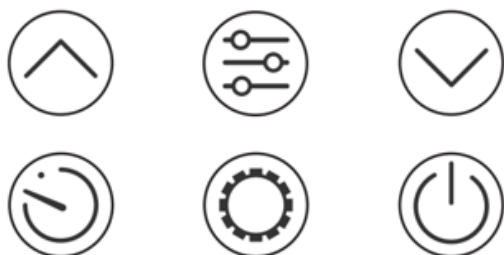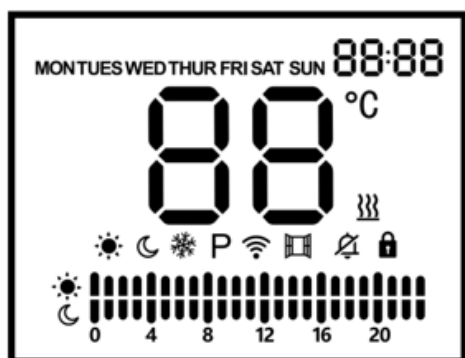

	Kachel aan / uitschakelen		Tijd: De tijd instellen		Wekelijks programma: Stel het verwarmingsschema
	Omhoog		Modus: zet de modus		Omlaag
	Pictogram Comfortmodus		Pictogram ECOmodus		Pictogram Antivriesmodus
P	Pictogram Programma		Pictogram WiFi		Pictogram Openraamfunctie
	Pictogram Gedempt		Pictogram Kinderslot		Pictogram Verwarmen
MON	Dag	88:88	Tijd	88	Temperatuur

Gebruiksaanwijzing

Wanneer de kachel voor het eerst wordt ingeschakeld, toont het display de huidige kamertemperatuur en het WiFi-pictogram knippert. De kachel staat in ECO-modus.

- Om de verwarmingsmodus te wijzigen, drukt u op de knop 'Modus' om door de modi te bladeren: ECO-modus, Comfort-modus, programmeermodus en antivriesmodus.
- Om de ingestelde temperatuur aan te passen voor de Comfort- of ECO-modus, drukt u op de omhoog en omlaag knoppen. De ingestelde temperatuur knippert even, en het display keert vervolgens terug naar de kamertemperatuur. Het temperatuurbereik loopt van 5°C -45°C.
- Om de timer in te stellen, drukt u op de tijd-knop en gebruikt u de omhoog en omlaag knoppen om de tijd in te stellen. Het timerbereik is 1 -24 uur. De kachel verwarmt totdat de ingestelde tijd is verstreken.
- Houd de stand-by knop ingedrukt om het kinderslot aan te zetten. Het hangslotpictogram verschijnt op het display en het bedieningspaneel wordt vergrendeld. Om deze te ontgrendelen, houdt u de stand-by knop ingedrukt en het hangslotpictogram verdwijnt, wat aangeeft dat het bedieningspaneel weer actief is.
- Om een wekschema in te stellen, drukt u op het moduspictogram totdat de letter P op het display verschijnt. Druk op de modus-knop om een modus te selecteren en op de omhoog/omlaag knoppen om een overeenkomstige tijd te selecteren. Het bovenste gedeelte is de Comfort-modus, het onderste gedeelte is de ECO-modus en elke lijn vertegenwoordigt 1 uur. Als zowel het bovenste als het onderste gedeelte zijn geselecteerd, werkt de kachel dan in antivriesmodus (Uit).



Let op: de temperatuur kan niet worden aangepast in antivriesmodus. De standaardinstelling is 8°C.

Temperatuurcompensatie:

Houd de tijd-knop ingedrukt om de temperatuurcompensatiemodus te openen. Het temperatuurcompensatiebereik is van -9 tot 9°C - pas de temperatuurcompensatie aan met de omhoog en omlaag knoppen.

Geluid:

Houd de omhoog-knop ingedrukt om over te schakelen naar de stille modus. Het "gedempt" pictogram wordt weergegeven, Houd de omhoog-knop weer ingedrukt om te annuleren.

Open raam detectie:

Houd de modus-knop ingedrukt totdat het pictogram van de openraamfunctie wordt weergegeven. Met deze functie ingeschakeld, stopt de kachel automatisch met verwarmen bij een plotselinge daling van de kamertemperatuur van 4°C. Het openraam-pictogram knippert terwijl deze functie ingeschakeld is. Om de openraamfunctie uit te schakelen, houdt u de modus-knop ingedrukt totdat het openraam-pictogram verdwijnt en de kachel keert terug naar de vorige modus.

Fabrieksreset:

Om de verwarming te resetten houdt u de knoppen omhoog en omlaag tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt. Het verwarmingselement wordt gereset en alle fabrieksgegevens worden hersteld.

Koppelen met Smartphone of Tablet

De ECOSO-app downloaden:

1. Zoek naar de ECOSO-app in de Google Play Store of Apple Store.
2. Zorg ervoor dat uw smartphone verbonden is met uw WiFi-netwerk.
3. Installeer de ECOSO-app en volg de instructies om een account te registreren.

Koppelen met de kachel:

1. Open de ECOSO-app en log in.
2. Zorg ervoor dat de kachel ingeschakeld is en het WiFi-pictogram knippert.
3. Als het WiFi-pictogram niet knippert, houdt u de omlaag ingedrukt totdat het WiFi-pictogram begint te knipperen. De maximale tijd om verbinding te maken is 120 seconden, als de tijd wordt overschreden, herhaalt u het proces.
4. Tik op de + knop in de rechterbovenhoek van de app. De app scant dan naar apparaten in de buurt. Selecteer de kachel en volg de instructies op het scherm. Als de kachel succesvol is toegevoegd tikt u op "gereed" en de app keert terug naar het startscherm van de kachel.

De ECOSO-app gebruiken

U kunt met de ECOSO-app meerdere apparaten toevoegen. De status van uw apparaten wordt weergegeven in de apparatenlijst. Tik op het apparaat om het startscherm van dat apparaat te openen.

Modus:

U kunt de huidige verwarmingsmodus wijzigen door op de modus-knop te tikken en de gewenste modus te selecteren. De temperatuur past u aan met de + en – knoppen.

Verwarmingsschema's creëren :

Ga naar Instellingen>Timer>Toevoegen, en de kachel schakelt in of uit op de door u ingestelde tijden. U kunt een onbeperkt aantal verwarmingsschema's instellen.

1. Stel een tijd in
2. Stel de functie in: in- of uitschakelen
3. Bevestig of u wilt dat het schema wordt herhaald
4. Zorg ervoor dat u uw instellingen bij elke stap bevestigt en tik op "Opslaan" om het schema op te slaan
5. Creëer meer schema's door op "Schema Toevoegen" te tikken
6. De opgeslagen verwarmingsschema's worden weergegeven in het timerscherm: instellingen>timer

U kunt de verwarmingsschema's activeren en deactiveren door gebruik van de schakelaar. De kachel geeft een piepsignaal wanneer hij een nieuw verwarmingsschema begint. Moduswijzigingen kunnen niet worden ingepland - de kachel begint een verwarmingsschema in de laatste actieve modus.

Afteltimer:

Tik op "Afteltimer" en selecteer een tijdsduur van 1 tot 24 uren. De kachel keert terug naar de geselecteerde modus zodra de tijd is verstreken.

Temperatuur instellen:

Tik op de + - knoppen om de temperatuur hoger/lager te zetten.

Instellingen:

Kinderslot, slaapmodus en timer.

De Ik-tab:

Op de Ik-tab kunt u uw gegevens bewerken en de extra functies van het apparaat gebruiken.

Home Management:

Home Management laat u uw ECOSO-account beheren en biedt opties zoals een thuis creëren, ruimtes toevoegen en verwijderen, en apparaten delen met familie.

Berichtencentrum:

Bekijk meldingen van apparaten, als alarmen zijn ingesteld (afhankelijk van apparaat)

FAQ en Feedback:

Biedt hulp bij het gebruik van de functies in de app.

Smart Functies:

Via het 'Smart'-gedeelte van de ECOSO-app kunt u functies toevoegen waarmee u uw verwarming eenvoudiger en intuïtiever kunt bedienen. Het Smart-gedeelte is te bereiken door onderaan de app op "Scènes" te tikken.

Scènes - Automatisering:

In "Scènes" creëert u aanpasbare opdrachten om uw apparaten samen te bedienen. Ze verschijnen als snelkoppelingen in de app en bieden een snelle en gemakkelijke manier om uw verwarmingstoestellen te coördineren - bijvoorbeeld: alles aan, alles uit of zet alles op 21 graden.

ERP Informatie

Model	EHCCPH1000	EHCCPH1000	EHCCPH1000
Warmteafgifte			
Nominale warmteafgifte(P _{nom} /kw)	1.0	1.5	2.0
Minimale warmteafgifte (ter indicatie) (P _{min} /Kw)	1.0	1.5	2.0
Maximale continue warmteafgifte (P _{max.c} /kw)	1.0	1.5	2.0
Supplementair elektriciteitsverbruik			
Bij nominale warmteafgifte (el _{max} /KW)	N/A	N/A	N/A
Bij minimale warmteafgifte (el _{min} /KW)	N/A	N/A	N/A
In standby-modus (el _{SB} /W)	0.00089	0.00089	0.00089

Bedieningsopties (meerdere selecties mogelijk)	
Handmatige warmteregeling, met geïntegreerde thermostaat	Nee
Handmatige warmteregeling met temperatuurfeedback van kamer en/of buitenshuis	Nee
Elektronische warmteregeling met temperatuurfeedback van kamer en/of buitenshuis	Nee
Met ventilator	Nee
Eentraps warmteafgifte en geen kamertemperatuurregeling	Nee
Twee of meer handmatige stadia, geen kamertemperatuurregeling	Nee
Met mechanische thermostaat voor kamertemperatuurregeling	Nee
Met elektronische kamertemperatuurregeling	Nee
Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	Nee
Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	Ja
Kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	Nee
Kamertemperatuurregeling, met detectie van open ramen	Nee
Optie voor afstandsbediening	Ja
Met adaptieve start	Nee
Met werktijdbeperking	Nee
Met zwarte bol sensor	Nee



**NIET AFDEKKEN
RISICO VAN
OVERVERHITTING**



Onderhoud

Schakel de verwarming altijd uit voordat u onderhoud uitvoert.

Reinig de buitenkant met een zachte vochtige doek en droog goed af.

Reinig uw apparaat minstens één keer per jaar met een stofzuiger om eventuele stofafzetting te verwijderen.

Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.

De coating van uw radiator zorgt voor een perfecte en onveranderlijke bescherming. Gebruik voor het reinigen alleen een neutraal reinigingsmiddel (reiniger of niet-schurend oplosmiddel).

De thermostaatbehuizing is gemaakt van kunststof - gebruik geen oplosmiddelen.

Eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd door de fabrikant of zijn vertegenwoordigers.

WARSCHUWING:

Probeer nooit de kachel te openen, zelfs als hij niet is aangesloten.

Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

2009/125/EC (ErP) + (EU) 2015/1188

Uw Garantie

Raadpleeg de website voor de specifieke garantie voor uw producten. De garantie gaat in op de datum van aankoop. De garantie dekt fouten veroorzaakt tijdens productie. De garantie is niet van toepassing op problemen die het gevolg zijn van eenslechte installatie. Arbeidskosten voor de installatie van het product vallen niet onder deze garantie.

Nazorg

Maak eventuele vlekken schoon met een zachte, droge of vochtige doek. Voor hardnekkige vlekken moet u een mild zeepsopjegebruiken en afdrogen met een zachte doek. GEEN schurende of zure reinigingsmiddelen gebruiken. Bij twijfel, neem dan eerst contact met ons op.

Recycling en Verwijdering

De Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE Directive) is de richtlijn 2012/19/EU van de Europese Gemeenschap betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

De WEEE-richtlijn heeft als doel de hoeveelheid elektrische apparatuur die wordt geproduceerd te verminderen en iedereen aan temoedigen deze apparatuur te hergebruiken en te recyclen. Gooi, ter ondersteuning van deze richtlijnen en voor de veiligheid van het milieu, geen elektrische apparatuur weg.

Bij het vervangen van oude elektrische apparaten door nieuwe is de winkelier wettelijk verplicht om uw oude artikelen gratis terug te nemen voor verwijdering. U kunt u oude elektrische apparaten ook gratis laten recyclen bij het plaatselijke recyclingcentrum. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie.

Recycle de verpakking in overeenstemming met de plaatselijke overheidsvoorschriften voor afvalverwerking en volg hetzelfde advies aan het einde van de levensduur van het product.

Product - aluminium.

Verpakking - karton, plastic.

Contact us

Unit 1 & 2 Dawson Ct
Burnley
Lancashire
BB11 5UB

