



Elektrische Keramische Kachel

Installatie- en Veiligheidsinformatie

Installatiehandleiding

Inhoud

Beoogd gebruik en veiligheidsinformatie **Pagina 2**

Algemene informatie **Pagina 2**

Installatie **Pagina 3 / 4**

Elektrische aansluiting **Pagina 5**

Productspecificaties **Pagina 5**

Koppelen met smartphone of tablet **Pagina 5**

Technische eigenschappen **Pagina 6**

Gebruiksaanwijzing **Pagina 6 \ 7 \ 8**

Foutcodes **Pagina 9**

Onderhoud **Pagina 9**

ERP-informatie **Pagina 9**

Garantie **Pagina 10**

Nazorg **Pagina 10**

Recycling en verwijdering **Pagina 10**

Contact ons **Pagina 10**

Lees aandachtig...

Dit product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke of commerciële omgevingen zoals woningen, winkels, hotels enz.

Dit product is niet bedoeld voor gebruik in een corrosieve of explosieve atmosfeer (stof, damp of gas).

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen met beperkte ervaring en kennis, zolang zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen de radiator niet reinigen en onderhouden, tenzij zij onder adequaat toezicht staan.

Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen, schoonmaken of onderhouden. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten niet in de omgeving van de radiator komen, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.

WAARSCHUWING: Het oppervlak van dit product kan zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Let op wanneer kinderen of kwetsbare personen zich in de buurt van de radiator bevinden.

Dit product moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde installateur in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale voorschriften en aangesloten worden op een elektrisch stopcontact dat in goede staat verkeert.

Verlengsnoeren of stekkeradapters mogen niet worden gebruikt om dit product van stroom te voorzien. **WAARSCHUWING:** Om oververhitting te voorkomen, dek de radiator niet af.

Het netsnoer kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet het apparaat worden verwijderd en weggegooid.

Bij installatie in een badkamer, moet dit product buiten zones 1 en 2 geïnstalleerd worden. **WAARSCHUWING:** Gebruik deze kachel niet in kleine kamers wanneer deze bezet zijn door personen die niet in staat zijn om de kamer zelfstandig te verlaten, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.

Om de veiligheid van zeer kleine kinderen te garanderen, installeert u het product met het laagste punt minstens 60cm boven de vloer.

Algemene Informatie

Gooi de verpakking niet weg voordat u heeft vastgesteld dat alle onderdelen aanwezig zijn en het product in goede staat is.

Controleer het apparaat vóór de installatie en regelmatig op beschadigingen.

Als het apparaat of het netsnoer beschadigd is, mag het niet worden gebruikt. Als er tijdens of na de installatie schade wordt veroorzaakt, moet het apparaat onmiddellijk worden uitgeschakeld en losgekoppeld.


Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken van de radiator.

Deze kachel heeft geen door de gebruiker te repareren onderdelen.

Demonteer de kachel nooit, omdat hierdoor de garantie vervalt en letsel kan ontstaan. Lees de volledige handleiding voordat u gaat installeren.



Benodigd gereedschap voor de installatie:



10mm

Veiligheidsinformatie voor de Installatie

Neem bij twijfel over de installatie contact op met een gekwalificeerd of bevoegd persoon.

Het product mag alleen worden aangesloten op een in goede staat verkerend stopcontact.



Het product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met alle lokale voorschriften.

Let op de veiligheidszones bij installatie in een badkamer.

Dit product mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.

Installatie


Uw kachel wordt geleverd met bevestigingsbeugels die speciaal voor deze radiator zijn ontworpen. Gebruik bij de installatie van deze radiator geen andere soorten bevestigingen.

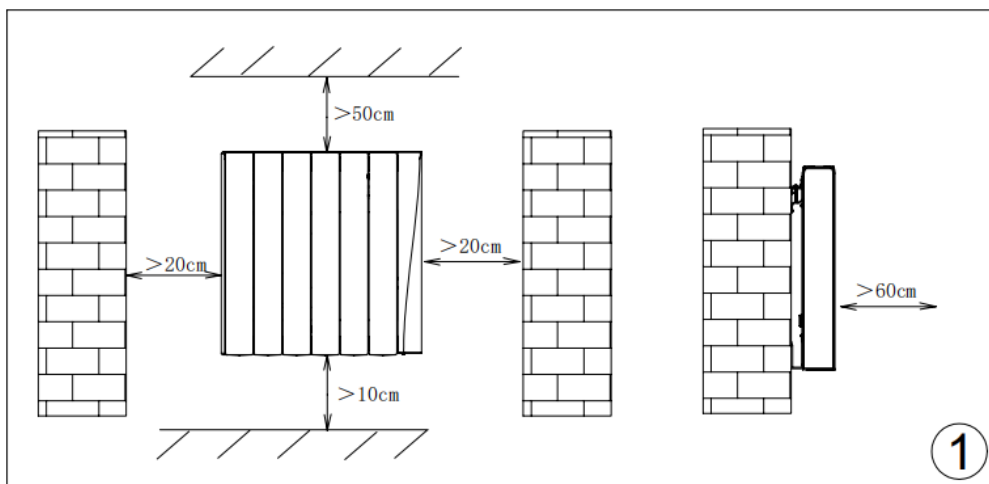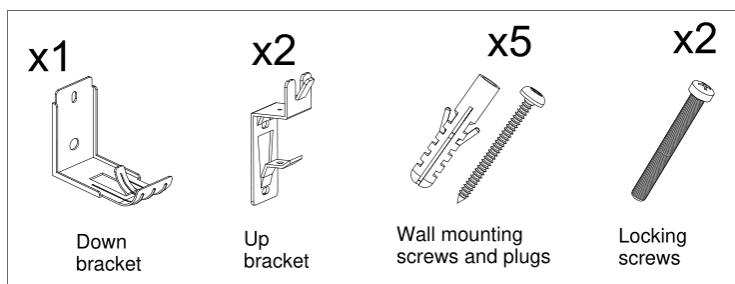


1

Model	700W	1000W	1500W	2000W
L1 (mm)	180	180	270	360
L2 (mm)	428	428	428	428
L3 (mm)	90	90	90	180


2

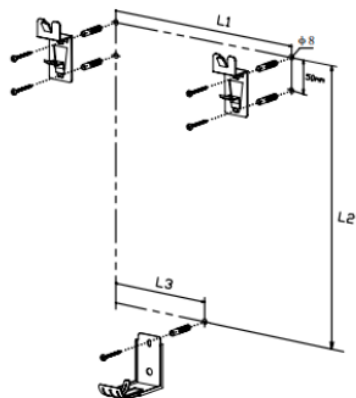

3

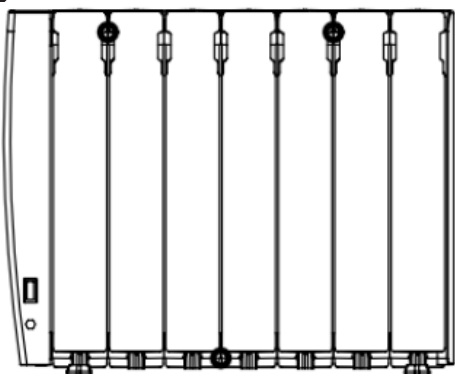


4

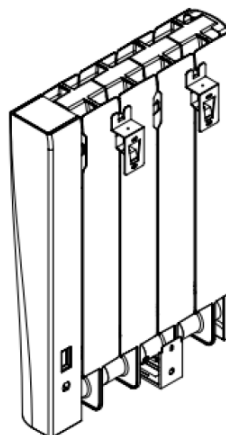


5




6

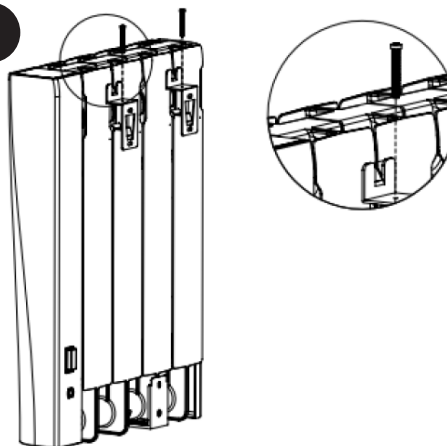

7

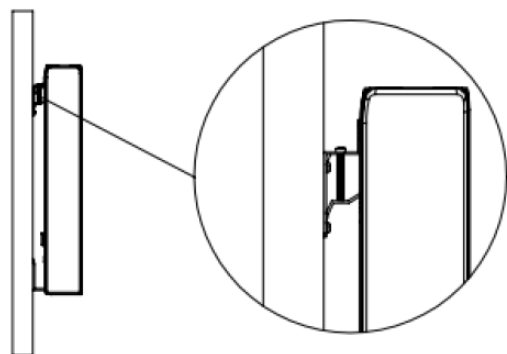


8

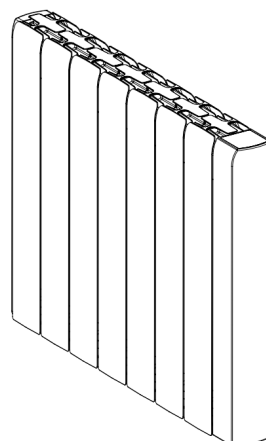

Electrical Connection

WARNING: If the plug is removed for hard wiring the Installation must be carried out by a qualified electrician and to local electrical regulations.

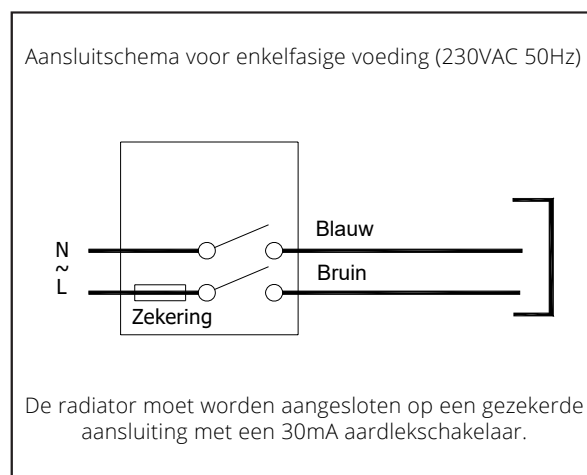

Gebruik voor radiatoren met een EU-stekker een stopcontact dat in goede staat verkeert en geschikt is voor de radiator.

Productspecificaties

Artikelnummer	I Artikelnummer	H	W	Wattage	Ingangsspanning	Garantie	IP-graad	isolatieklasse	Fitted Cable
DRCCRJ070	118548	570	345	700W	230VAC~50Hz	2 Year	IP20	Class II	1.5 Meter
DRCCRJ100	118550	570	444	1000W	230VAC~50Hz	2 Year	IP20	Class II	1.5 Meter
DRCCRJ150	118551	570	534	1500W	230VAC~50Hz	2 Year	IP20	Class II	1.5 Meter
DRCCRJ200	118552	570	714	2000W	230VAC~50Hz	2 Year	IP20	Class II	1.5 Meter
DRCCRJ070B	118549	570	345	700W	230VAC~50Hz	2 Year	IP20	Class II	1.5 Meter
DRCCRJ100B	118553	570	444	1000W	230VAC~50Hz	2 Year	IP20	Class II	1.5 Meter
DRCCRJ150B	118554	570	534	1500W	230VAC~50Hz	2 Year	IP20	Class II	1.5 Meter
DRCCRJ200B	118555	570	714	2000W	230VAC~50Hz	2 Year	IP20	Class II	1.5 Meter

Koppelen met Smartphone of Tablet

De Smart Life-App Downloaden:

1. Zoek naar de "Smart Life"-app in de Google Play Store of Apple Store.
2. Zorg ervoor dat uw smartphone verbonden is met uw WiFi-netwerk.
3. Installeer de Smart Life-app en volg de instructies om een account te registreren.

Smartphone of tablet koppelen met de kachel:


1. Open de Smart Life-app en log in.
2. Zorg ervoor dat de radiator is ingeschakeld via de mechanische schakelaar aan de achterkant van de radiator.
3. Houd  ingedrukt op het bedieningspaneel van de radiator om de WiFi-functie in te schakelen; het WiFi-symbool  begint dan te knipperen om aan te geven dat de radiator in de koppelmodus staat en het aftellen van 90 seconden begint.
4. Tik op de + knop in de rechterbovenhoek van de app en de app zal vervolgens zoek naar apparaten in de buurt. Als de kachel wordt gevonden, volg dan de instructies op het scherm en voer het wachtwoord in als daarom wordt gevraagd. Als de kachel niet wordt gevonden, ga dan naar stap 5. Het kan zijn dat u de radiator opnieuw in de koppelmodus moet zetten; zie stappen 2 en 3.
5. Tik op de + knop op de app (rechterbovenhoek).
6. Tik op 'Small Home Appliances'.
7. Tik op 'Heater (WiFi)' en voer de netwerkinformatie in. Tik vervolgens op 'Next'.
8. Houd  3 seconden ingedrukt.
9. Tik op "Confirm the indicator is blinking" op de app.
10. De radiator wordt nu gekoppeld.

Technische Eigenschappen:

Temperatuurbereik: 7-30°C, in stappen van 0.5°C

Modi: Comfort Modus; Eco Modus; Antivries Modus; Timer Modus, Pilootdraad Modus

Display

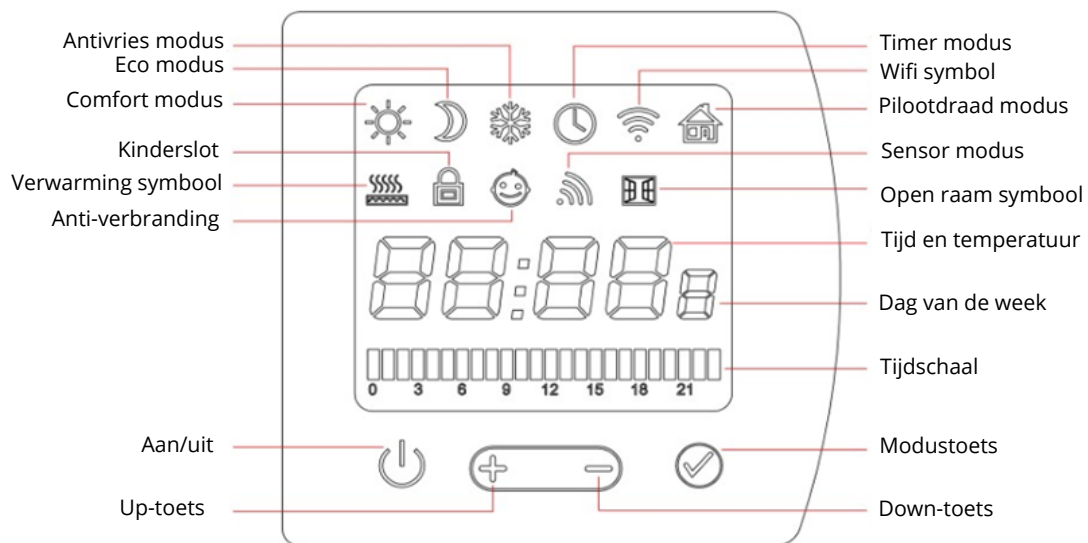

Gebruiksaanwijzing

voor het eerste gebruik moet de radiator worden ingeschakeld met de mechanische schakelaar aan de achterkant van het apparaat

Mechanische schakelaar



Om de radiator aan te zetten druk op

Gebruik de + en - toetsen en druk op om de gewenste modus te selecteren

Comfort modus	
Eco modus	
Antivries modus	
Timer modus	
Sensor modus	

Comfort Modus

Tik op  om de Comfort Modus te activeren, en gebruik de + en – toetsen om de temperatuur in te stellen (in stappen van 0.5°C; standaardtemperatuur is 19°C). Wanneer de kachel aan het opwarmen is, verschijnt het verwarmingssymbool  op het display.

Eco Modus

Tik op  om de Comfort Modus te activeren, en gebruik de + en – toetsen om de temperatuur in te stellen (in stappen van 0.5°C; standaardtemperatuur is 19°C). Wanneer de kachel aan het opwarmen is, verschijnt het verwarmingssymbool  op het display.

Antivries Modus

Tik op  om de Antivries Modus te activeren. De standaardtemperatuur is ingesteld op 7°C, en kan niet worden aangepast.

De Tijd Instellen:

(Indien verbonden met WiFi wordt de tijd automatisch ingesteld)

Tik op  om de Tijd Modus te selecteren. Het display toont "00:00" wanneer het voor het eerst wordt verbonden.

Houd (INSERT I  N) 3 seconden ingedrukt om de tijd in te stellen. Tik op (INSERT ICON) om te schakelen tussen

uur > minuut > week > programmering > exit.

Het uur instellen:

Tap + and - to adjust the hour, adjustment range is 0~23h, stepping by 1 hour. Minute setting:

Tik op + en – om het uur in te stellen. (0-23 uur, in stappen van 1 uur)

De minuut instellen:

Tik op + en – om de minuut in te stellen. (0-59 min. in stappen van 1 minuut)

De dag instellen:

Tik op + en – om de dag in te stellen. (1-7, in stappen van 1 dag)

Programmering:

P1- P7 is standaard ingesteld op ECO-modus - zie onderstaande afbeelding

- De dag van de week, bereik 1-7
- Het uur, bereik 0-2323h



Een Schema Instellen:

Zet de radiator aan en tik op  totdat het timer modus symbool  wordt weergegeven. Houd dan  gedurende 3 seconden ingedrukt en tik op  totdat P1: wordt getoond. Houd dan  gedurende 3 seconden ingedrukt, totdat P1:00 wordt getoond.

Om de P1-P7 programmering aan te passen in stappen van 1 uur, gebruik de + en – toetsen. Druk op + om de comfort modus te activeren  en druk op – om de Eco modus te activeren .

Bijvoorbeeld:

P1: Comfort modus – 07:00-23:00

Buiten deze tijd wordt Eco modus ingeschakeld:



Zodra de volledige 24 uur zijn verstreken, tik op  en het display toont nu P2.
Houd  3 seconden ingedrukt en herhaal het proces.

Sensor Modus

Als het apparaat in de sensor modus staat en er geen beweging wordt gedetecteerd, schakelt het apparaat automatisch over naar een energiezuinigere modus. Zodra er beweging weer wordt gedetecteerd, wordt de SENSOR MODUS-interface automatisch ingeschakeld. De microgolfinductie-functie kan worden ingeschakeld door gebruik van de interne instellingen (zie hieronder). Kies uit deze tijden: "15", "30", "45" en "60".

Kinderslot

Houd de + en - toetsen 3 seconden ingedrukt – kinderslot aan.
Houd de + en - toetsen 3 seconden ingedrukt – kinderslot uit.

Interne Instellingen

Met de radiator uitgeschakeld, druk 5 seconden op de + knop om de interne instellingen te openen. Tik op  om tussen instellingen te schakelen.

Temperatuurcompensatie – F0

Tik op de + en - toetsen om de temperatuur in te stellen (-5°C tot 5°C in stappen van 1°C). De standaardinstelling is 0.

Sensor Modus – F1

Tik op de + en - toetsen om de tijd aan te passen. Er zijn 4 opties - 15,30,45,60 minuten

Open Raam Functie – F2

Tik op de + en - toetsen om te schakelen tussen "OF" om detectie uit te schakelen en "60" of "90" om detectie in te schakelen. Bij normale verwarmingsomstandigheden en met de open raam functie ingesteld op 60, als de omgevingstemperatuur plotseling met 2°C daalt binnen 5 minuten, schakelt het apparaat over naar de antivries modus en stopt het met verwarmen. Het begint weer met verwarmen na 60 minuten. Als de temperatuur blijft dalen, stopt het apparaat weer met verwarmen en dit proces wordt herhaald.

Anti-verbranding Functie – F3

Tik op de + en - toetsen om de temperatuur aan te passen – er zijn 6 opties, H0 tot H5. Kies H0 om de anti-verbranding functie uit te schakelen, en kies H1 tot H5 om de maximale temperatuur in te stellen tussen 30°C en 50°C (in stappen van 5°C).

Wifi Functie – F4

Tik op de + en - toetsen om de wifi functie in en uit te schakelen.

Tijdsynchronisatie – F5

Tik op de + en - toetsen om de tijdsynchronisatiefunctie in en uit te schakelen.
Als de tijdsynchronisatiefunctie is uitgeschakeld, wordt de tijd niet gesynchroniseerd.
Als de tijdsynchronisatiefunctie is ingeschakeld, synchroniseert de tijd via de app (WiFi).

Fabrieksreset

Wanneer deze radiator op de voeding aangesloten is, houd  10 seconden ingedrukt om de fabrieksreset uit te voeren en de instellingen te resetten. Het display blijft dan gedurende 3 seconden aan voordat het uitschakelt. Druk op  om de kachel weer aan te zetten en het display toont de standaardinstellingen: Comfort-temperatuur 19°C, Eco-temperatuur 15.5°C, tijd 00:00, dag van de week 1, P1-P7 default is Eco, Temperatuurcompensatie - 0, Open raam functie - OF, Sensor modus - 15, Anti-verbranding functie – H0, Wifi – aan, Tijdsynchronisatie – aan.

Foutcodes

Probleem	Code
De omgevingstemperatuursensor is losgekoppeld of de omgevingstemperatuur is minder dan 0°C	Err1
De omgevingstemperatuursensor is kortgesloten of de omgevingstemperatuur is minder dan 0°C	Err2

Onderhoud

Zorg er altijd voor dat de radiator is uitgeschakeld voordat onderhoud wordt uitgevoerd.

Maak de buitenkant schoon met een zachte vochtige doek en droog goed af.

Reinig het apparaat minstens eenmaal per jaar met een stofzuiger om stofafzetting te verwijderen.

Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.

De coating van de radiator zorgt voor een perfecte bescherming. Gebruik voor het reinigen alleen neutrale reinigingsmiddelen.

De thermostaatbehuizing is gemaakt van kunststof - gebruik geen oplosmiddelen.

Elke reparatie moet worden uitgevoerd door de fabrikant of zijn vertegenwoordigers.

Waarschuwing:

Probeer nooit de radiator te openen, ook als deze niet op het elektriciteitsnet is aangesloten.

Belangrijk:

De standaardinstellingen zijn correct voor radiatoren die in een standaardomgeving zijn geïnstalleerd. Het is normaal dat de instellingen verschillen om dezelfde temperatuur te bereiken in twee verschillende ruimtes als gevolg van omgevingsinvloeden.

ERP-informatie

Model	RJ070T	RJ100T	RJ150T	RJ200T
Warmteafgifte				
Nominale warmteafgifte (Pnom/kw)	0.7	1.0	1.5	2.0
Minimale warmteafgifte (indicatief) (Pmin/Kw)	0.7	1.0	1.5	2.0
Maximale continue warmteafgifte (Pmax.c/kw)	0.7	1.0	1.5	2.0
Extra elektriciteitsverbruik				
Bij nominale warmteafgifte (elmax/KW)	N/A	N/A	N/A	N/A
Bij minimale warmteafgifte (elmax/KW)	N/A	N/A	N/A	N/A
In stand-by modus (elSB/W)	0.75	0.75	0.75	0.75

Regelmogelijkheden (meerdere selecties mogelijk)	
Kamertemperatuurregeling met aanwezigheidsdetectie	Yes
Kamertemperatuurregeling, met open raam detectie	Yes
Bediening op afstand (WiFi)	Yes
Adaptieve startfunctie	No



NIET AFDEKKEN

Risico op Oververhitting



Manufacturer



Consult
Instructions
For Use

Uw Garantie

Om de specifieke garantie voor uw product te vinden verwijzen wij u naar de website.

De garantie is geldig vanaf de datum van aankoop.

De garantie dekt fouten veroorzaakt tijdens productie. De garantie is niet van toepassing op problemen die het gevolg zijn van een slechte installatie.

Arbeidskosten voor de installatie van het product vallen niet onder deze garantie.

Nazorg

Maak eventuele vlekken schoon met een zachte, droge of vochtige doek. Voor hardnekkige vlekken moet u een mild zeepsopje gebruiken en afdrogen met een zachte doek. GEEN schurende of zure reinigingsmiddelen gebruiken.

Bij twijfel, neem dan eerst contact met ons op.

Recycling en Verwijdering

Recycle de verpakking in overeenstemming met de plaatselijke overheidsvoorschriften voor afvalverwerking en volg hetzelfde advies aan het einde van de levensduur van het product.

Product - Aluminium.

Verpakking - Karton, plastic.

Contacteer Ons

Unit 1 & 2 Dawson Ct

Burnley

Lancashire

BB11 56UB