



Oliege vulde Elektrische Kachel met WiFi-Bediening

Installatie & Veiligheidsinformatie

Installatiehandleiding

Inhoud

Beoogd Gebruik & Veiligheidsinformatie **Pagina 2**

Algemene Informatie **Pagina 2**

Technische Gegevens **Pagina 2**

De Poten Monteren **Pagina 3**

Onderdelen **Pagina 3**

Gebruiksaanwijzing **Pagina 4/5**

De ECOSO-App Downloaden **Pagina 5**

WIFI-Verbinding **Pagina 5**

App Display **Pagina 6/7**

ERP Informatie **Pagina 8**

Verbindingsproblemen **Pagina 9**

Uw Garantie **Pagina 9**

Nazorg **Pagina 9**

Recycling en Verwijdering **Pagina 9**

Contact ons **Pagina 9**

Dit product is uitsluitend geschikt voor gebruik in goed geïsoleerde ruimtes of voor incidenteel gebruik.
WAARSCHUWING: LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK



Waarschuwing 

Er moet een minimumafstand van 900 mm worden aangehouden tussen gordijnen en andere brandbare materialen zoals kleding of meubilair.

Lees aandachtig.....

Dit product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke of commerciële omgevingen zoals woningen, winkels, hotels enz.

Dit product is niet bedoeld voor gebruik in een corrosieve of explosieve atmosfeer (stof, damp of gas).

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen met beperkte ervaring en kennis, zolang zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.

Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.

Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen, reinigen of onderhouden.

Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet in de buurt van het apparaat komen, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.

WAARSCHUWING: Het oppervlak van dit product kan zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Let op wanneer kinderen of kwetsbare personen zich in de buurt van het apparaat bevinden.

Dit product moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde installateur in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale voorschriften en aangesloten worden op een elektrisch stopcontact dat in goede staat verkeert.

Verlengsnoeren of stekkeradapters mogen niet worden gebruikt om dit product van stroom te voorzien.

WAARSCHUWING: Om oververhitting te voorkomen, dek het apparaat niet af.

Het netsnoer kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet het apparaat worden verwijderd en weggegooid.

Dit product is niet geschikt voor gebruik in de badkamer.

WAARSCHUWING: Gebruik de kachel niet in kleine kamers wanneer deze bezet zijn door personen die niet in staat zijn om de kamer zelfstandig te verlaten, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.

Sluit het apparaat alleen aan op een enkelfasige wisselstroomvoeding met de op het typeplaatje aangegeven spanning.

Leg het snoer niet onder vloerbedekking en bedek het niet met vloerkleden of iets dergelijks. Plaats de kachel uit de buurt van plaatsen waar veel mensen komen en waar men er niet over kan struikelen.

Deze kachel wordt heet tijdens gebruik. Om brandwonden en persoonlijk letsel te voorkomen, moet blote huid niet in aanraking komen met de hete oppervlakken. Gebruik, indien aanwezig, handvatten bij het verplaatsen van het product.

Deze kachel is gevuld met een precieze hoeveelheid speciale olie. Als u lekken ontdekt, schakel de kachel dan onmiddellijk uit en neem contact op met de fabrikant.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact als de kachel niet wordt gebruikt, tenzij de kachel is voorzien van een timer.

De kachel moet worden aangesloten op een elektrisch stopcontact dat in goede staat verkeert.

Algemene Informatie

Gooi de verpakking niet weg voordat u heeft vastgesteld dat alle onderdelen aanwezig zijn en het product in goede staat is.

Controleer het apparaat vóór de installatie en regelmatig daarna op beschadigingen.

Als het apparaat of het netsnoer beschadigd is, mag het niet worden gebruikt.

Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken van de kachel.

Deze kachel heeft geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Demonteer de kachel nooit, omdat hierdoor de garantie vervalt en letsel kan ook ontstaan.


Lees voor installatie de volledige handleiding.





Technische Gegevens:

Lamellen	ECO-Modus	Comfort-Modus
7	600W	1500W
9	800W	2000W
11	1000W	2500W
Spanning	230VAC	
Hz	50	
Elektrische klasse	Klasse I	


De Poten Monteren

De verwarmer wordt verpakt met de poten er niet aan bevestigd. U moet de poten monteren voordat u de kachel gebruikt. **WAARSCHUWING: Gebruik het apparaat niet zonder dat de poten zijn gemonteerd. De kachel moet rechtopstaand worden gebruikt.**

Benodigd gereedschap: 

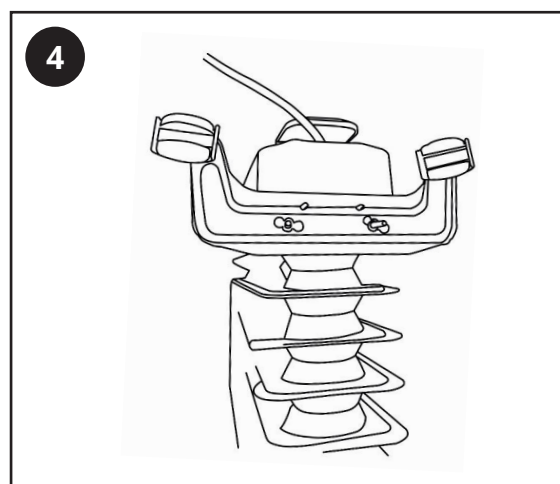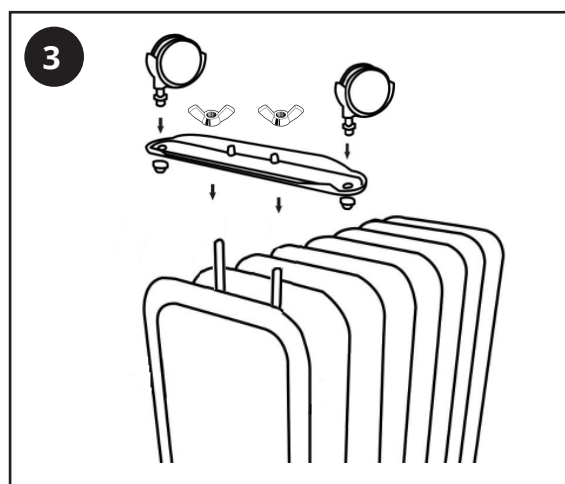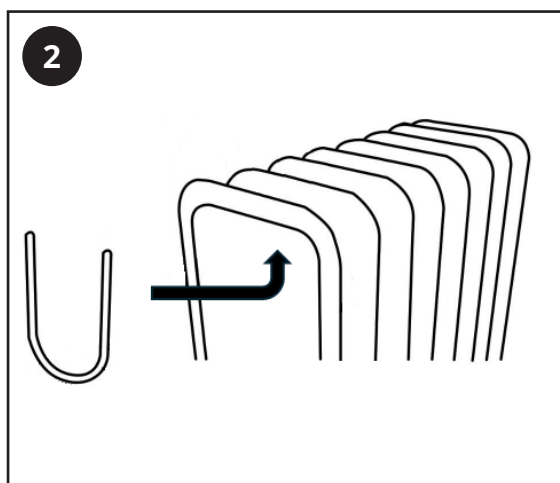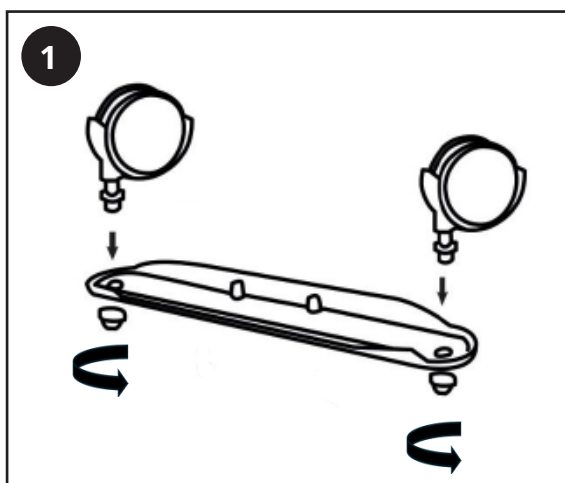

Onderdelen

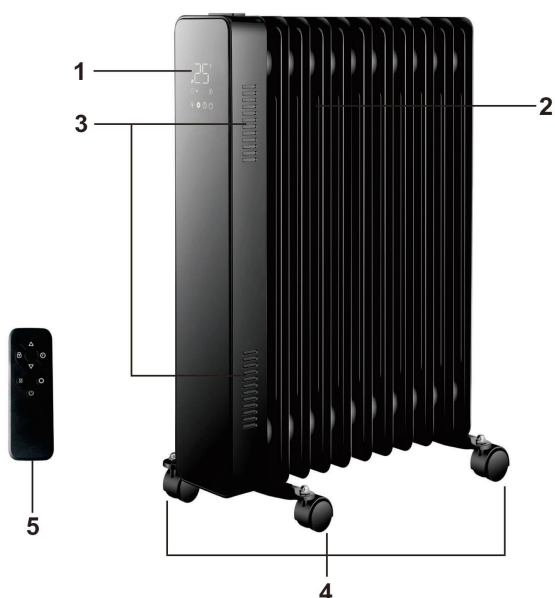


- 1. LED bedieningspaneel
- 2. Lamellen
- 3. Ventilatiesleuven
- 4. Wieltjes
- 5. Afstandsbediening

Gebruiksaanwijzing:

Zorg ervoor dat de kachel op een vlakke en stabiele ondergrond staat voordat u hem gebruikt. De kachel kan worden bediend vanaf het bedieningspaneel op het apparaat, via de gratis ECOSO-app of met de meegeleverde afstandsbediening. De knoppen op het bedieningspaneel en op de afstandsbediening hebben dezelfde functies. De afstandsbediening werkt op 2 x "AAA" batterijen. Richt de afstandsbediening altijd rechtstreeks op de kachel vanaf een maximale afstand van 2 meter.

Functies Bedieningspaneel en Afstandsbedienings

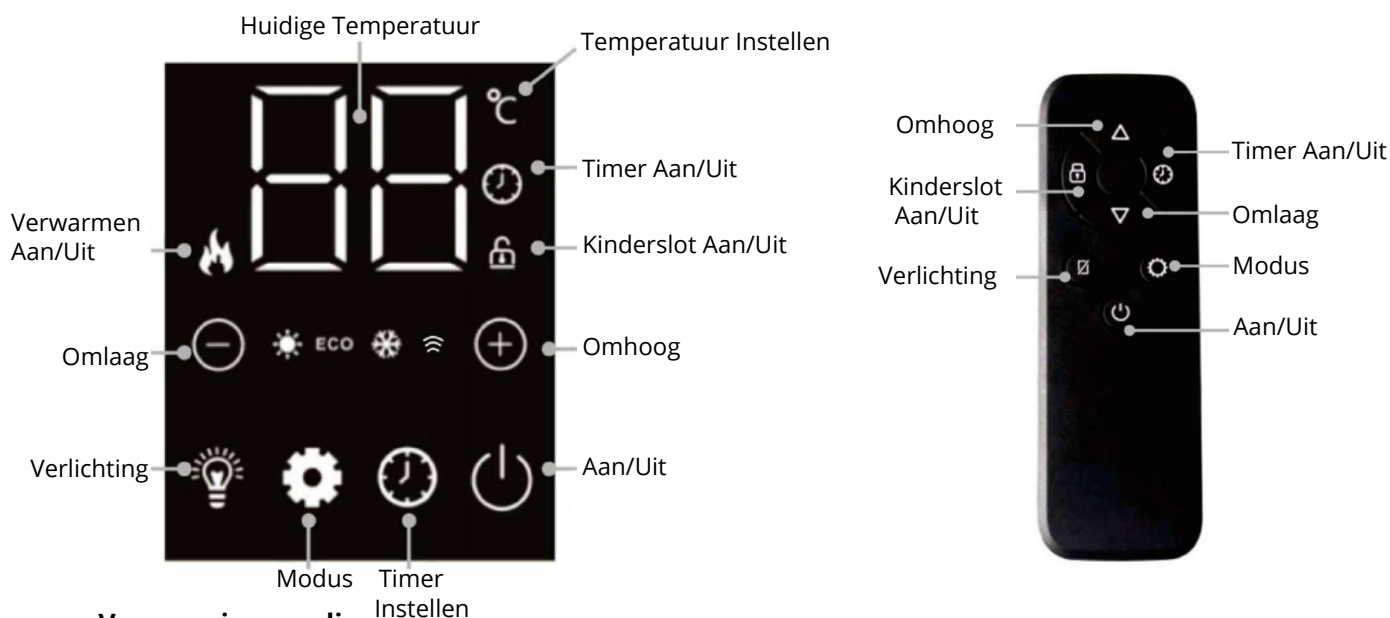

Verwarmingsmodi

Zodra de kachel is aangesloten, schakelt u de kachel in, zet u de kachel aan met de schakelaar aan de zijkant. Hij start in stand-by modus. Druk op de aan/uit-knop  om het verwarmen te beginnen. Selecteer de verschillende verwarmingsmodi met de modus-knop . U ziet dan het verwarmingspictogram  dat aangeeft dat de kachel aan het verwarmen is.

ECO-Modus 

COMFORT-Modus 

ANTIVRIES-Modus 

ECO-modus:

De Eco-modus is de energiebesparende modus. In deze modus, werkt de kachel op een lager vermogen van ongeveer: 7 lamellen - 600W; 9 lamellen - 800W; 11 lamellen - 1000W. In Eco-modus verbruikt hij dus minder elektriciteit.

(Opmerking: wanneer de kachel wordt ingeschakeld, begint hij in de laatste actieve modus).

Comfort-modus:

In de Comfort-modus, werkt de kachel op maximaal vermogen: 7 lamellen - 1500W; 9 lamellen - 2000W; 11 lamellen - 2500W

Antivriesmodus:

De antivriesmodus is een automatische instelling om bevriezing te voorkomen. In deze modus, begint de kachel te verwarmen als de omgevingstemperatuur onder de 5°C daalt. Hij stopt met verwarmen wanneer de omgevingstemperatuur boven de 7°C stijgt.

De temperatuur instellen:

Om de temperatuur in te stellen in de Eco- of Comfort-modus, drukt u op de +/- knoppen. Het temperatuurbereik is 5°C - 35°C. De temperatuur kan niet worden aangepast in de antivriesmodus.

De timer instellen:

Om de timer in te stellen, drukt u op de Timer-knop: één keer voor 1 uur, twee keer voor 2 uur enz. Het timerbereik is 1 - 24 uur.

De ingestelde tijd knippert even, voordat het display terugkeert naar de laatste modus. Het bedieningspaneel toont de timer-pictogram om aan te geven dat de timer is ingesteld.

Als de timer wordt ingesteld in de stand-by modus, schakelt de kachel in nadat de ingestelde tijd is verstreken.

Het kinderslot aanzetten:

Om te voorkomen dat kinderen met de kachel spelen, heeft het apparaat een kinderslotfunctie.

Houd de + en - knoppen (of de hangslot-knop op de afstandsbediening) ingedrukt om het kinderslot te activeren. Het kinderslot-pictogram verschijnt op het display om aan te geven dat het bedieningspaneel vergrendeld is. (let op - de afstandsbediening kan nog steeds gebruikt worden.) Om het bedieningspaneel te ontgrendelen, drukt u weer op de + en - knoppen (of de hangslot-knop op de afstandsbediening) en het kinderslot-pictogram verdwijnt. Het bedieningspaneel is nu weer actief.

De helderheid van de displayverlichting aanpassen:

Om de helderheid van de displayverlichting aan te passen, gebruikt u de verlichtingsknop:

Eén keer drukken - 50% helderheid

Twee keer drukken - het display uitschakelen

Drie keer drukken - maximale helderheid

Om de displayverlichting uit te schakelen met de afstandsbediening, houdt u de verlichtingsknop  ingedrukt. Druk er nogmaals op om de displayverlichting weer in te schakelen.

De kachel uitschakelen:

Druk op de aan/uit-knop om de kachel in de stand-by modus te zetten.

Laat de kachel afkoelen voordat u deze loskoppelt of opnieuw opstart.

Om de kachel volledig uit te schakelen, drukt u op de aan/uit-schakelaar aan de zijkant en trekt u de stekker uit het stopcontact.

Let op: nadat de stroom is uitgeschakeld, duurt het enige tijd voordat de kachel is afgekoeld. Wacht altijd totdat hij is afgekoeld voordat je hem verplaatst.

De ECOSO-app downloaden:

1. Zoek naar de ECOSO-app in de Google Play Store of Apple Store.
2. Zorg ervoor dat uw smartphone verbonden is met uw WiFi-netwerk.
3. Installeer de ECOSO-app en volg de instructies om een account te registreren.

WiFi-verbinding:

Zet de kachel aan en houd de verlichtingsknop 5s ingedrukt. Het Wifi-pictogram begint te knipperen om aan te geven dat de kachel in verbindingsmodus is.

Zorg ervoor dat Bluetooth ingeschakeld is op uw smartphone.

Open de ECOSO-app en de app begint automatisch naar apparaten in de buurt te scannen. Als het apparaat wordt gevonden drukt u op "toevoegen" en volg de instructies op het scherm en voeg uw WiFi-wachtwoord toe wanneer daarom wordt gevraagd.

Als het apparaat niet automatisch wordt gevonden, druk dan op de + knop rechtsboven in het scherm en "Apparaat Toevoegen". De App zal dan opnieuw scannen naar apparaten in de buurt. Als het apparaat wordt gevonden volg de instructies op het scherm en voeg uw WiFi-wachtwoord toe wanneer daarom wordt gevraagd. Zodra de kachel is verbonden blijft het Wifi-pictogram branden.

Als de kachel nog steeds niet automatisch is gevonden, kunt u deze handmatig toevoegen in EZ-modus - zie "Verbindingsproblemen op pagina 9.


Schakelen tussen verbindingsmodi

Om het apparaat in de AP- of Quick verbindingsmodus te zetten, houdt u, met het apparaat ingeschakeld, de knop 5 seconden ingedrukt.

App bediening:

Het app-scherm is het hoofdscherm voor de kachel en biedt toegang tot de functies and instellingen.

App Display

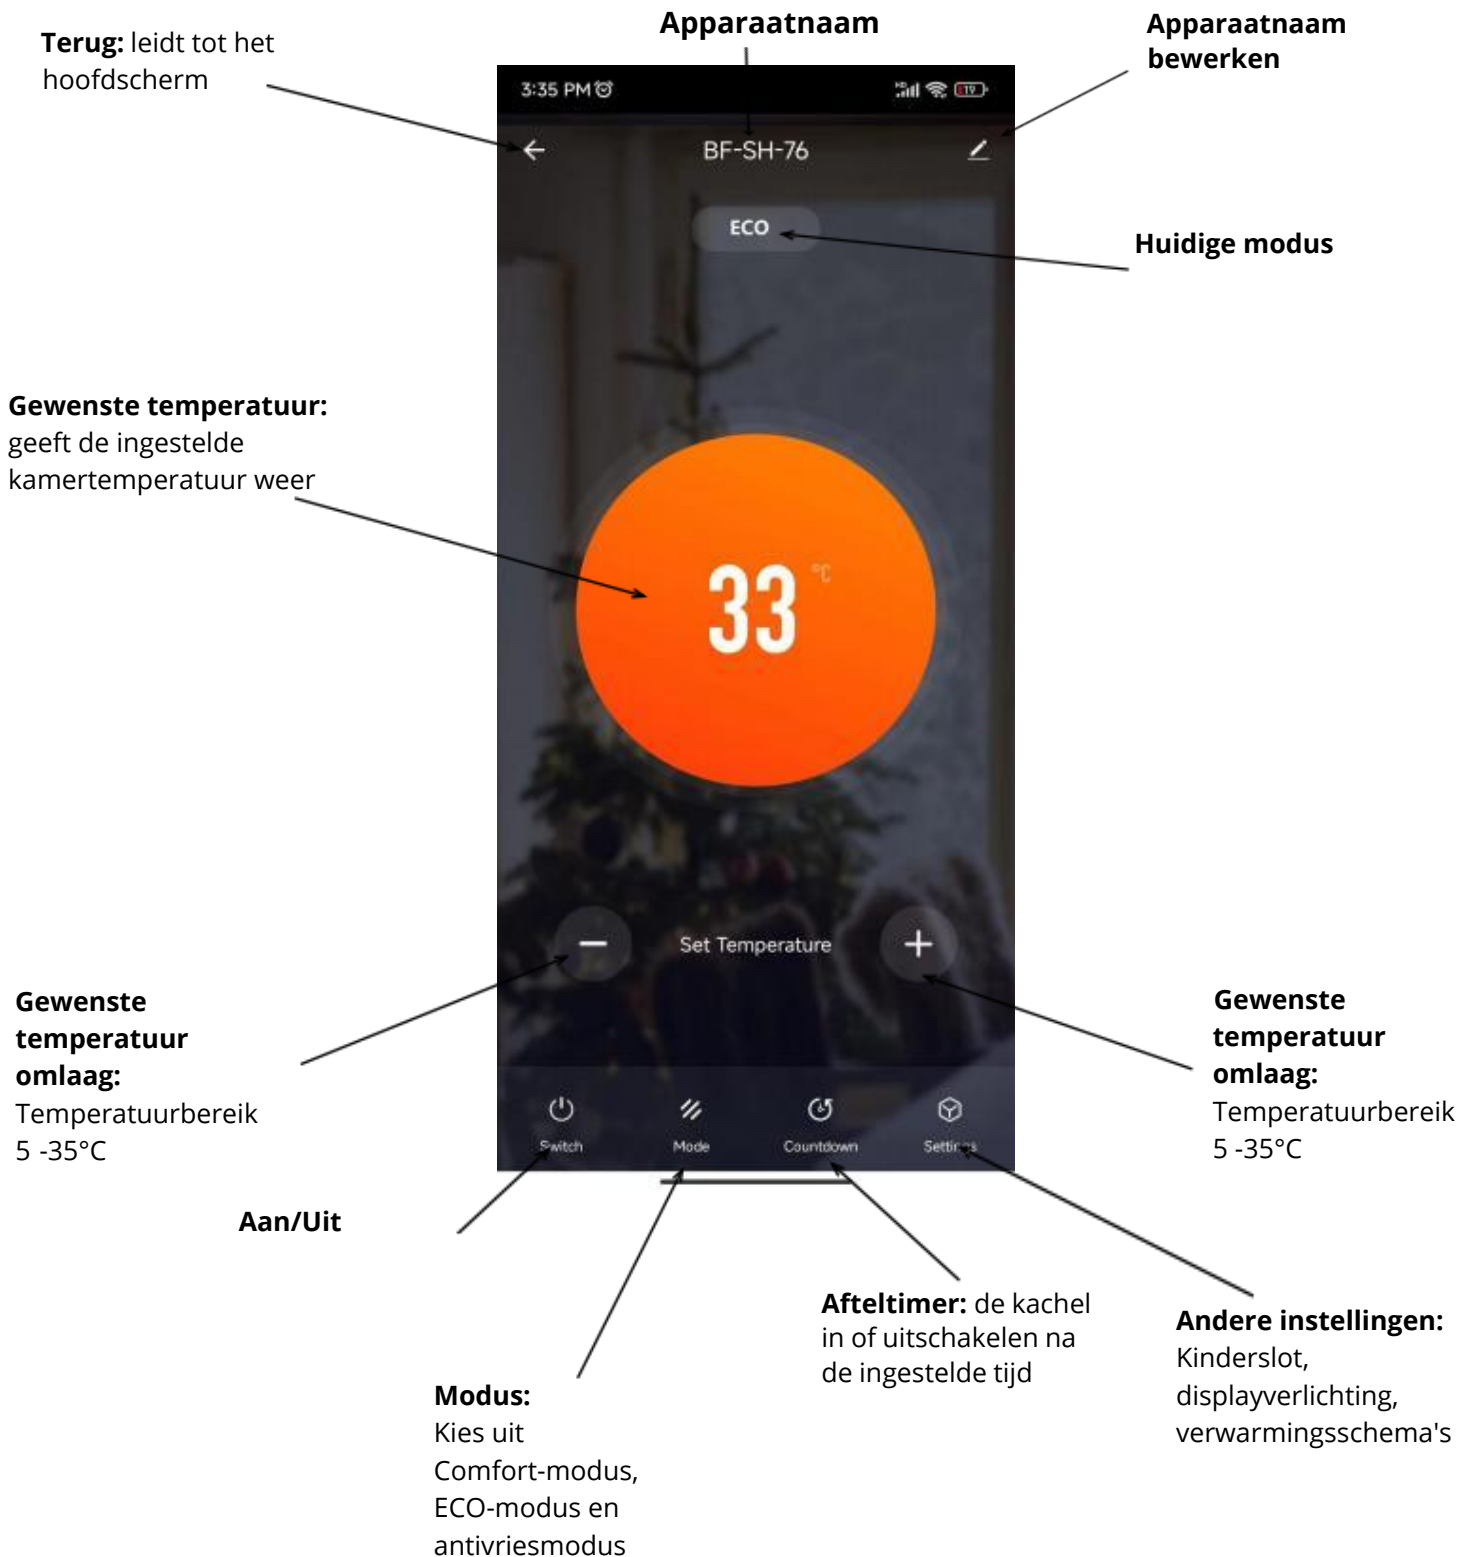

Afteltimer

Zet de timer tussen 1 en 24 uur.

Instellingen:

Kinderslot, slaapmodus en timer

Verwarmingsschema's instellen

Een schema toevoegen - selecteer Instellingen>Timer>Toevoegen. Zet de tijd wanneer u wilt dat de kachel verwarmt. Bijvoorbeeld:

12:00>inschakelen. De kachel begint met verwarmen om 12:00, in de laatste actieve modus. U kunt ook de dag of dagen selecteren waarop u wilt dat dit verwarmingsschema herhaalt.

De Ik-tab

Op de Ik-tab kunt u uw gegevens bewerken en de extra functies van het apparaat gebruiken.

Home Management

Home Management laat u uw ECOSO-account beheren en biedt opties zoals een thuis creëren, ruimtes toevoegen en verwijderen, en apparaten delen met de familie.

Berichtencentrum

Bekijk meldingen van apparaten, als deze zijn ingeschakeld (afhankelijk van het apparaat).

FAQ & Feedback:

Biedt hulp bij het gebruik van de functies in de app.

Probleemoplossing - Verbinden

Controleer of het apparaat is ingeschakeld en in verbindingsmodus staat.

Zorg ervoor dat het WiFi-wachtwoord correct is ingevoerd in de app (hoofdlettergevoelig).

Controleer of uw smartphone verbonden is met hetzelfde Wi-Fi-netwerk waarmee u de kachel verbindt.

Zorg ervoor dat het netwerk waarmee u de kachel verbindt 2,4Ghz is (5Ghz WiFi-netwerken worden niet ondersteund) en dat het WiFi-signaal sterk genoeg is.

Als uw router dualband is, zorg er dan voor dat het 2.4ghz-netwerk een andere eigen netwerknaam (SSID) heeft. Meer advies over het wijzigen van routerinstellingen is verkrijgbaar bij uw internetprovider/ routerfabrikant.

Controleer de instellingen op de router. De codering moet WPA2-PSK zijn en de versleutelingsmethode moet op AES staan.

Probeer de alternatieve verbindingsmethode. Als de verbinding mislukt, maak dan verbinding via AP-modus.

Veiligheidsvoorzieningen:

De kachel beschikt over drie veiligheidsvoorzieningen.

Thermostaat:

Bij oververhitting, schakelt de kachel automatisch over op lage verwarming en wordt hij gereset zodra de temperatuur na een korte afkoelperiode weer normaal is. Als de kachel oververhit raakt of storingen blijft vertonen, schakel de kachel dan uit en neem contact op met de fabrikant.

Automatische thermische uitschakeling:

Deze veiligheidsfunctie onderbreekt de stroomtoevoer naar de kachel in geval van oververhitting of storing. Neem contact op met de fabrikant als de kachel uitschakelt en niet meer inschakelt.

Kantelbeveiliging:

Deze technologie schakelt de kachel uit als deze wordt omgestoten of gekanteld in een positie waarbij de veilige werking in gevaar komt. Mocht dit gebeuren, zet de kachel dan weer rechtop, maar wees voorzichtig want hij is nog steeds heet. Zodra de kachel weer rechtop staat, gaat hij weer werken.

Afstandsbediening batterijen vervangen:

De afstandsbediening wordt gevoed door 2 x "AAA"-batterijen. Om ze te installeren of indien nodig te vervangen, opent u het deksel van het batterijvak aan de achterkant van de afstandsbediening en plaatst u 2 x "AAA"-batterijen. Zorg ervoor dat de polariteitsmarkeringen (+/-) op de batterijen overeenkomen met die in het compartiment.

Voorzorgsmaatregelen voor de batterijen:

Maak de batterijen niet open en sluit ze niet kort.

Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar. Vanwege het verhoogde risico op lekkage moeten lege batterijen worden verwijderd. De batterijen moeten ook uit de afstandsbediening worden verwijderd als deze lange tijd niet wordt gebruikt.

WAARSCHUWING: Explosiegevaar! Om explosiegevaar te voorkomen mogen batterijen niet worden opgeladen, verwarmd of verbrand. Stel batterijen nooit bloot aan hoge temperaturen.

Gebruikte batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

ERP Informatie

Model	7 Lamellen	9 Lamellen	11 Lamellen
Warmteafgifte			
Nominale warmteafgifte(Pnom/kw)	1,5	2,0	2,5
Minimale warmteafgifte (ter indicatie) (Pmin/Kw)	0,6	0,8	1,0
Maximale continue warmteafgifte (Pmax.c/kw)	1,5	2,0	2,5
Supplementair elektriciteitsverbruik			
Bij nominale warmteafgifte (elmax/KW)	0,000	0,000	0,000
Bij minimale warmteafgifte (elmin/KW)	0,000	0,000	0,000
In standby-modus (elSB/W)	0,00083	0,00083	0,00083

Bedieningsopties (meerdere selecties mogelijk)	
Handmatige regeling van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat	Nee
Handmatige regeling van de warmteopslag met temperatuurfeedback van de kamer en/of buitenshuis	Nee
Elektronische regeling van de warmteopslag met temperatuurfeedback van de kamer en/of buitenshuis	Nee
Ventilator ondersteund	Nee
Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	Nee
Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	Nee
Met mechanische thermostaat voor kamertemperatuurregeling	Nee
Met elektronische kamertemperatuurregeling	Ja
Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	Nee
Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	Nee
Kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	Nee
Kamertemperatuurregeling, met openraamdetectie	Nee
Optie voor afstandsbediening	Ja
Met adaptieve start	Nee
Met beperkte werkingstijd	Nee
Met zwarte bol temperatuursensor	Nee



**NIET AFDEKKEN
RISICO VAN
OVERVERHITTING**



Verbindingsproblemen:

Als de kachel niet automatisch verbinding maakt, kunt u verbinding maken in EZ-modus.

1. Tik op het pictogram + en 'Apparaat toevoegen'
2. Selecteer 'Oliege vulde Elektrische Kachel'
3. Tik op AP Modus in de rechterbovenhoek en verander naar 'EZ Mode'
4. Volg de instructies op het scherm en voer uw WiFi-wachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd
5. Dit apparaat koppelt alleen op 2,4GHz. Als u 5GHz gebruikt, verander dit wanneer daarom wordt gevraagd. Als u 2.4GHz gebruikt tik dan op 'Doorgaan met huidig netwerk'
6. Het apparaat maakt nu verbinding. Tik op 'gereed' om naar het startscherm van de kachel te gaan

Uw Garantie

Raadpleeg de website voor de specifieke garantie voor uw producten. De garantie gaat in op de datum van aankoop. De garantie dekt fouten veroorzaakt tijdens productie. De garantie is niet van toepassing op problemen die het gevolg zijn van een slechte installatie. Arbeidskosten voor de installatie van het product vallen niet onder deze garantie.

Nazorg

Maak eventuele vlekken schoon met een zachte, droge of vochtige doek. Voor hardnekkige vlekken moet u een mild zeepsopje gebruiken en afdrogen met een zachte doek. GEEN schurende of zure reinigingsmiddelen gebruiken. Bij twijfel, neem dan eerst contact met ons op.

Recycling en Verwijdering

De **Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE Directive)** is de richtlijn 2012/19/EU van de Europese Gemeenschap betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die, samen met de RoHS-richtlijn 2002/95/EG, Europese wet werd in februari 2003.

De WEEE-richtlijn heeft als doel de hoeveelheid elektrische apparatuur die wordt geproduceerd te verminderen en iedereen aan te moedigen deze apparatuur te hergebruiken en te recycleren. Gooi, ter ondersteuning van deze richtlijnen en voor de veiligheid van het milieu, geen elektrische apparatuur weg.

Bij het vervangen van oude elektrische apparaten door nieuwe is de winkelier wettelijk verplicht om uw oude apparaten gratis terug te nemen voor verwijdering. U kunt uw oude elektrische apparaten ook gratis laten recycleren bij het plaatselijke recyclingcentrum. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie.

Recycle de verpakking in overeenstemming met de plaatselijke overheidsvoorschriften voor afvalverwerking en volg hetzelfde advies aan het einde van de levensduur van het product.

Product - staal.

Verpakking - karton, plastic.

Contact ons

Unit 1 & 2 Dawson Ct
Burnley
Lancashire BB11 5UB

