

Installatie Instructies

Bad Met Whirlpool Systeem

Lees de volgende instructies zorgvuldig door alvorens de installatie van het bad.

Benodigd gereedschap (niet meegeleverd);

Elektrische boor
Verstelbare moersleutel
Kruiskopschroevendraaier
Waterpas
Terminal schroevendraaier

Voordat u begint moet u;

- Verwijder de doorzichtige beschermfolie van het acryl en alle transportverpakkingen.
- Controleer het bad en de bijbehorende leidingen op tekenen van beschadiging voordat u het bad installeert.
- Til of verplaats het bad niet bij de plastic buizen.
- Het wordt aanbevolen om het bad tijdens de installatie te bedekken met een laken of deken.
- Als de installatie eenmaal is begonnen, kunnen er geen claims voor schade meer worden ingediend.

Installatie;

NB: Een vaste ingebouwde, aldus permanente badwand wordt niet aangeraden, aangezien de pomp en het systeem toegankelijk moeten zijn voor onderhoud.

Procedure loodgieterswerk;

1. Plaats het bad met schakelaar niet direct onder de douchekop.
2. Manoeuvrer het bad in zijn definitieve positie.
3. Stel het bad op de juiste hoogte in door de schroefdraad van de badpoten te verstellen, wanneer u dit doet om plaats te bieden aan het paneel of andere, moet de geschroefde stang binnen de holle voet naar beneden worden bijgesteld.
4. Controleer of het te gebruiken badpaneel correct past en de pomp en het leidingwerk vrijlaat.
5. Zet de badpoten vast door de borgmoer op elke verstelbare badpoot aan te draaien.

6. Controleer of het bad waterpas staat en het paneel past.
7. De water- en afvoeraansluitingen kunnen nu worden gemaakt.
8. Raadpleeg de punten 3, 4, 5 en 6 voor het testen en de eerste gebruikprocedure.
9. Bevestig het bad aan de muur met de bijgeleverde schroeven en L-vormige muurbeugels.


Electrische installatie;

NB: WIJ RADEN TEN STERKSTE AAN DAT ALLE ELEKTRISCHE INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD EN GETEST DOOR EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN

1. Alle elektrische bedrading moet voldoen aan de voorschriften van de "Regulations for Electrical Installations", gepubliceerd door het Institute of Electrical Engineers.
2. Vereiste voeding 230 V AC eenfase 13A.
3. Het apparaat moet worden gevoed via een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale lekstroom van maximaal 30 mA. De toevoerleiding moet worden gevoed via een geschikte dubbelpolige scheidingsschakelaar met een minimumafstand van 3 mm tussen alle polen. De scheidingsschakelaar en de aardlekschakelaar moeten buiten de badruimte worden gemonteerd. Dit apparaat moet permanent op vaste bedrading worden aangesloten.
4. Alle elektrisch geleidende delen van de installatie – de warme & koud waterleidingen, metalen steunframe, metalen baden enz, moeten aan de aardklem van het elektriciteitsnet worden verbonden met een geleider met een doorsnede van niet minder dan 6mm².
5. De pomp is in de fabriek voorzien van een 4 meter lang dubbel en aardingssnoer voor aansluiting op het elektriciteitsnet (indien het voedingssnoer beschadigd is, dan moet worden vervangen door de fabrikant, zijn service agent of gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen). De kabel wordt op de motor aangesloten met een IP-wartel. De elektrische aansluiting op deze wartel moet buiten de badkamerruimte gebeuren. Indien de aansluiting binnen de badkamerruimte gebeurt, moet de aansluitinrichting minstens IP55 geclassificeerd zijn.
6. Het is niet nodig om de deksel van het aansluitblok van de motor te verwijderen.
7. De onder stroom werkende onderdelen, behalve onderdelen met een extra lage veiligheidsspanning van maximaal 12V, moeten ontoegankelijk zijn voor een persoon in het bad.
8. Onderdelen die elektrische onderdelen bevatten, met uitzondering van afstandsbedieningen, moeten zo geplaatst of bevestigd zijn dat ze niet in het bad kunnen vallen.
9. Zorg ervoor dat tijdens de bediening en het gebruik van het bad nooit andere apparaten worden gebruikt in of in de nabijheid zijn van het bad.

In de vaste bedrading moeten uitschakelinrichtingen worden opgenomen in overeenstemming met de bedradingsvoorschriften

Bedradingschema

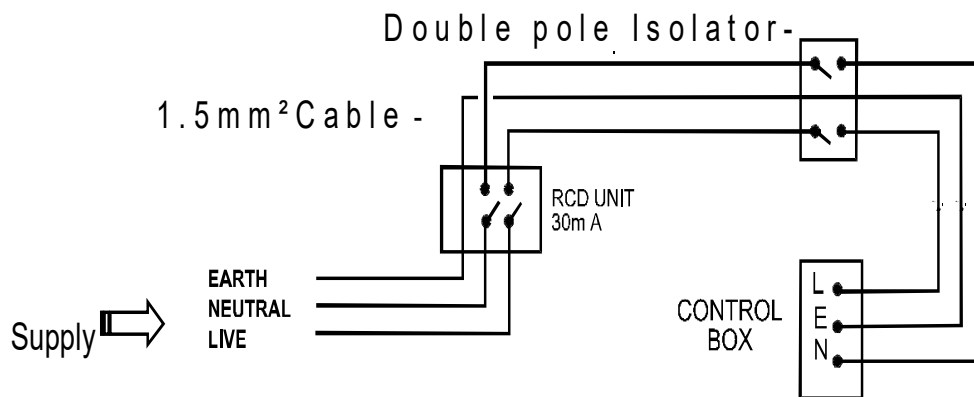

Dubbel pole Isolator > dubbelpolige scheidingsschakelaar

1.5mm² cable > 1,5mm² kabel

Supply > voeding

Earth > aardedraad

Neutral > nulraad

Live > stroomdraad

Control Box > besturingskast

RCD unit 30m A > RCD unit 30m A

Testen & eerste ingebruiksstelling

Dit moet worden uitgevoerd voordat de badpanelen worden geïnstalleerd.

1. Schakel de stroomtoevoer uit.
2. Zorg ervoor dat het bad vrij is van vuil, zorg ervoor dat de aanzuigfitting en de jets vrij zijn van vuil of resten.
3. Zorg ervoor dat de heldere pneumatische slang (5mm) stevig is aangesloten op zowel de pomp als de onderkant van de schakelaar, vrij van obstructies.
4. Controleer of de pomp- en afvoeraansluitingen goed vastzitten.
5. Vul het bad met water tot minstens 25mm boven de whirlpool jets.
6. Controleer de leidingen, pomp- en afvoeraansluitingen op lekkage.
7. Schakel de elektrische voeding van het apparaat in, druk één keer op de aan/uit-knop om het systeem in werking te stellen.
8. Controleer de leidingen en de pomp op lekkage. Laat het systeem minimaal 10 minuten draaien en controleer voortdurend op lekkage.

9. Terwijl het systeem in werking is, opent u de airjets(draai tegen de wijzers van de klok in) Controleer of alle jets werken. Als u de airjets uit zet (met de wijzers van de klok mee), moeten vrijwel alle luchtbelllen uit de jets verdwijnen.

10. Als het systeem lekvrij is en correct werkt, laat u het bad leeglopen en voltooit u de installatie.

Installatie problemen trouble shooting

Probleem

Check

Het systeem werkt niet

Controleer of de elektrische isolator en de aardlekschakelaar ingeschakeld zijn en zekeringen/stroomonderbrekers actief zijn.

Controleer of de pneumatische luchtslang (5mm) is aangesloten tussen de pomp en de onderkant van de drukknop op de rand van het bad.

Controleer of het aanzuigfilter op de badwand niet verstopt is. (Standaard systeem).

Controleer of de filterbeker van de aanzuigafvoer niet verstopt is. (Vortex-systeem).

Zorg ervoor dat het water de jets ten minste 25 mm bedekt.

Schakel de elektrische voeding uit en controleer de elektrische aansluitingen.

Water loopt weg

Stel de koperen moer en schroef af op de plug onder de vortex of indien nodig verwijder het volledig.

Controleer onder het bad of het onderste D&O mechanisme niet belemmerd wordt door pijpwerk of iets anders.

(Vortex-systeem).

Het whirlpool bad en het systeem is in onze fabriek volledig geïnspecteerd en uitvoerig getest. Indien het na installatie niet correct werkt of lekt, neem dan onmiddellijk contact op met de leverancier. Pogingen tot reparatie of wijziging van enig onderdeel van dit product kan schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.