


# Hudson Reed

## Bad Onderhoudsgids

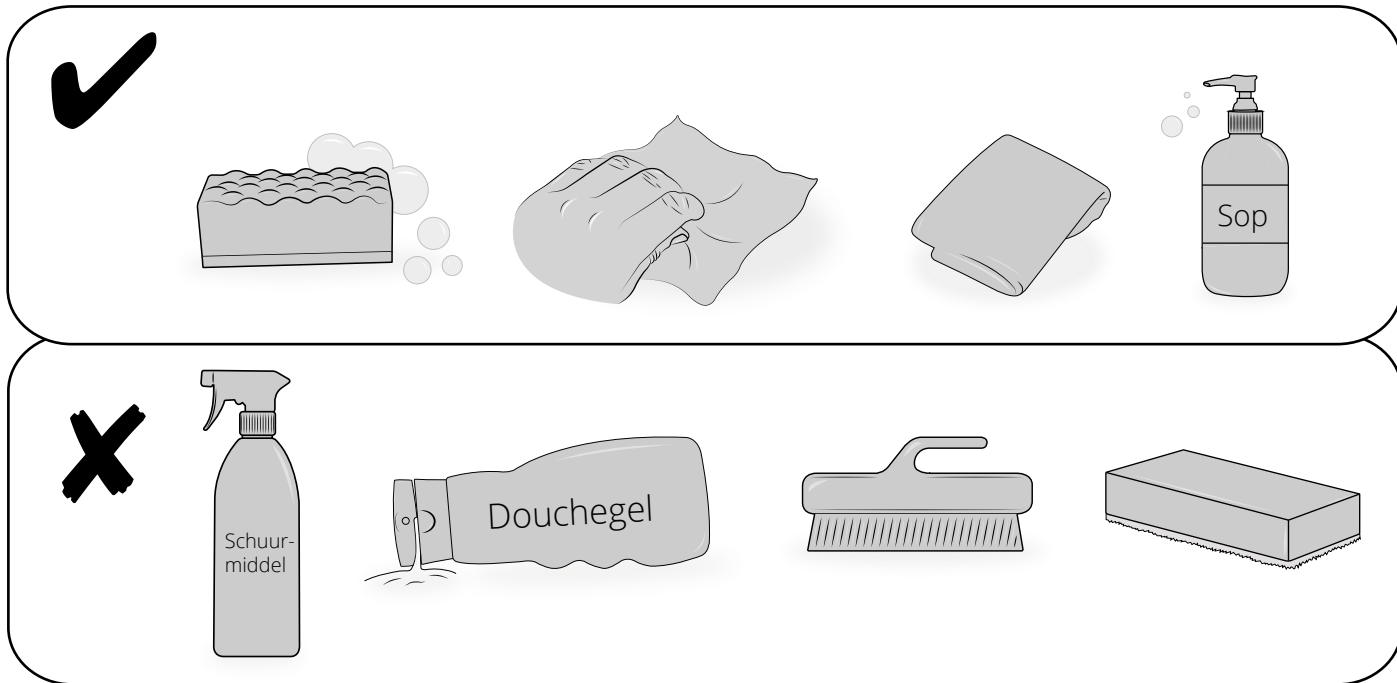

### Instructies voor het reinigen van het bad

Het bad moet onmiddellijk na gebruik gereinigd worden, terwijl het water wegloopt en nog warm is. Als het bad koud wordt voordat u het leeg laat lopen, kunnen resten in het water hard worden aan de zijkant en bodem van het bad en zullen moeilijker te verwijderen zijn. Gebruik warm zeepwater om het bad schoon te maken en veeg het bad droog met een zachte doek.

Vanwege de aard van acryl en het productieproces, kunnen oppervlakkige krassen op de binnenkant van het bad worden verwijderd met een polijstpasta (bv. polijstmiddel voor autolak) en een fijn, ~~waterproof~~ schuurpapier. Wrijven daarna met een polijstpasta en een zachte doek herstelt de oorspronkelijke glans. Als zich vuil ophoopt aan de binnenkant van het bad, kan dit ook worden verwijderd met een polijstpasta en een zachte doek.

Het gelakte buitenoppervlak van het bad kan worden gereinigd met zeepwater en afgedroogd met een zachte doek.

Acryl is niet brandbaar maar zal wel branden en smelten als het in contact komt met open vuur of extreem hete voorwerpen (zoals een brandende sigarettenpeuk). Acryl is goed bestand tegen stoffen als zuren en alkaliën, maar organische oplosmiddelen, zoals verfoplosmiddelen, peroxide enz. kunnen het oppervlak beschadigen en moeten er dan ook nooit mee in contact komen. Mocht dit toch gebeuren, verdun het warme zeepwater, was het weg en droog het oppervlak af.