


Hudson Reed

Badpaneel




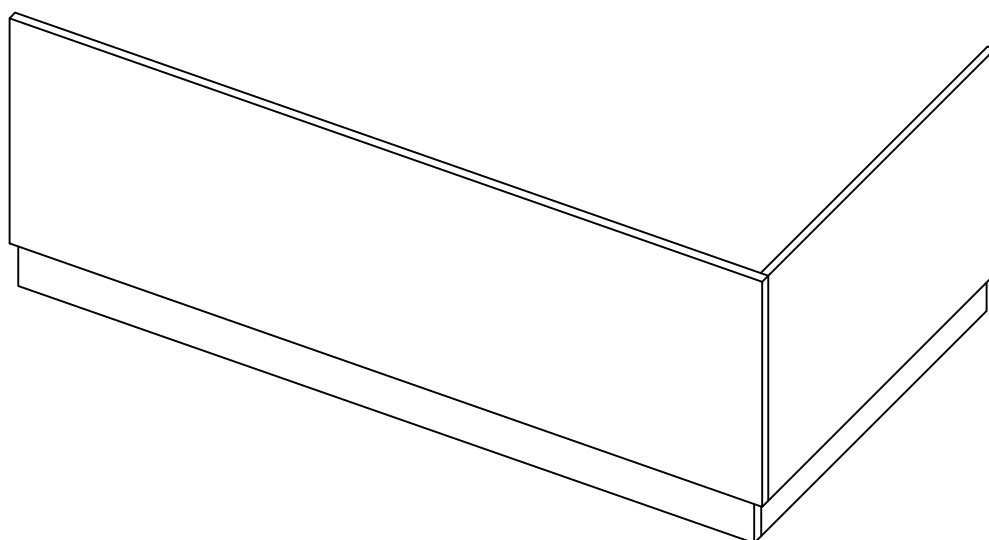


Handleiding






 Model kan afwijken

Installatie

Benodigd gereedschap:

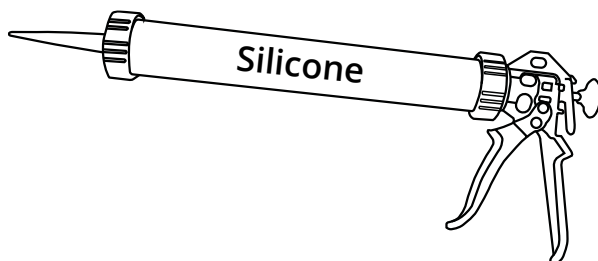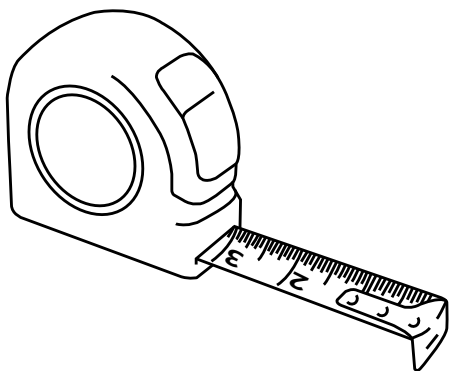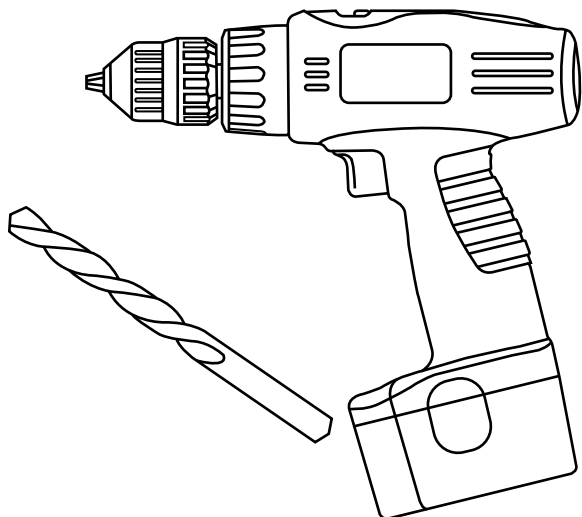


Inclusief:

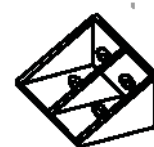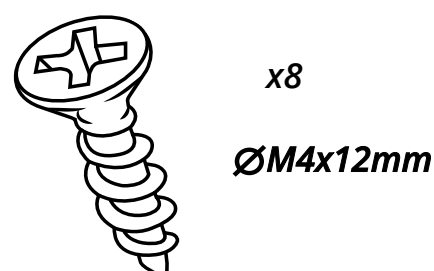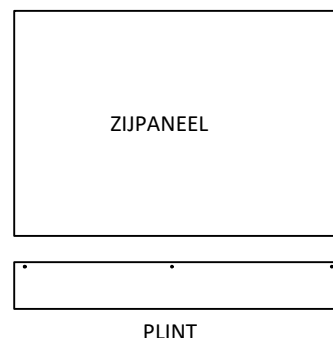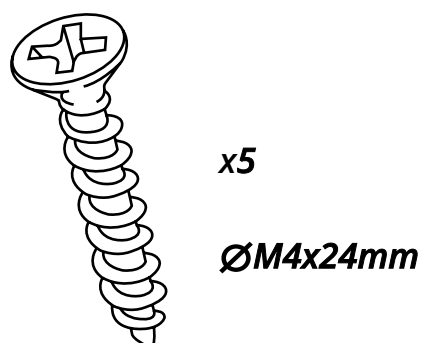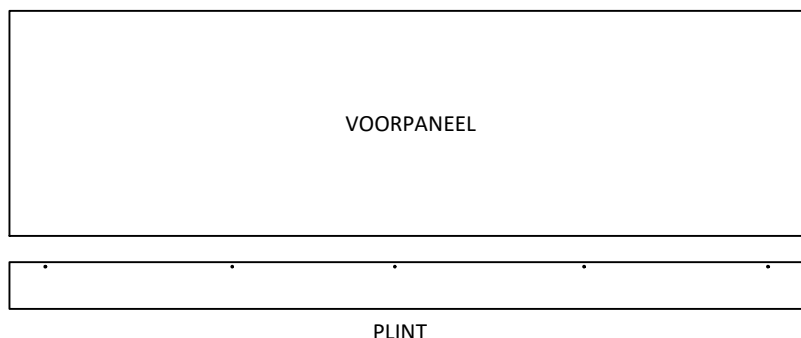


x4

- Meet de afstand tussen de onderkant van de badrand en de vloer om de benodigde hoogte van het badpaneel te bepalen.
- Wij raden ten eerste aan om een frame te bouwen of latten langs de vloer tot aan de muren te plaatsen om de badpanelen te ondersteunen.
- Boor gaten op gelijke afstanden in de plint en bevestig deze met schroeven op de gewenste hoogte aan de onderkant van het voorpaneel.
- De plint moet zo worden aangepast dat de voor- en zijpanelen naadloos op elkaar aansluiten voor een betere afwerking.
- Zorg ervoor dat de rand aan de zichtbare hoek waar de panelen de muur raken, goed is uitgelijnd.
- De panelen worden aan elkaar bevestigd met behulp van de meegeleverde schroeven en hoekbeugels, nadat de benodigde aanpassingen aan de plint zijn uitgevoerd.


1

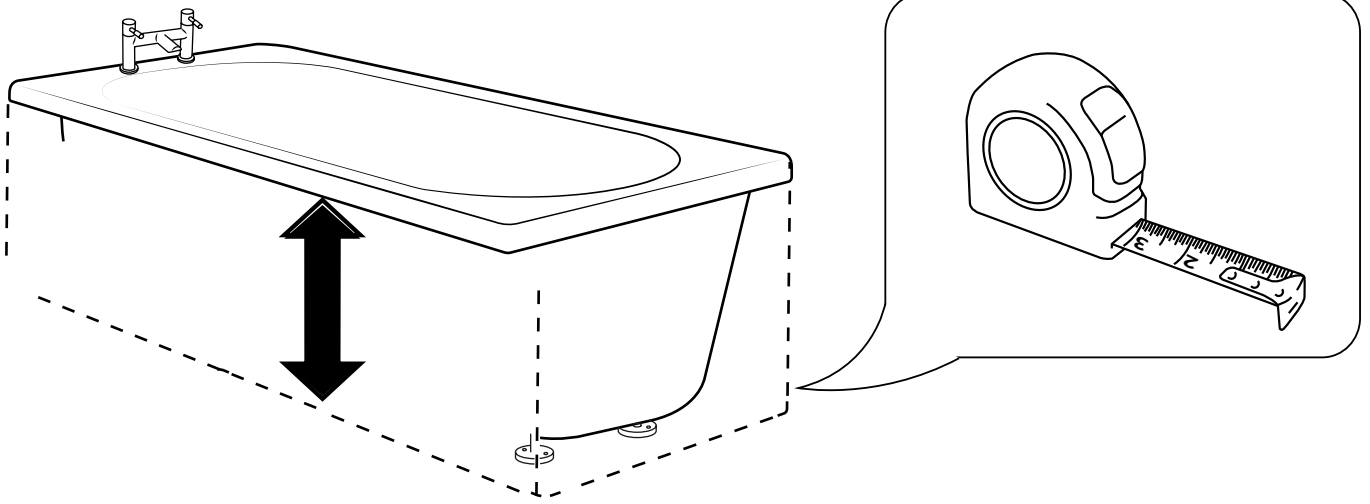


2

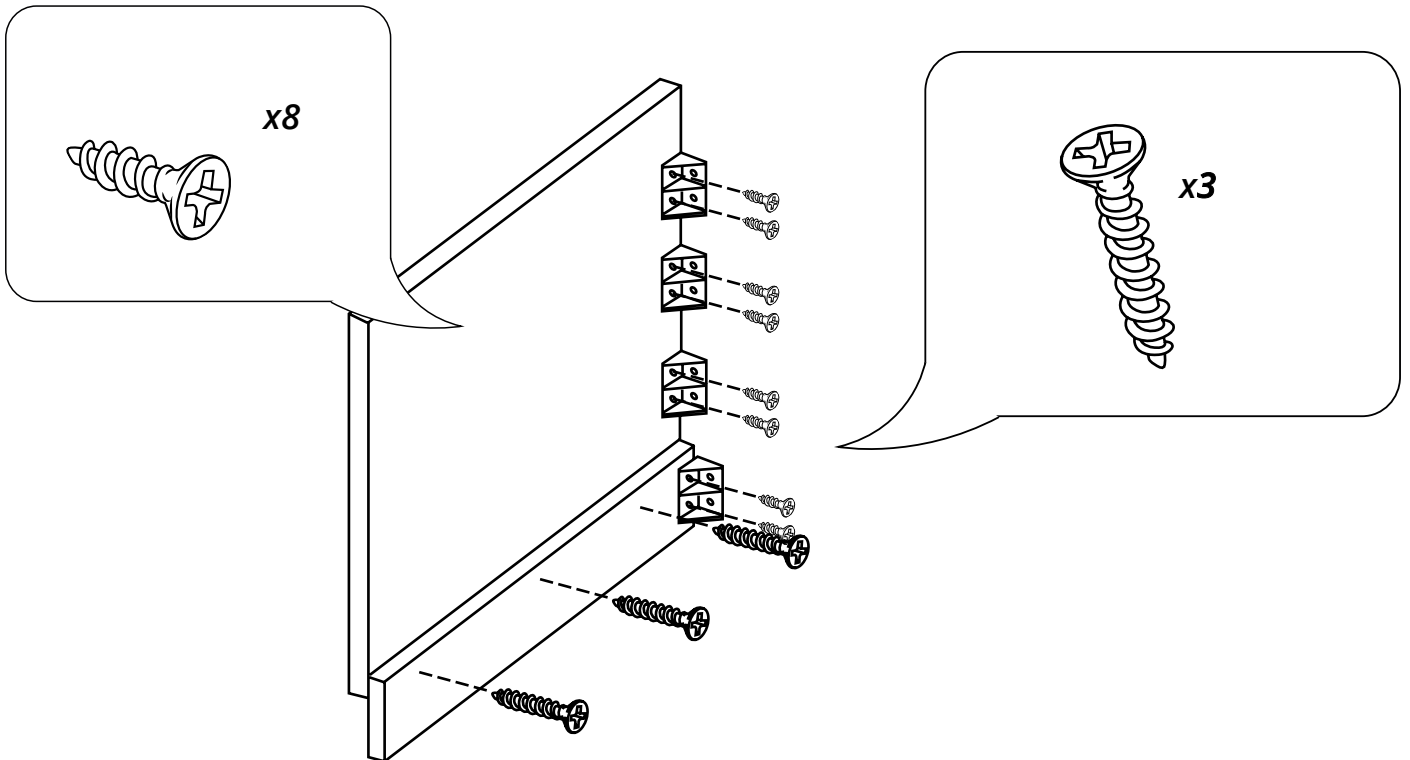

3

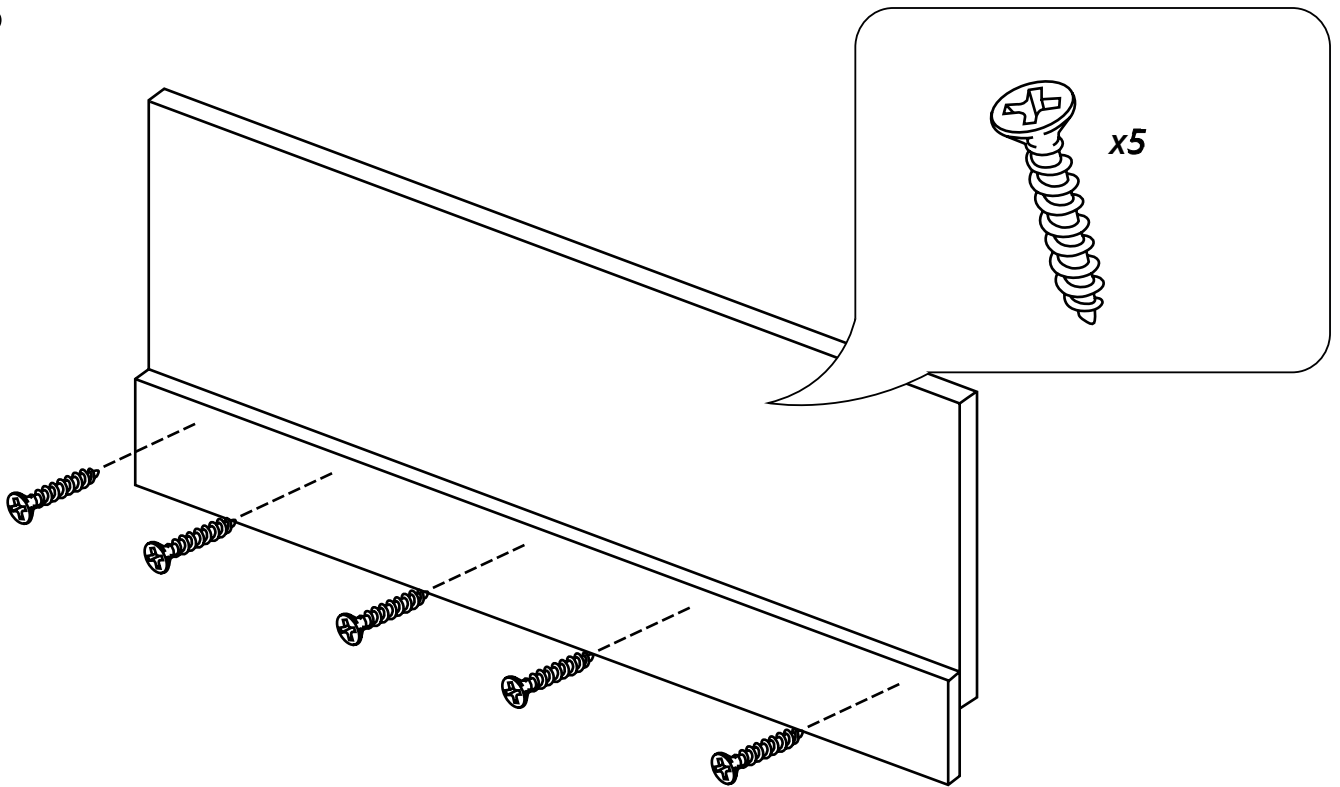

4

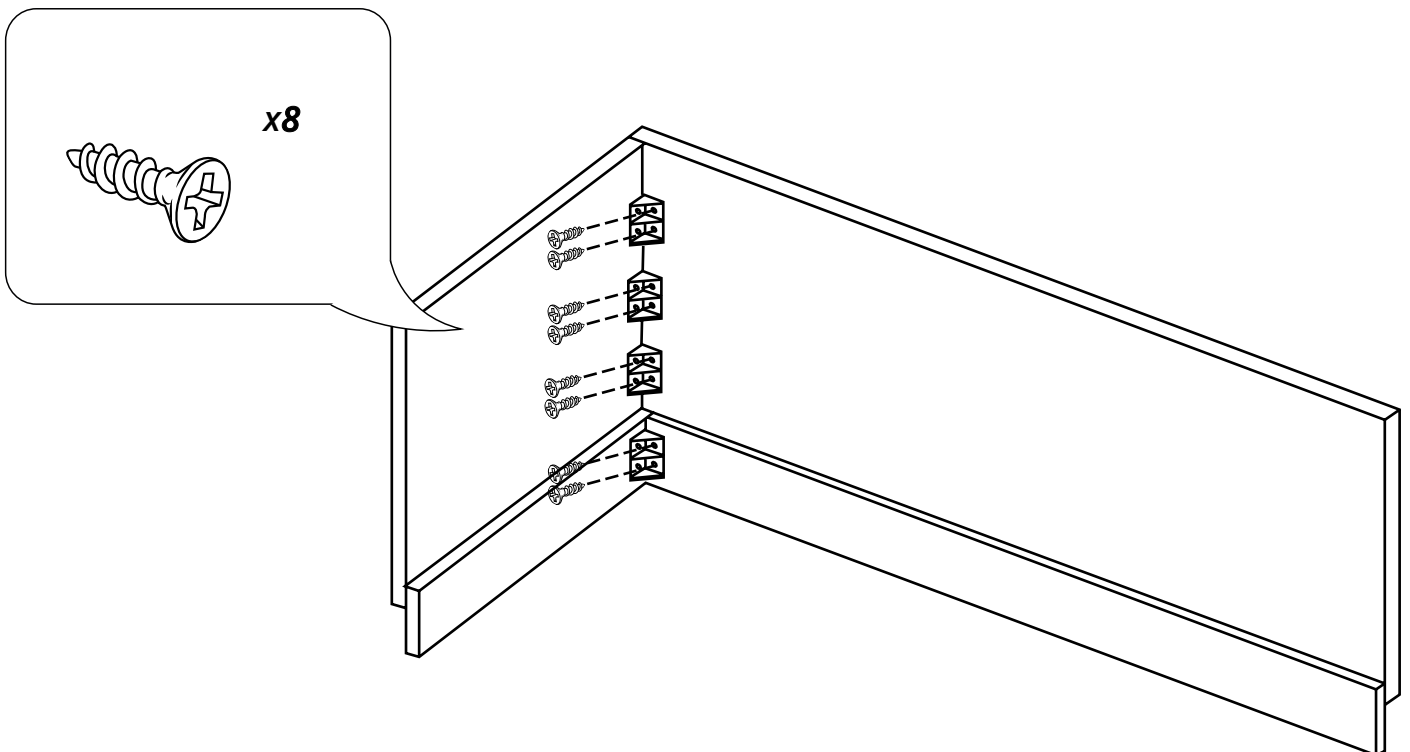

5

