


Installatie-instructies

Douchebak Verhogingsset Optie 3

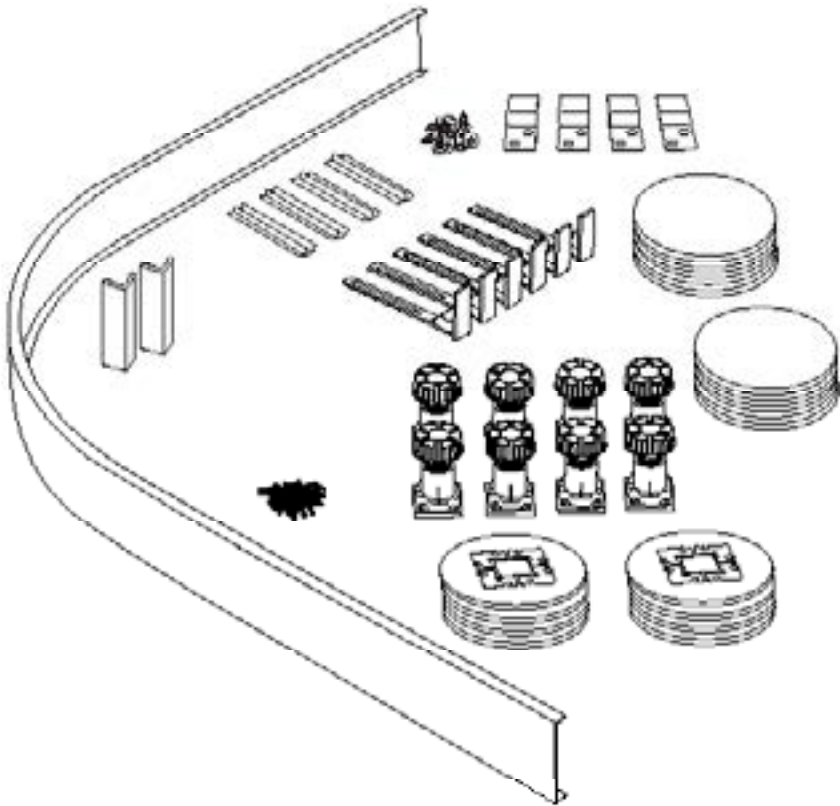

Voordat u begint



Lees deze instructies volledig door voordat u begint. Hoewel deze instructies uitgebreid zijn, raden we altijd aan dat een technisch bevoegde installateur de installatie uitvoert.

Uw verhogingsset (optie 3) is bedoeld als een basispakket voor een verhoogde installatie. Deze verhogingsset kan worden gebruikt met diverse kwadrant douchebakken van verschillende afmetingen tot 120cm en met een radius van 55cm. Daarom MOET u ook de instructies lezen die met de douchebak worden geleverd.

Let op - deze verhogingsset kan niet worden gebruikt met vierkante, rechthoekige of 5-zijdige douchebakken. Als u twijfelt over de geschiktheid van deze verhogingsset voor uw douchebak, neem dan contact op met de leverancier die u verder kan helpen.

Voor kwadrant douchebakken met een of meer afmetingen tussen 120cm en 140cm moet verhogingsset optie 4 gebruikt worden.



Belangrijk

Voordat u begint, pak de verhogingsset uit en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Als er een probleem is, neem dan contact op met de leverancier.

Zorg ervoor dat u de juiste gereedschappen en materialen heeft en dat er een voldoende ruim schoon droog gebied beschikbaar is voor montage.

Bij het hanteren van de douchebak, zorg ervoor dat u de onderste randen niet beschadigt en tijdens de installatie let vooral op dat de zichtbare oppervlakken beschermd zijn tegen stoten en schuren.



Veiligheidsaanwijzing

Let op: Wees voorzichtig bij het boren in muren of vloeren om verborgen leidingen of elektrische kabels te vermijden.






Technische hulp

Technische Servicelijn: +44 1684 293311 Open ma-vr 9.00-17.00

We behouden ons het recht voor om specificaties te wijzigen of producten uit deze instructies te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.



Meegeleverde Onderdelen


A	B	D
		
550 Radius	Qty 8	Qty 8
C	E	
		
Qty 1	Qty 8	Qty 44
120cm Gebogen Paneel		
Montagebeugels (Ref B) Potenbuizen met schroefdraden (Ref C)		
Ronde Bodemplaten (Ref D) Paneelschroeven (Ref E)		
F	H	J
		
Qty 6	Qty 3	Qty 2
G	I	K
		
Qty 6	Qty 2	Qty 8
Paneelbeugels (Ref F) Klittenband (Ref G)		
Hoek/eindbeugels (Ref H) Viervoudige verbidingsbeugels* (Ref I)		
Vijfhoekige Beugels* (Ref K) Ronde Kleefschijven (Ref L)		
L	M	
		
Qty 4	Qty 8	
Vloerbeugels (Ref L)		
Schroeven vloerbeugels (Ref M)		

Bij het gebruiken van een douchebakpaneel accessoirepakket, zijn onderdelen D en K niet nodig.


* Niet nodig bij optie 3

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN en MATERIALEN

(niet meegeleverd)

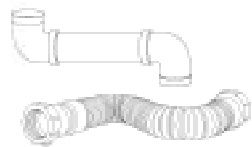

Buizen en Bevestigingen



Scherp Mes



Veiligheidsbril



Waterpas



Potloos



Schroevendraaier



Siliconenkit




Meetlint



Fexibele Afdichtstrip

Installatie

1 Voorbereiding van het gebied

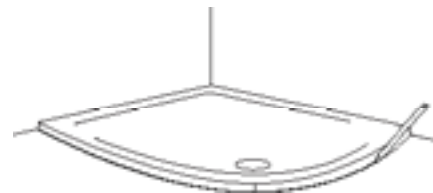


Zet de douchebak op zijn plaats en markeer de omtrek en het afvoergat op de vloer.

Let op! De vloerruimte onder de douchebak MOET solide en waterpas zijn.

Let op! Deze verhogingsset past alleen op kwadrant douchebakken met een radius van 55cm

2

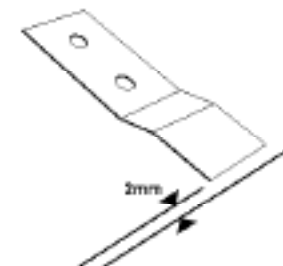


Verwijder de douchebak en schroef de vloerbeugels L met schroeven M vast aan de vloer met het open uiteinde van de beugel 2mm terug vanaf de gemarkeerde lijn, gelijkmatig verdeeld, en parallel aan de zijkanten naast de bedoelde paneeltoegang.

Pas het open uiteinde van de vloerbeugels L aan om de paneel A monteren.


Let op! Bij betonnen vloeren, gebruik niet schroeven M. Hiervoor zijn andere bevestigingen nodig (niet meegeleverd).

3

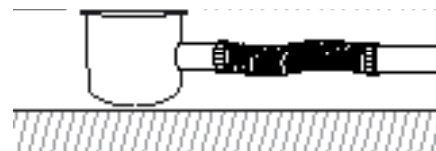

Installeer de afvoerbuizen (niet meegeleverd) in overeenstemming met de geldende bouwvoorschriften en monteer het afvoerputje (niet meegeleverd).

4 Montage Poten

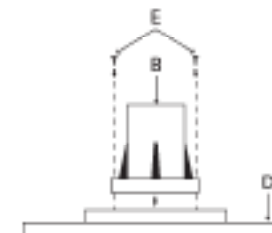


Schroef de montagebeugels B vast aan de bovenkant van de ronde bodemplaten D met schroeven E.

Let op! Bij gebruik van een douchebakpaneel accessoirepakket, voer deze stap niet uit.

Let op! Afhankelijk van de specifieke locatievereisten kunnen andere gereedschappen en materialen nodig zijn.

Installatie

5

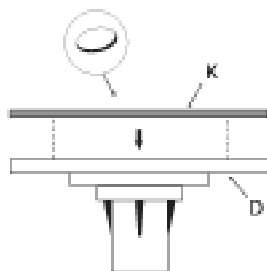

Bevestig de ronde kleefschijven K aan de onderkant van de ronde bodemplaten D. Centraliseer en duw stevig in positie.


6 Positionering van de poten

Douchebakken kunnen aan de onderzijde afgewerkt zijn met verschillende stijlen - vlak met een omlopende goot of met een helemaal vlakke kunststofafwerking en soms zijn er ook voorgedefinieerde posities voor de poten. Bijgevolg is dit hoofdstuk alleen bedoeld als algemene richtlijn.

Let op! Bij kwadrant douchebakken met één of meer afmetingen tussen 120cm en 140cm, MOET de verhogingsset optie 4 worden gebruikt die een langer paneel en 4 extra poten bevat.

Let op! Bij kleinere douchebakken met vooraf bepaalde pootposities zijn mogelijk niet alle poten nodig.


9

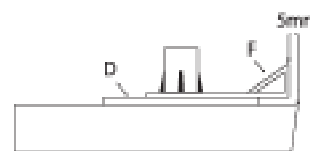

Zodra de juiste positie van de douchebak is vastgesteld, zorg ervoor dat de onderkant schoon en vrij van stof en andere vuil is, en gebruik de kleefschijven K met ronde bodemplaten D en bevestig deze vast op hun plaats.


Let op! Bij het gebruiken van een douchebakpaneel accessoirepakket bevestig item B direct aan de panelen met schroeven E.

10

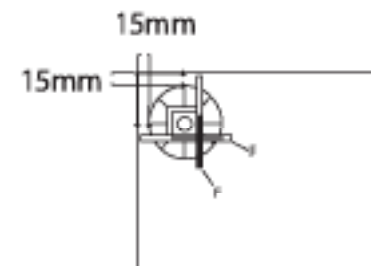

Stel de paneelbeugels F zo af dat er een nominale ruimte van 15mm is tussen de beugel en de rand van de douchebak. Bij de hoeken kunnen de paneelbeugels F elkaar overlappen op de achterkant indien er een kleinere ruimte nodig is tot de rand van de douchebak (minimaal 15mm).


7

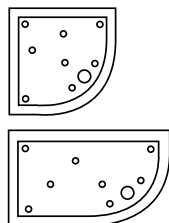

Met de douchebak ondersteboven, plaats alle poten om een gelijkmatig ondersteunde structuur te creëren (**BEVESTIG ZE NU NIET VAST**). Waar mogelijk gebruik alle poten voor maximale ondersteuning.

Let op! Bij sommige dunne kunststof douchebakken moet ook een douchebakpaneel accessoirepakket worden gebruikt.

8

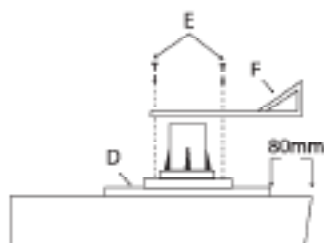

Bevestig de paneelbeugels F aan de ronde bodemplaten D met twee schroeven E


Zorg ervoor dat de paneelbeugels F in lijn zijn

bevestigd met de zijken van de panelen met de bodemplaten D niet verder dan 8cm van de rand van de douchebak.

Gebruik niet beugels F met poten die van de paneelrand af staan

Let op! Bij het gebruiken van een douchebakpaneel accessoirepakket bevestig item F direct aan de panelen met schroeven E.


11

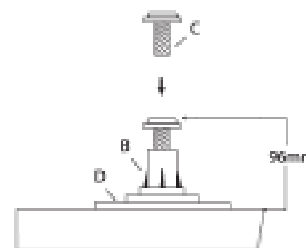

Schroef de potenbuizen C in de montagebeugels B vast op de bodemplaten D om een nominale ruimte van 9,6cm te maken tussen de onderste rand van de douchebak en de bodem van de potenbuizen C.


Let op! Bij het universele gebogen kwadrant paneel op volledige grootte wordt voor gemakkelijke toegang geadviseerd item A in dit stadium te meten en bij te snijden, waarbij de douchebak volledig toegankelijk is (zie douchebakpaneel Bijsnijden en Monteren).

12

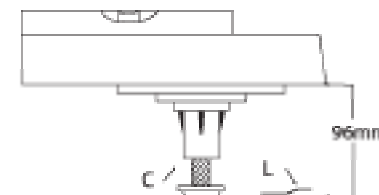

Zet de douchebak waterpas op zijn plaats en stel de potenbuizen D af als nodig om een ruimte van tenminste 9,6cm te behouden tussen de onderkant van de douchebak en de vloer.


13

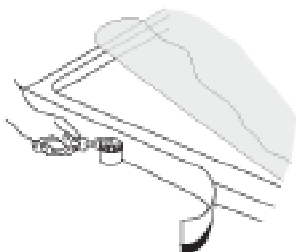

Let op! Sommige douchebakken hebben een beschermende film (aangegeven met een etiket op het oppervlak) die nu verwijderd moet worden. Voer nu een laatste inspectie van de douchebak uit.

Bij gebruik van de optionele flexibele afdichtstrip (niet meegeleverd), (uitsluitend vlakke douchebakken), volg dan de instructies die ermee zijn meegeleverd.

14

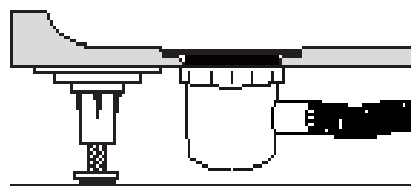


Bevestig de afvoer aan de douchebak met siliconenkit. De douchebak en alle verbindingen **MOETEN** nu worden gecontroleerd op waterdichtheid, doorstroming en afvoer over het hele gebied.

GA NIET VERDER ALS U NIET TEVREDEN BENT. Let op! U MOET nu nagaan dat alle poten volledig contact maken met een solide vloer. GA NIET VERDER ALS DE POTEN NIET JUIST ZIJN GEMONTEERD.


16 Installatie van het Douchebakpaneel

17

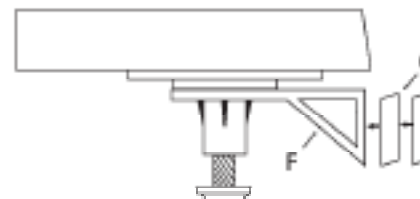

Gebruik de klittenband G en bevestig deze aan de uiteinden van de paneelbeugels F. Test of de panelen passen door ze in de vloerbeugels L te schuiven.

GA NIET VERDER ALS U NIET TEVREDEN BENT.

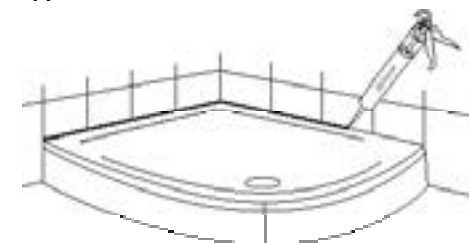


Verwijder het resterende rugpapier van de klittenband H en duw het douchebakpaneel stevig in positie.

Let op! Als u vloerbeugels M gebruikt om de panelen op hun plaats te houden, dan MOET u de panelen afkitten langs de verbindende rand.

Nadat alle controles zijn uitgevoerd, als u geen flexibele afdichtstrip gebruikt, kunt u langs de rand van de douchebak afkitten.

15 Douchebakpaneel afsnijden en monteren

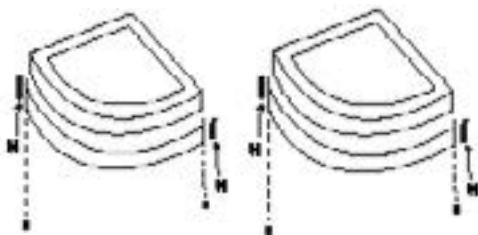

Kwadrant douchebakken:

Centraliseer het gebogen paneel A voorzichtig in het midden van de gebogen rand van de douchebak en snij beide uiteinden zo af dat het paneel langs de hele rand van de douchebak past.

Bevestig de hoek-/eindbeugels H door het gekleurde rugpapier te verwijderen en bevestig ze aan de uiteinden van het paneel.

Installation – Flexi Seal Strip

Probleemoplossing




Dit product (niet meegeleverd) is bedoeld als flexibele tegelopstand en mag alleen aan de zijkant van de bak naast de muren worden gemonteerd.

1




Veeg de oppervlakken waar de strip wordt bevestigd eerst schoon met een schone vochtige doek. Laat drogen en veeg vervolgens af met het IPA-doekje in de kit. Bepaal de lengte van de strip die nodig is om de douchebak af te dichten en knip deze op lengte af met een schaar. (Zorg ervoor dat u hem 20mm langer afknipt dan nodig is). Trek ongeveer 20cm van het rugpapier van de plakstrip af.

2

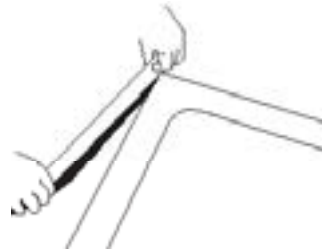

Breng de strip aan op de rand van de douchebak, zodat deze recht is en de rand minstens 20mm boven de rand van de douchebak uitsteekt. Zorg ervoor dat de plakstrip zo wordt geplaatst dat hij niet in contact komt met de siliconenkit die later wordt gebruikt.
Let op! Als u het product op een afgesneden douchebak aanbrengt, moet u ervoor zorgen dat de kleeftand de bovenrand van de douchebak volgt en dat al het materiaal onder de onderkant van de douchebak met een scherp mes wordt verwijderd.

3

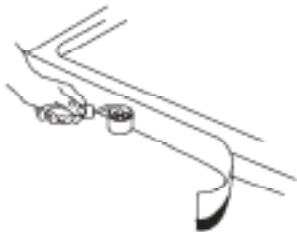

Gebruik een kleine roller of ander geschikt gereedschap om de afdichtstrip zo te rollen dat deze stevig aan de rand van de douchebak vastzit en om eventuele luchtballen of plooien te verwijderen, waarbij u vooral op de hoeken moet letten. Verwijder de afdekstrip geleidelijk in gedeelten en rol de afdichtstrip op de douchebak zodat deze stevig en recht op de rand van de douchebak hecht, en zorg ervoor dat er geen ruimte is tussen de douchebak en de afdichtstrip. Knip overtollige strip weg.

4



Installeer de douchebak in de juiste positie en betegel voor de afdichtstrip. Breng een beschermende streep silicone of ander geschikt flexibel afdichtingsmiddel aan tussen de douchebak en de tegel, en zorg ervoor dat deze niet in contact komt met het kleefmateriaal op de afdichtstrip.

- Q Ik weet niet zeker of deze verhogingsset is geschikt voor mijn douchebak.
- A Neem contact op met de leverancier van de douchebak die u kan helpen.
- Q Ik heb een met gel gecoatete steenhars douchebak en volgens de instructies MOET hij op zand en cement geïnstalleerd worden. Kan ik een verhogingsset gebruiken?
- A Ja, een verhogingsset kan gebruikt worden, maar een douchebakpaneel accessoirepakket MOET ook gebruikt worden bij dit type douchebak. Neem eerst contact op met de leverancier.
- Q Kan ik de poten lager of hoger zetten om een ruimte kleiner of groter dan 96mm onder de douchebak te creëren?
- A De douchebakpanelen zijn echter 95mm hoog, zonder gebruik te maken van een alternatief, en de afvoer heeft een minimale tussenruimte van 80mm nodig zonder in de vloer te verzinken.
- Q Kan ik de douchebakpanelen op een later tijdstip verwijderen?
- A Ja, de panelen zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk kunnen worden verwijderd om de afvoer te controleren of om de poten te verstellen indien nodig.
- Q De douchebak voelt flexibel aan wanneer deze verhoogd wordt geïnstalleerd.
- A Dit is op zich geen probleem. U MOET echter wel een douchebakpaneel accessoirepakket gebruiken naast deze verhogingsset.
- Q De geïnstalleerde douchebak voelt los aan.
- A Controleer of de vloer onder de douchebak solide en waterpas is en de poten een gelijkmatig ondersteunde structuur vormen en dat alle poten volledig in contact zijn met de vloer.

Product supplied by the MX Group and/or its subsidiaries

Technical Service Line: **0845 505 2211 / 01684 293311** Open Mon–Fri 9am–5pm