


BELANGRIJK - Installatie advies

**Het ontwerp van de radiator en het element kan afwijken van de onderstaande afbeeldingen.*


Controleer het glycolniveau alvorens de installatie. Voor instructies over hoe u dit kunt doen verwijzen we u naar stap 4 & 5 van de "Temperatuurproblemen na installatie" welke u hieronder terug kunt vinden.

1

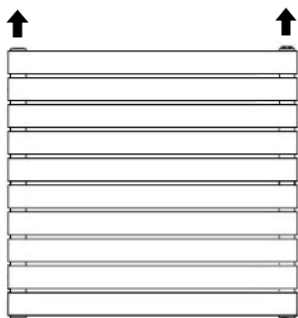


Haal de radiator uit de verpakking en zet hem neer met de inlaatopening(en) waar u het element in gaat steken naar boven gericht, het is aangeraden om de radiator op een beschermfolie te plaatsen in verband met mogelijke lekkage.

2

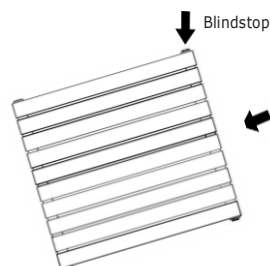


Met de radiator nog steeds op de beschermfolie, plaatst u de radiator onder een hoek en verwijdt u de bovenste afsluitdop. Hierdoor kunt u het element in de radiator plaatsen zonder glycol te verliezen en kunt u tevens controleren of het glycolniveau correct is. *Zie stap 1 van de "temperatuur problemen" voor referentie op de juiste glycol niveaus.

3

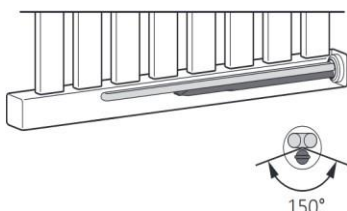


Wanneer het element horizontaal wordt geïnstalleerd, moet de temperatuursensor (enkele sonde) zo laag mogelijk in de onderste collectorbalk worden geplaatst om de best mogelijke warmteafgifte te krijgen. *Let op, de positie van de temperatuursensor is niet vast en kan verschillen. Dit kan bepalen aan welke kant (links/rechts) het element wordt ingebouwd, zodat het element naar voren wijst. Zie stap 4 van "Installatieadvies" voor een voorbeeld van de plaatsing van het element.

4

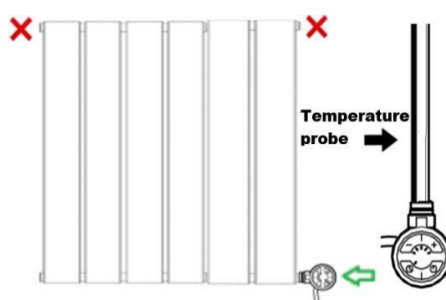


Als de temperatuursensor zich aan de linkerkant bevindt wanneer het element naar de voorkant is gericht, moet het element aan de rechterkant worden geïnstalleerd, zodat de sensor aan de onderkant kan worden geplaatst, zoals bedoeld in stap 2. *Dit is andersom als de temperatuursensor aan de rechterkant van het naar voren gerichte element is geplaatst.

5

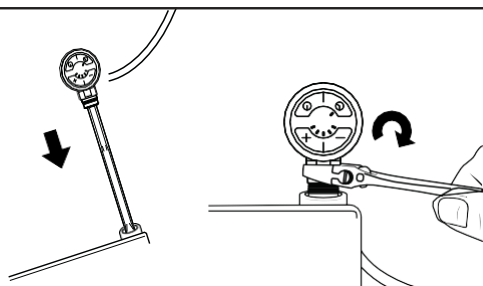

Plaats het element langzaam in de inlaat onder een hoek om morsen te voorkomen. Draai met een verstelbare steeksleutel met de klok mee om het element in de radiatorinlaat vast te draaien. **Verdraai de kop NIET met de hand, omdat dit het element onherstelbaar kan beschadigen.**


6

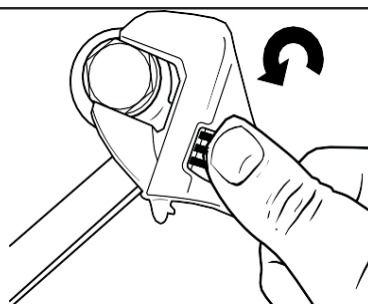

Controleer met een verstelbare sleutel of alle inlaat-/uitlaatafsluitdoppen goed vastzitten om glycollekkage te voorkomen alvorens de radiator in te schakelen. Zorg ervoor dat u de afsluitdoppen niet te vast aandraait.


BELANGRIJK - Problemen met de temperatuur

1

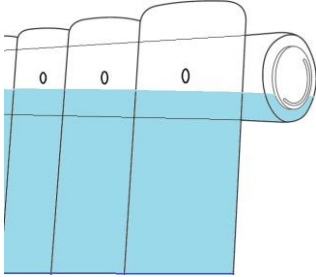


Als u problemen hebt met het niet opwarmen van de radiator, is het mogelijk dat het glycolniveau is gedaald door geknoei tijdens de installatie of door ingesloten lucht. Hierdoor kan het glycolniveau de gaten in de collector niet bereiken en wordt de warmte niet gelijkmatig door de radiator verdeeld.

2

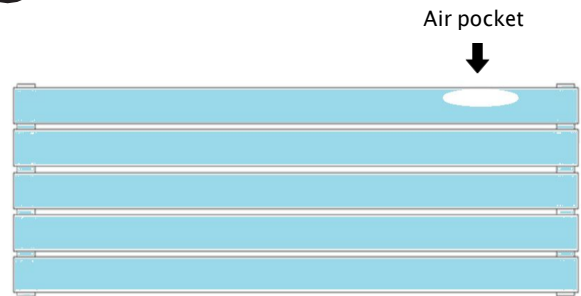


Haal de radiator van de muur en leg hem plat op een vlakke ondergrond.

3

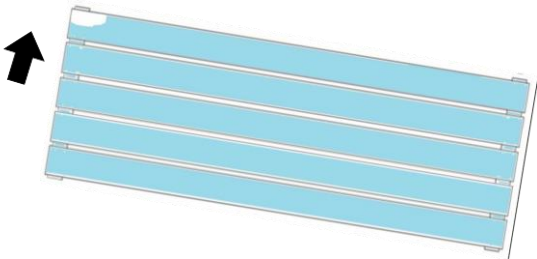


Zet de radiator schuin, dit zal de lucht naar het hoogste punt van de radiator brengen.

4

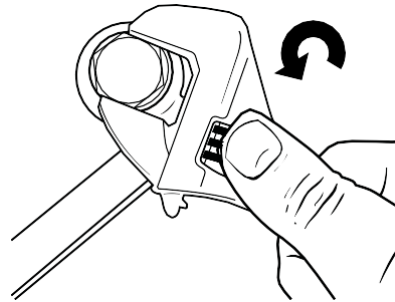


Verwijder de blindstop op het hoogste gedeelte van de radiator met behulp van een verstelbare sleutel.

5

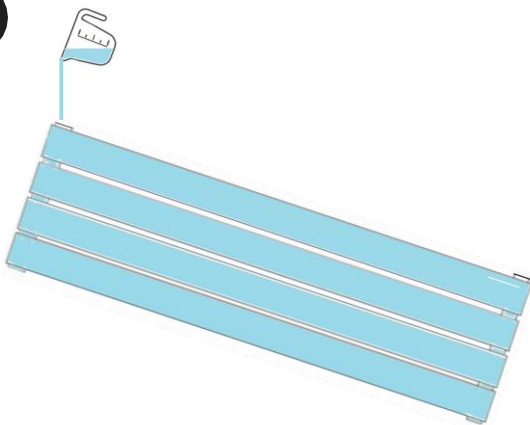

Vul, indien nodig, met de radiator in een schuine positie, bij met water tot hij bijna vol is en breng de afsluitstop weer aan.

6

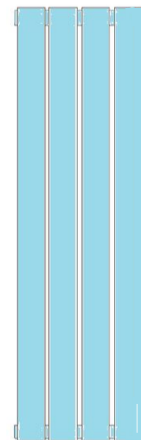

De radiator kan nu terug op de muur worden geplaatst en zou zonder problemen moeten opwarmen.