


Belangrijk: Installatie Advies

**Design of radiator & element may differ.*


Please check the Glycol level before installing, for instruction on how to do this please see step 4 & 5 of the 'Temperature issues after installation' below.

1




Haal de radiator uit de verpakking en zet hem neer met de inlaatopening(en) waar u het element in gaat steken naar boven gericht, het is aangeraden om de radiator op een beschermfolie te plaatsen in verband met mogelijke lekkage.

2

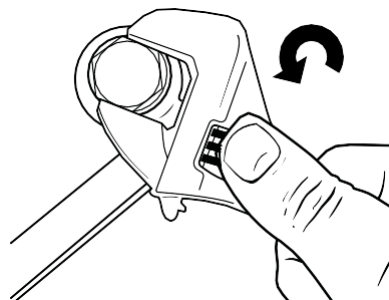


Controleer met een verstelbare sleutel of alle inlaat-/uitlaatafsluitdoppen goed vastzitten om glycollekage te voorkomen alvorens de radiator in te schakelen. Zorg ervoor dat u de afsluitdoppen niet te vast aandraait.

3

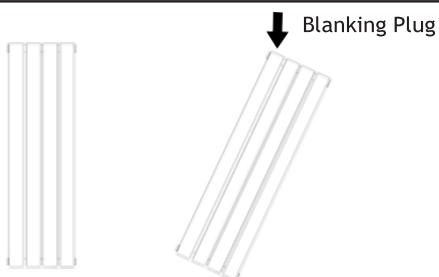


Met de radiator nog steeds op de beschermfolie, plaatst u de radiator onder een hoek en verwijdt u de bovenste afsluitdop. Hierdoor kunt u het element in de radiator plaatsen zonder glycol te verliezen en kunt u tevens controleren of het glycolniveau correct is. *Zie stap 1 van de "temperatuur problemen" voor referentie op de juiste glycol niveaus

4

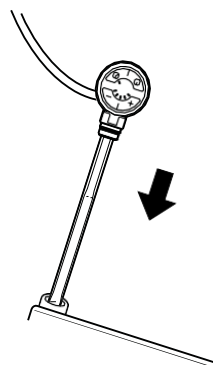


Plaats het element langzaam in de inlaat onder een hoek om morsen te voorkomen.

5

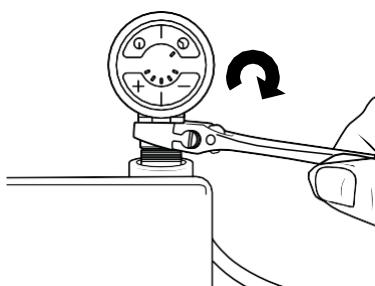


Draai met een verstelbare steeksleutel met de klok mee om het element in de radiatorinlaat vast te draaien. **Verdraai de kop NIET met de hand**, omdat dit het element onherstelbaar kan beschadigen.

6

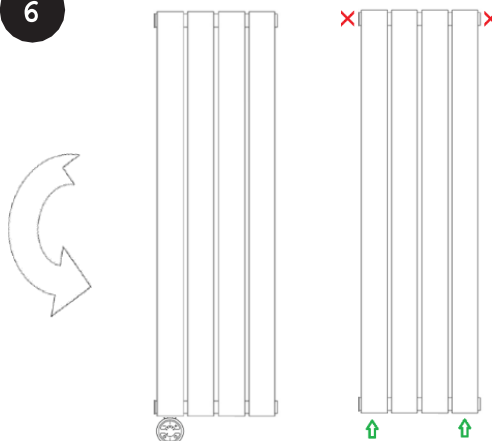


BELANGRIJK - Problemen met temperatuur

1

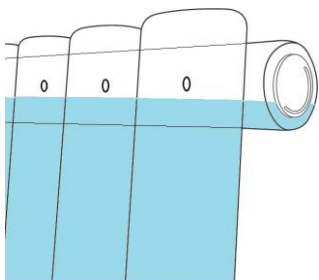


Als u problemen hebt met het niet opwarmen van de radiator, is het mogelijk dat het glycolniveau is gedaald door geknoei tijdens de installatie of door ingesloten lucht. Hierdoor kan het glycolniveau de gaten in de collector niet bereiken en wordt de warmte niet gelijkmatig door de radiator verdeeld.

2

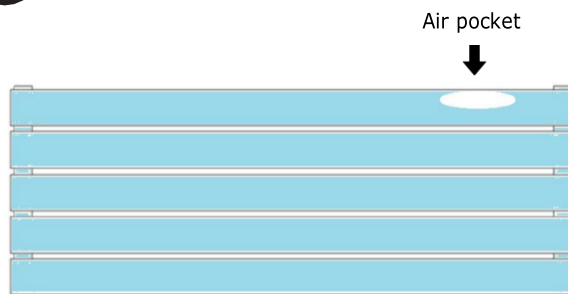


Haal de radiator van de muur en leg hem plat op een vlakke ondergrond.

3

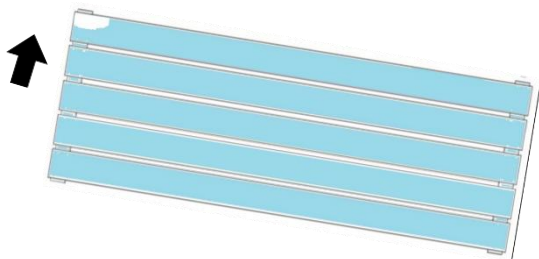


Zet de radiator schuin, dit zal de lucht naar het hoogste punt van de radiator brengen.

4

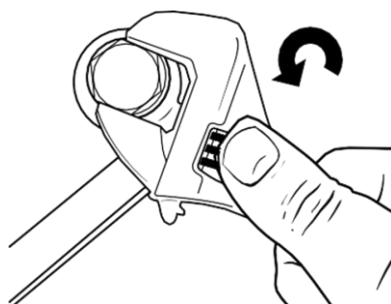


Verwijder de blindstop op het hoogste gedeelte van de radiator met behulp van een verstelbare sleutel.

5

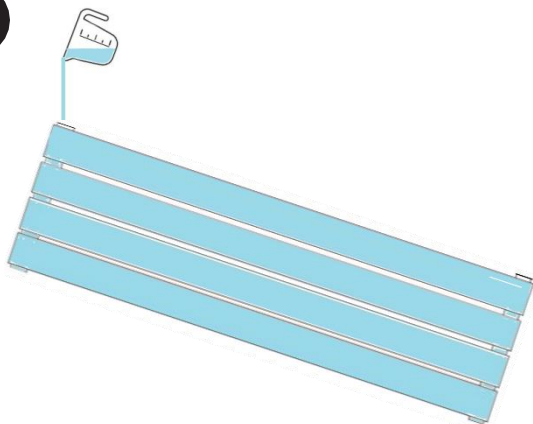

Vul, indien nodig, met de radiator in een schuine positie, bij met water tot hij bijna vol is en breng de afsluitstop weer aan.

6

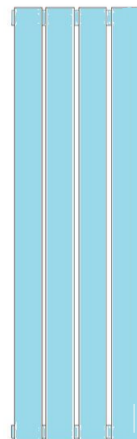

De radiator kan nu terug op de muur worden geplaatst en zou zonder problemen moeten opwarmen.