


Hudson Reed

Vrijstaande Badmengkraan Inclusief Handdouche






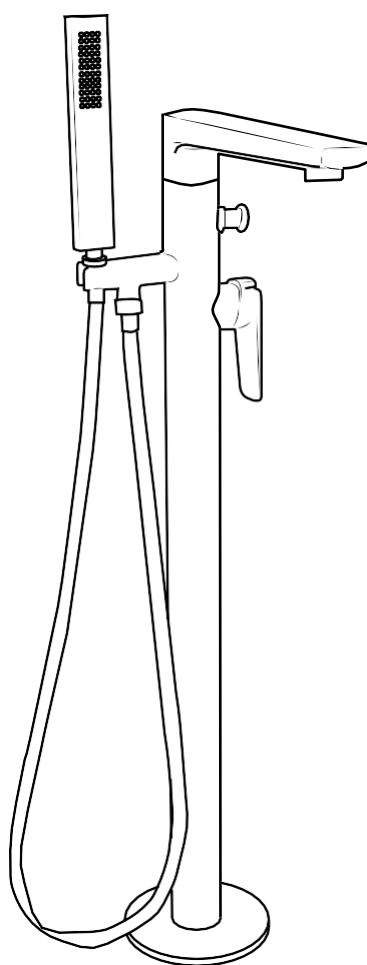


 Model kan afwijken


Handleiding

Installatie


Benodigd gereedschap:

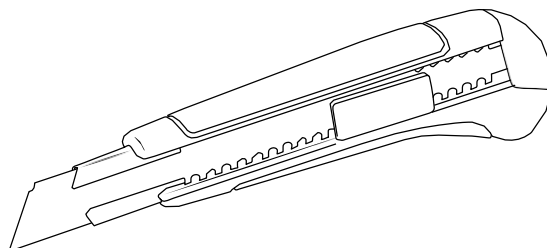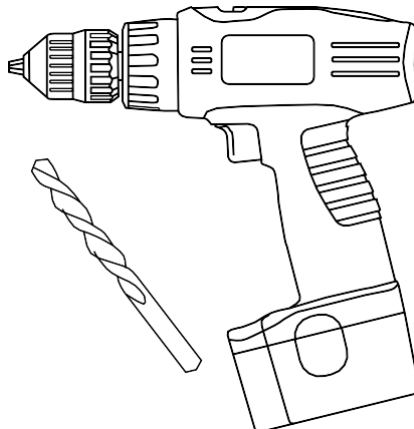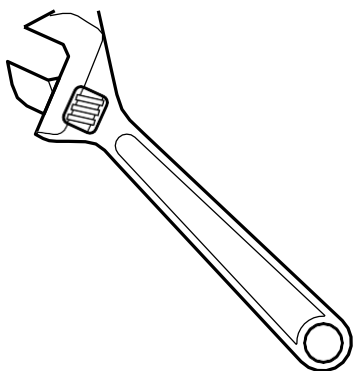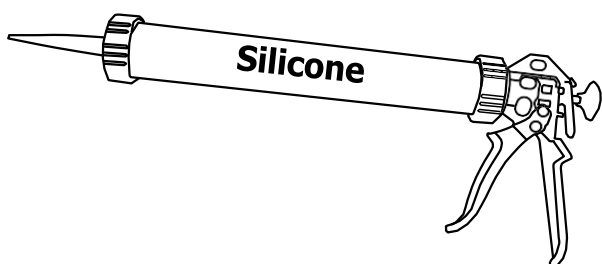

Meegeleverde onderdelen:

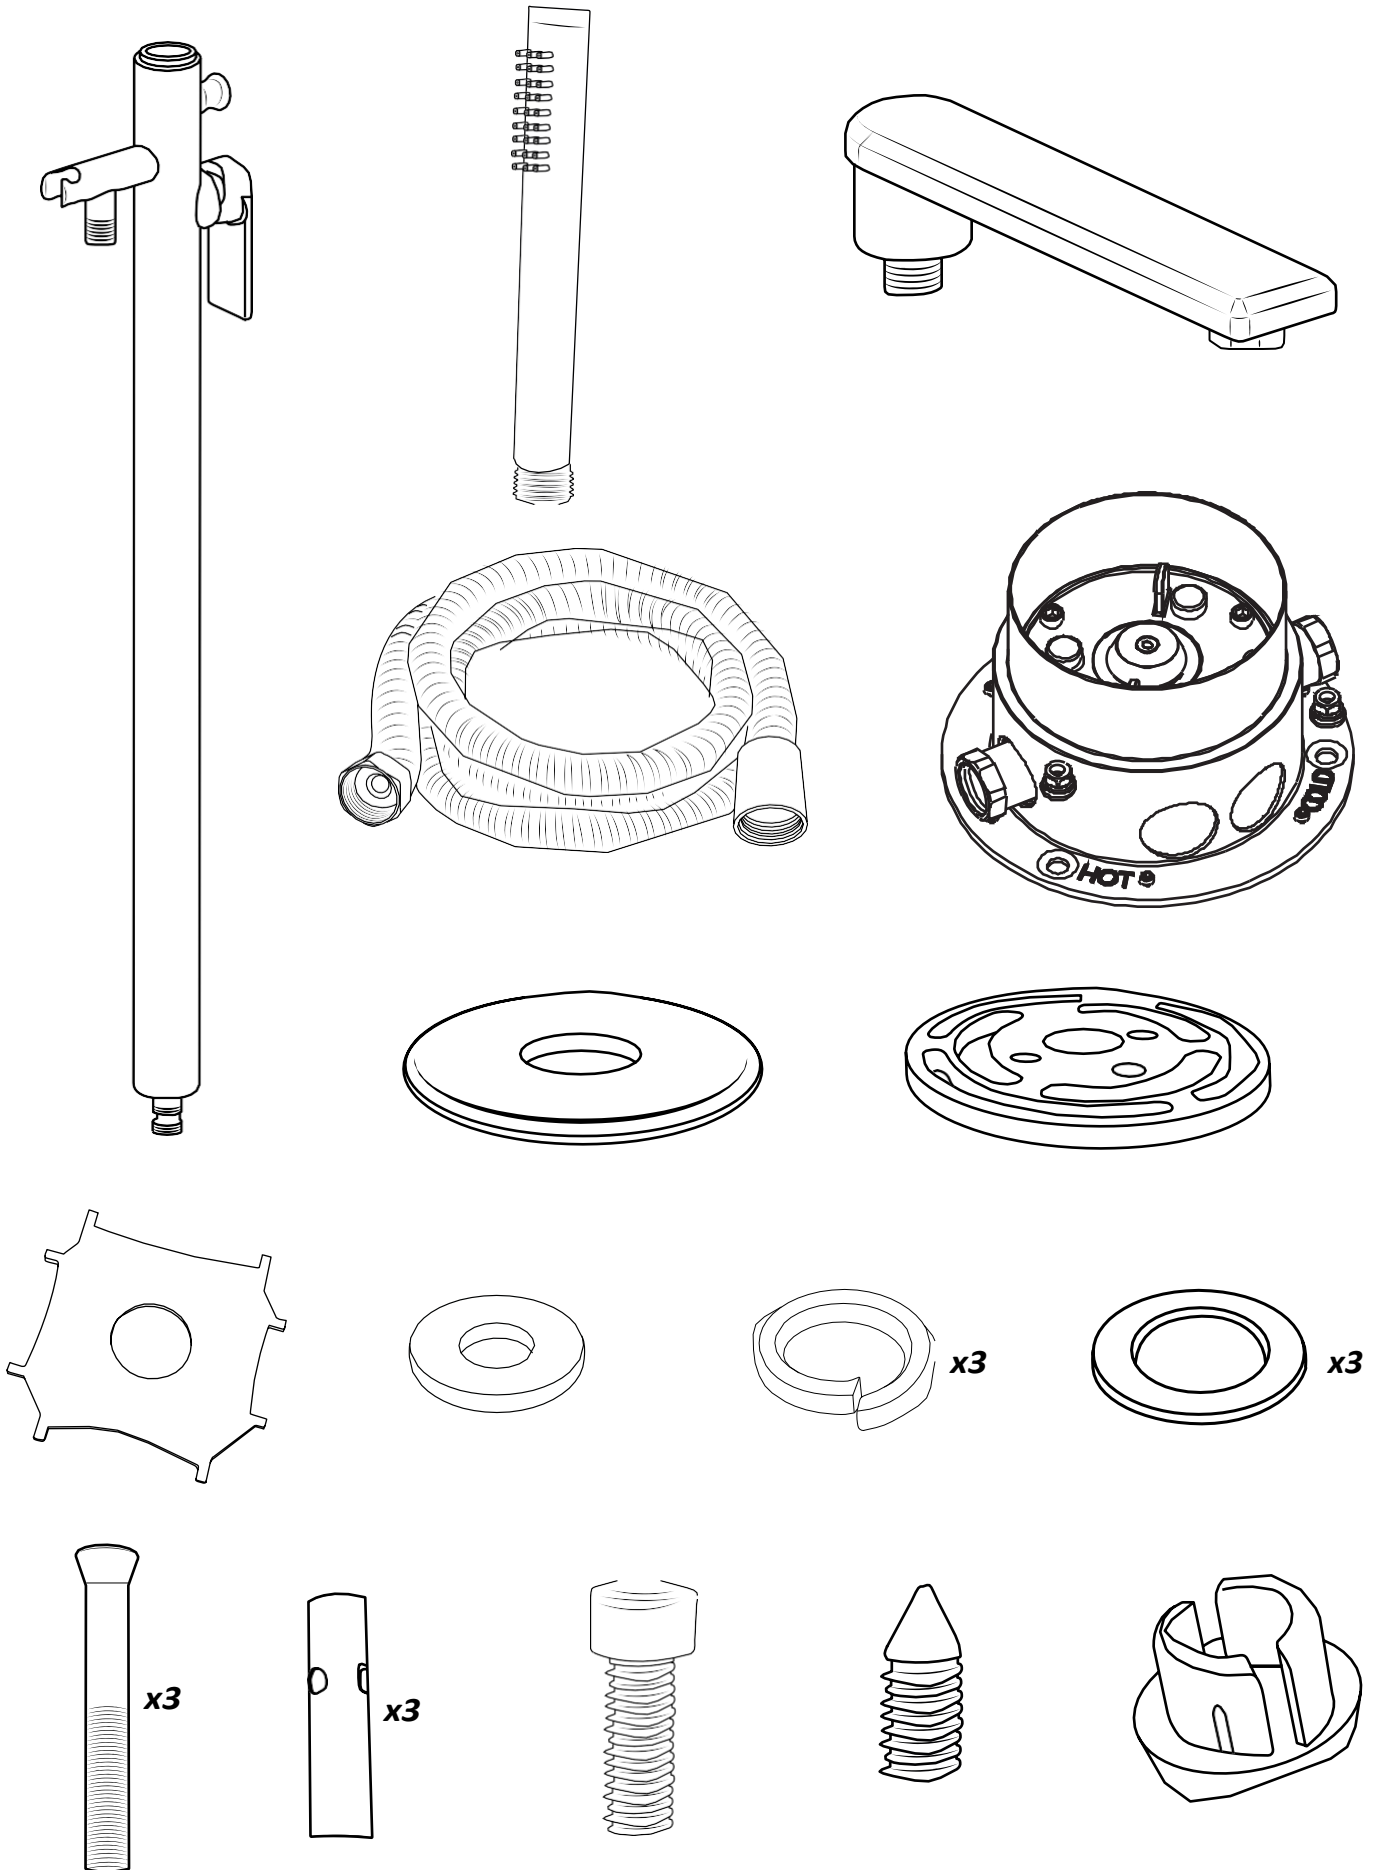


1

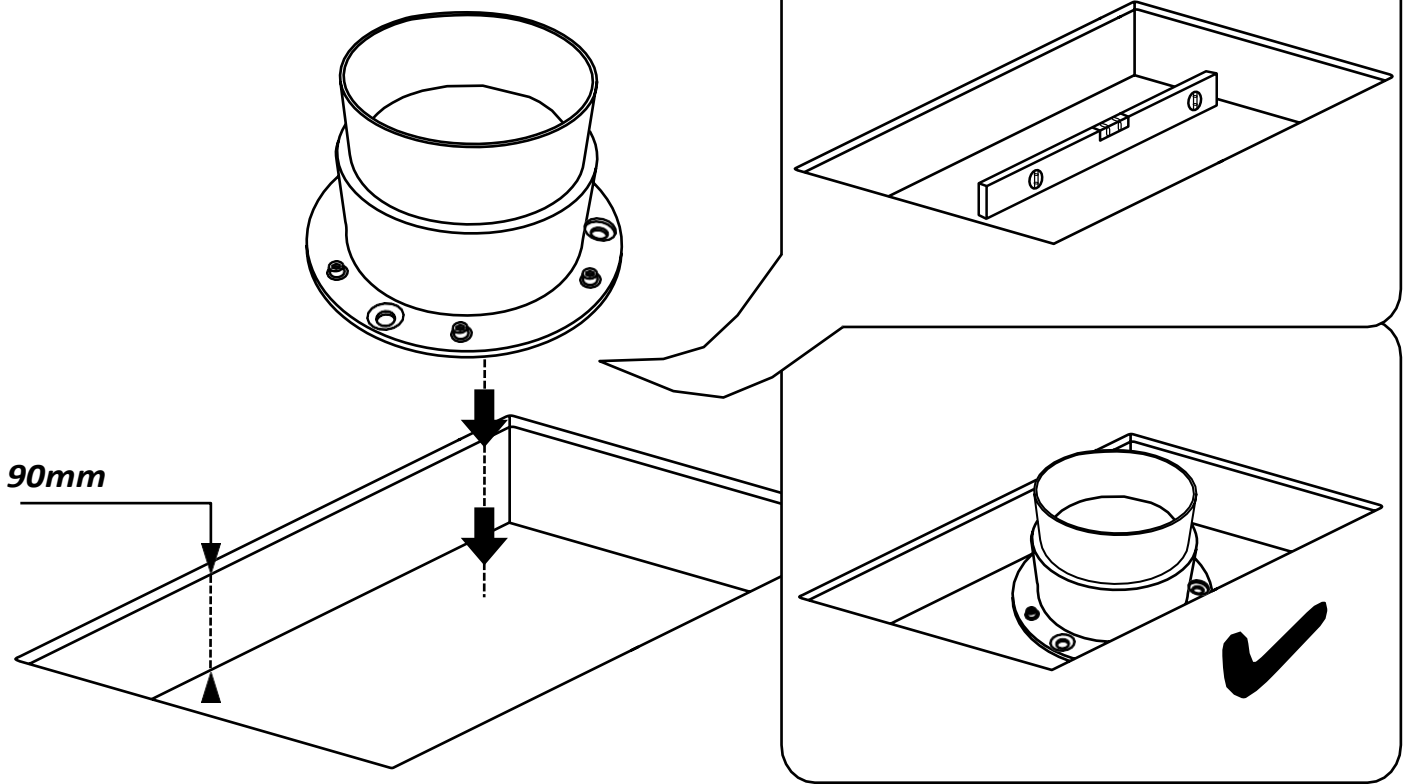


2


Kijk of het waterpas is

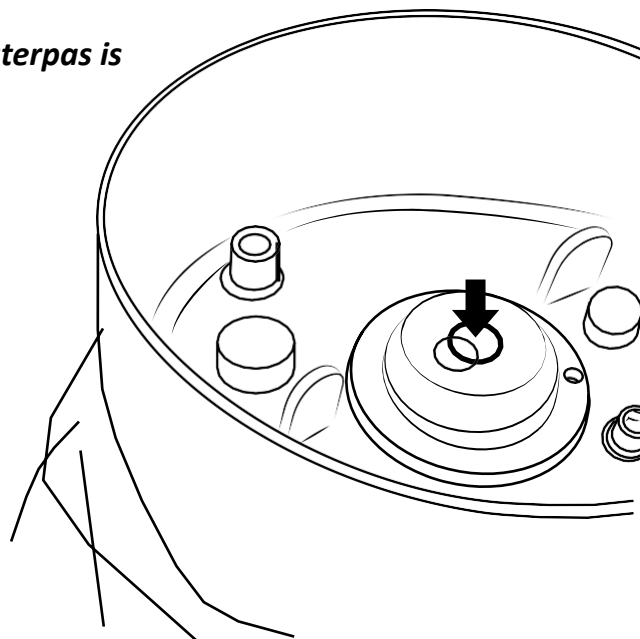

3

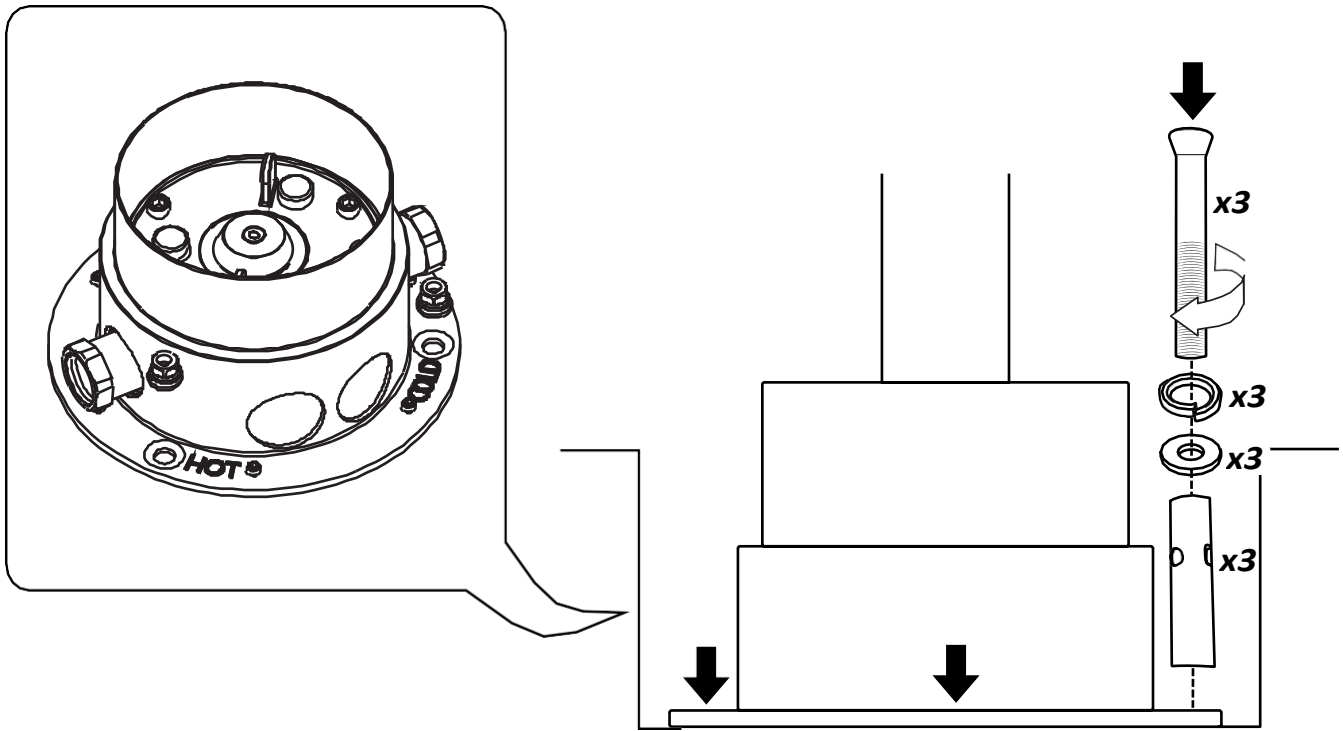


4

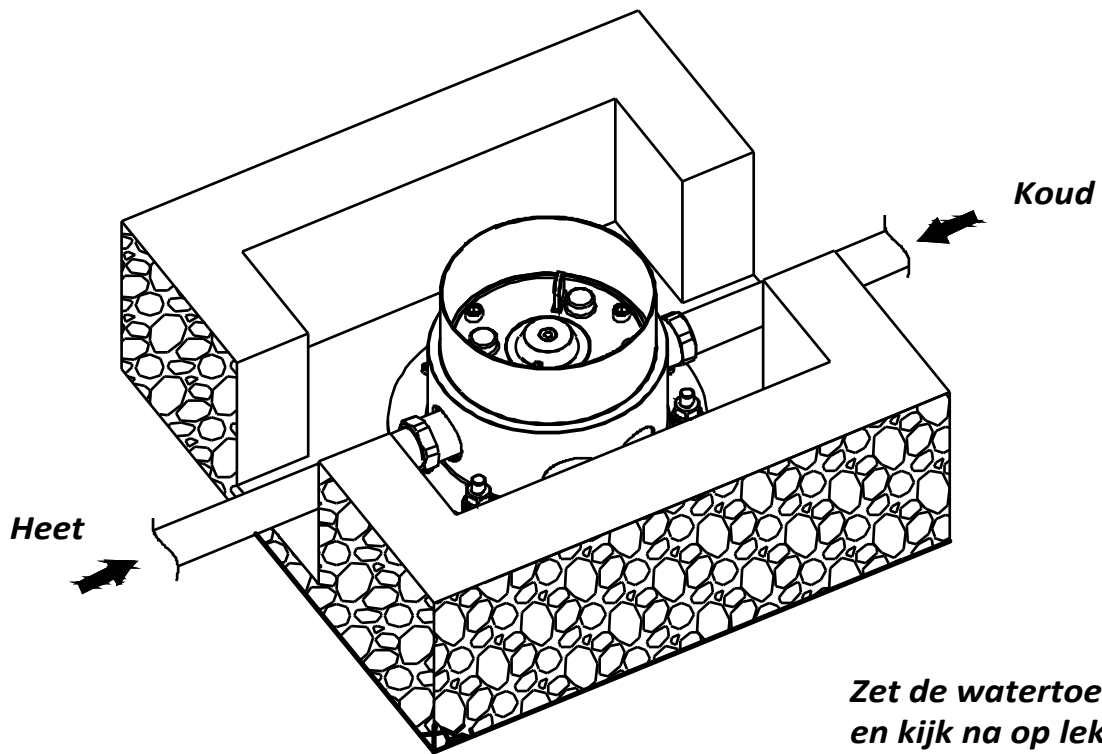


Zet de watertoevoer aan en kijk na op lekkage


5 *Zorg ervoor dat de watertoevoer is afgesloten*

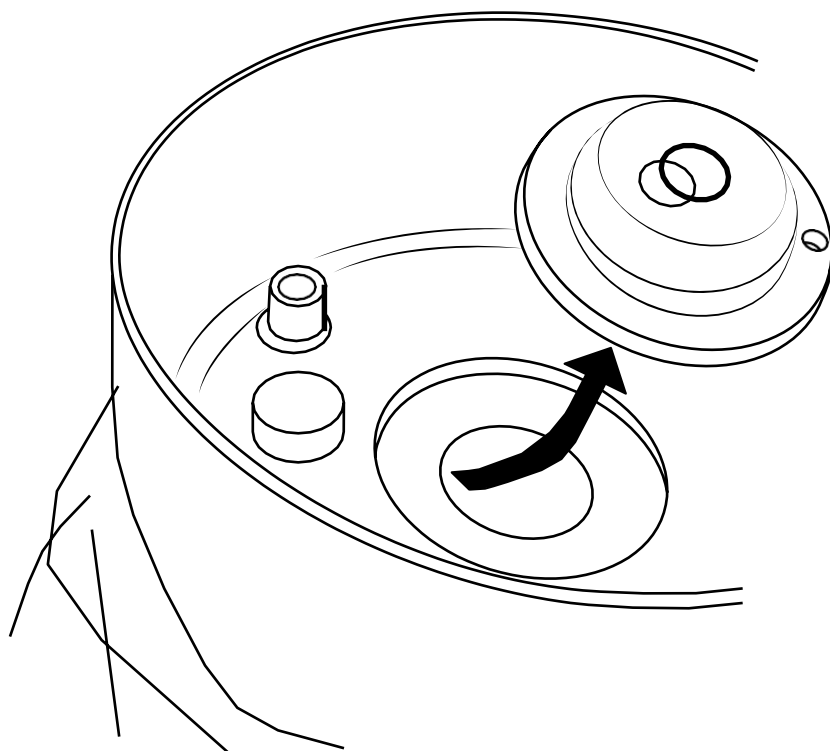


6

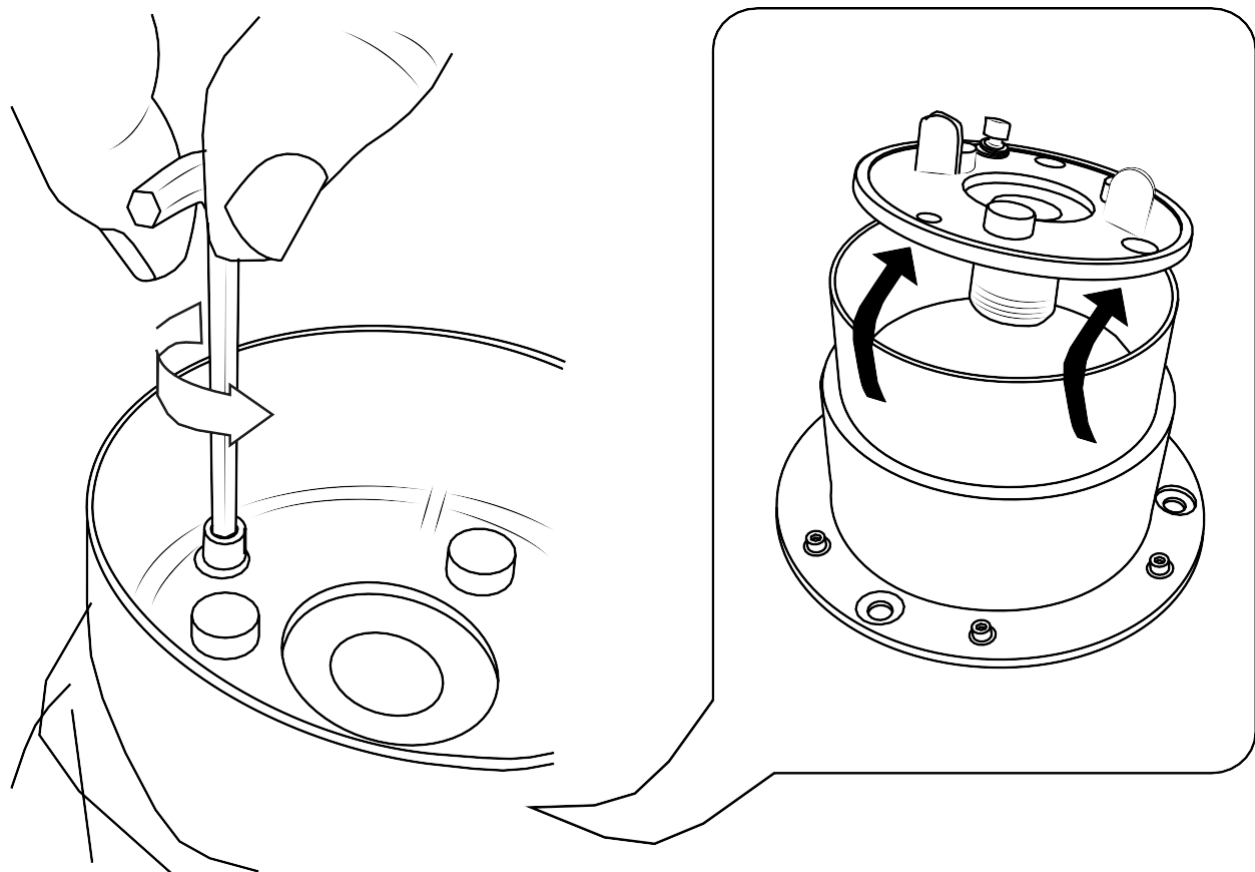


7

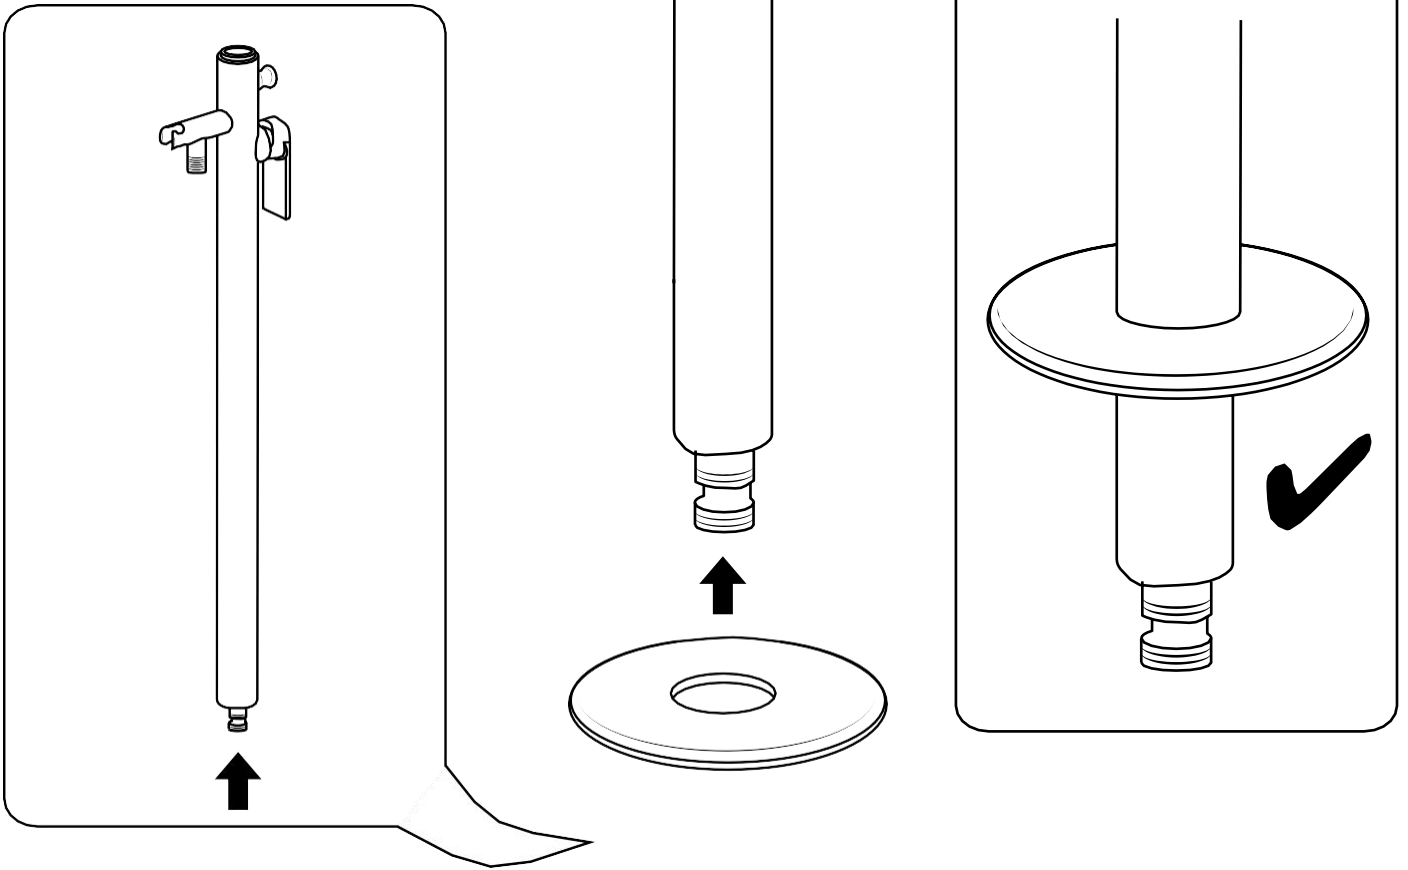


8

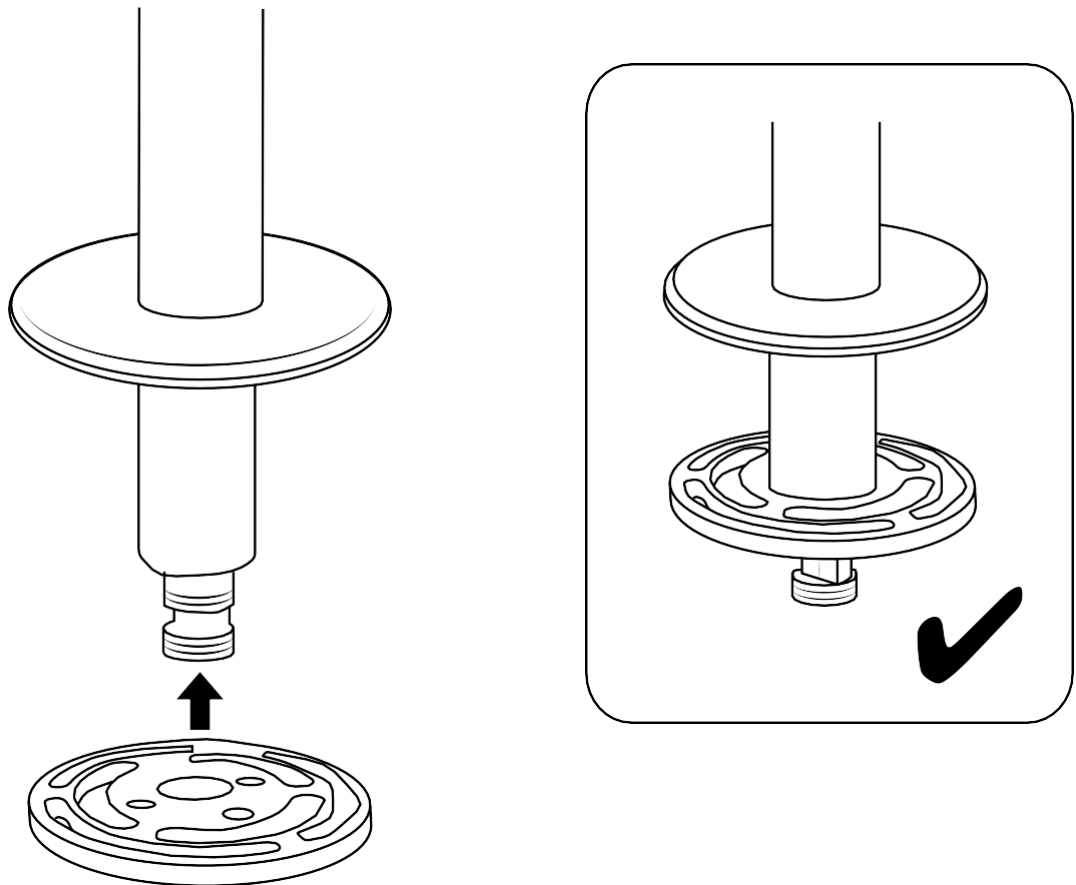


9

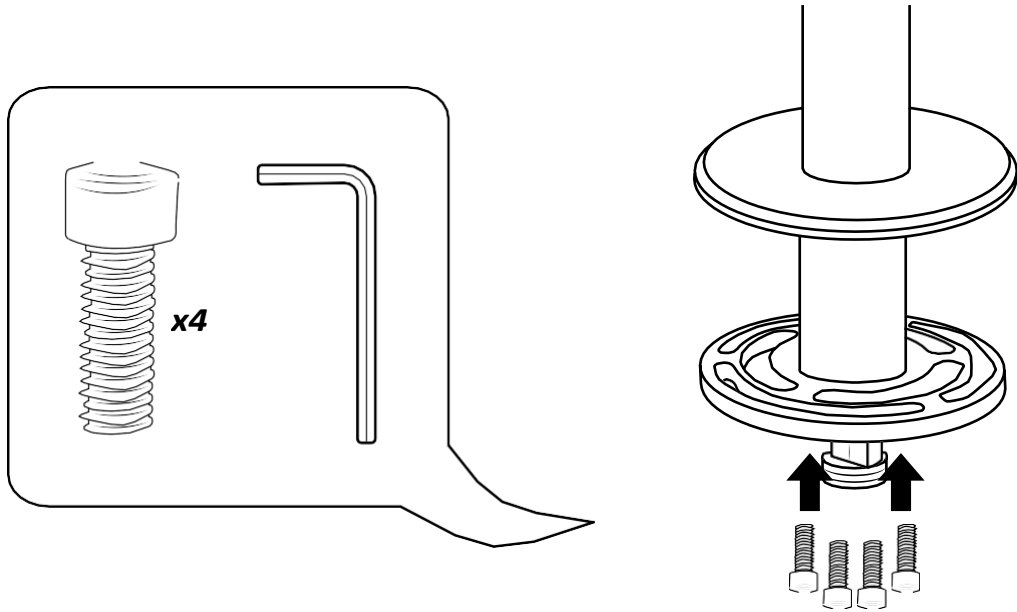


10

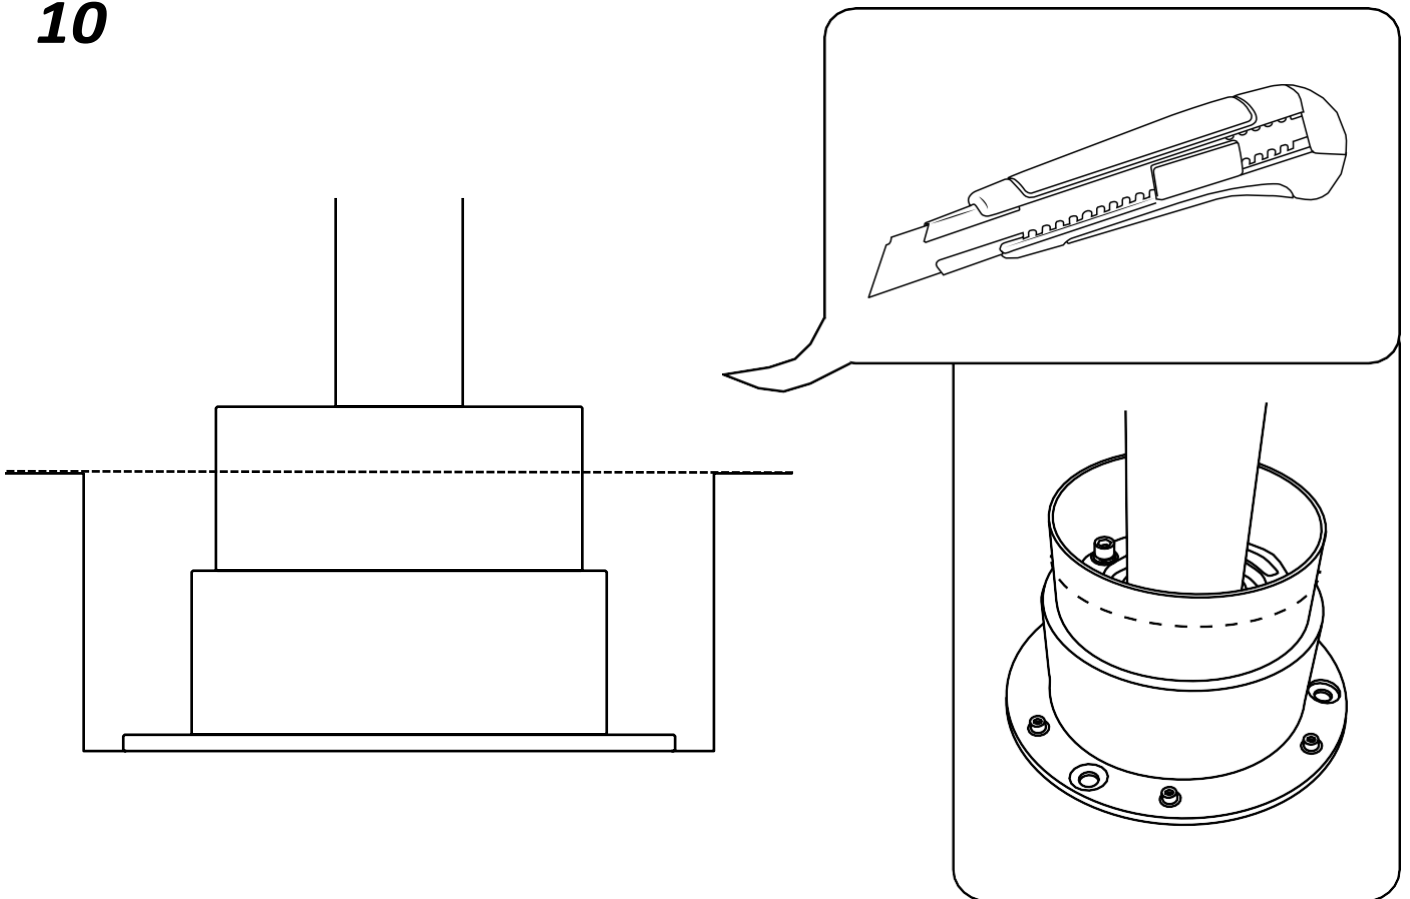


11

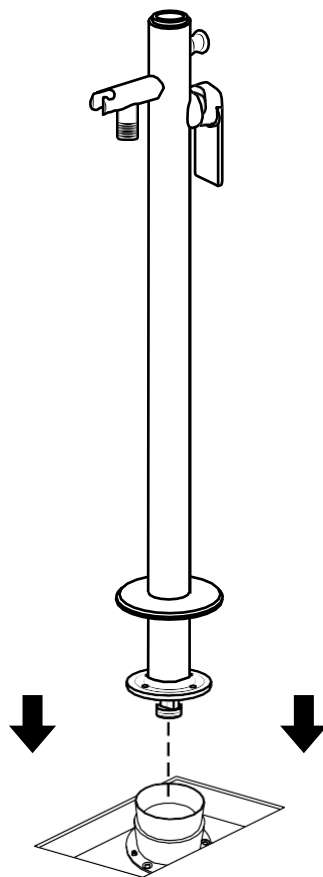



12

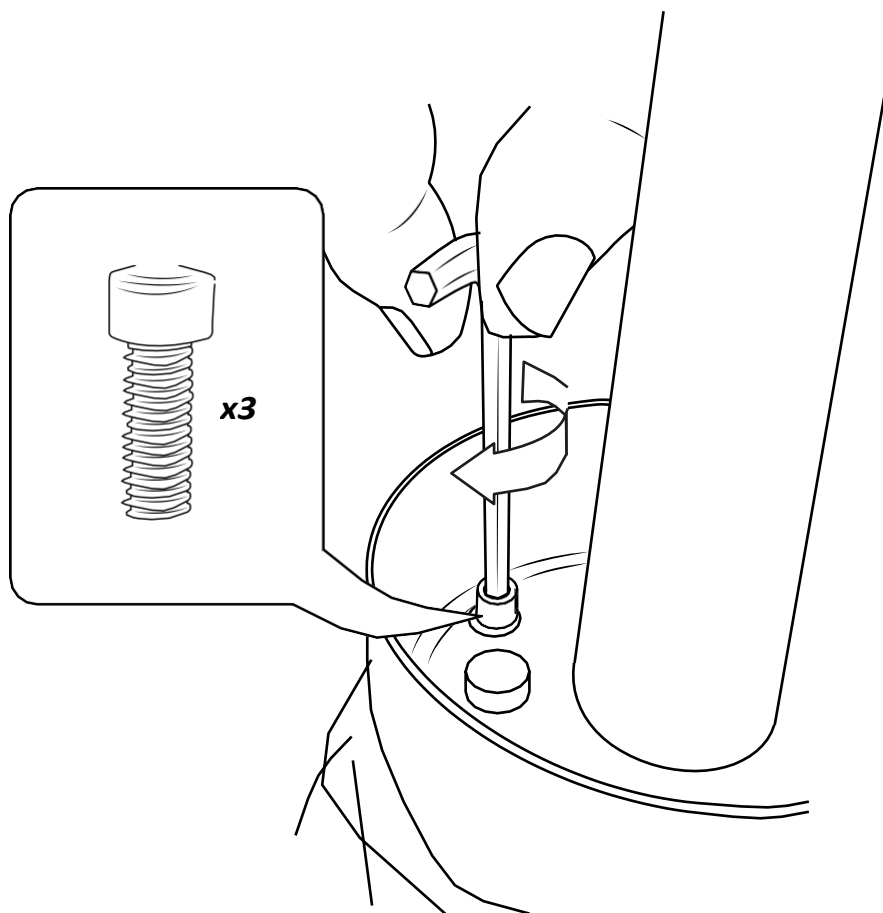



13

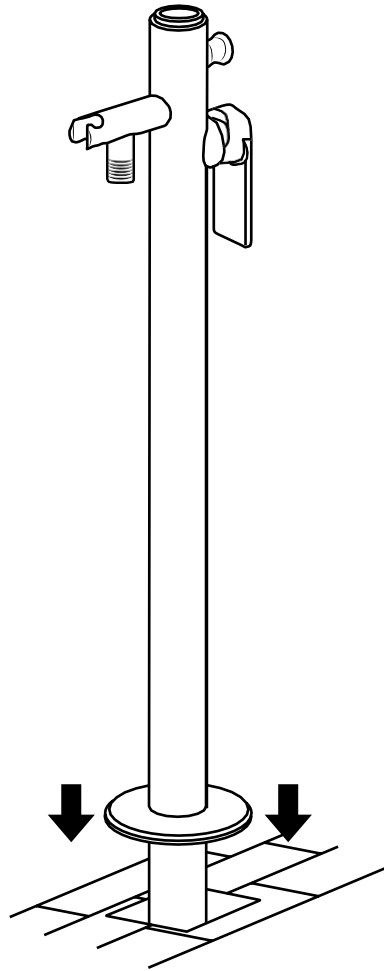



14

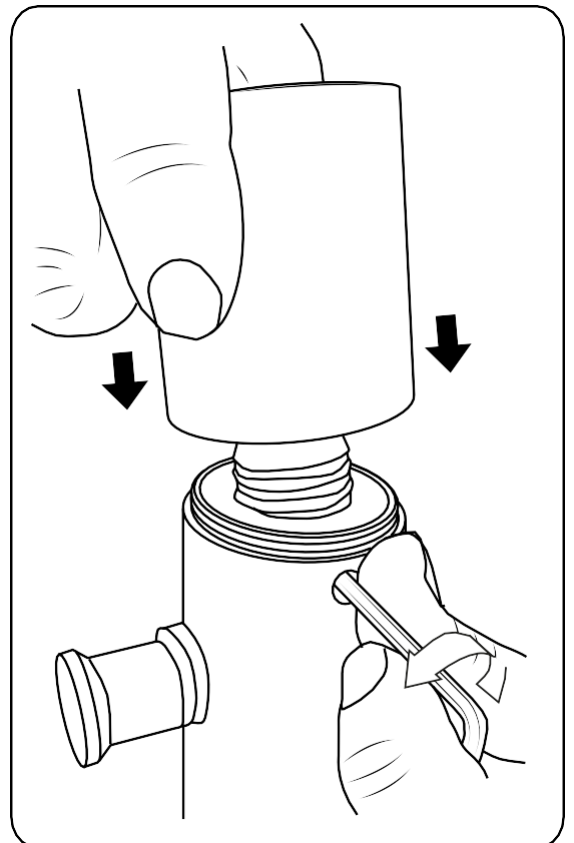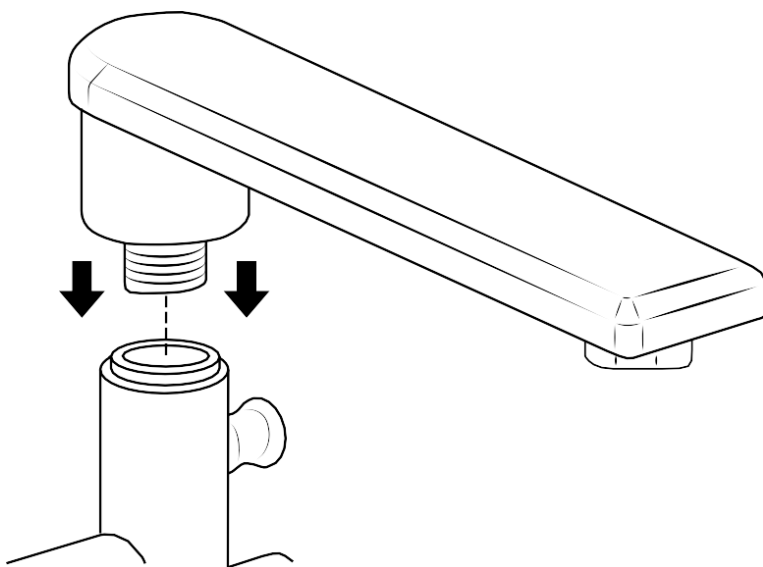


15

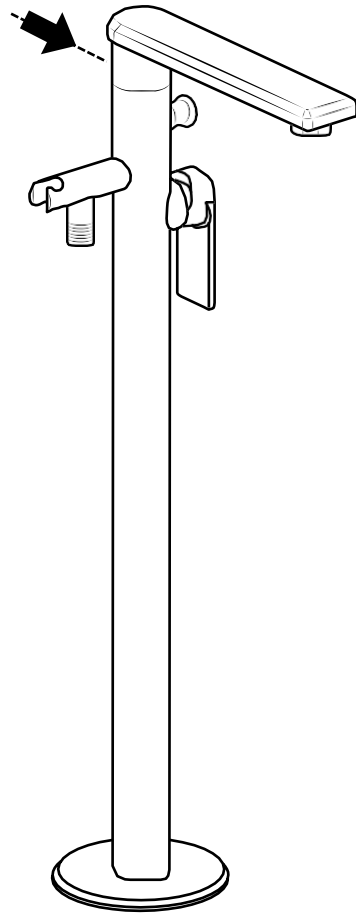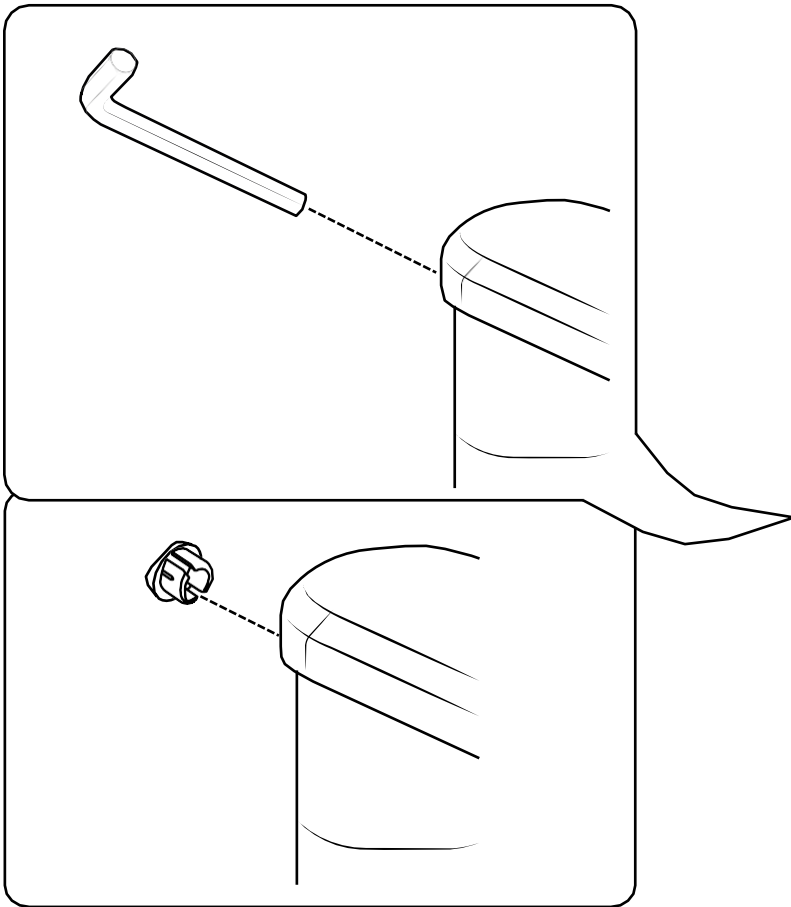


16

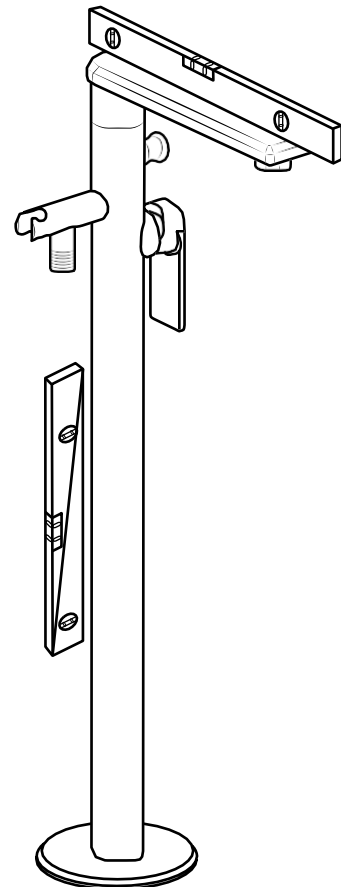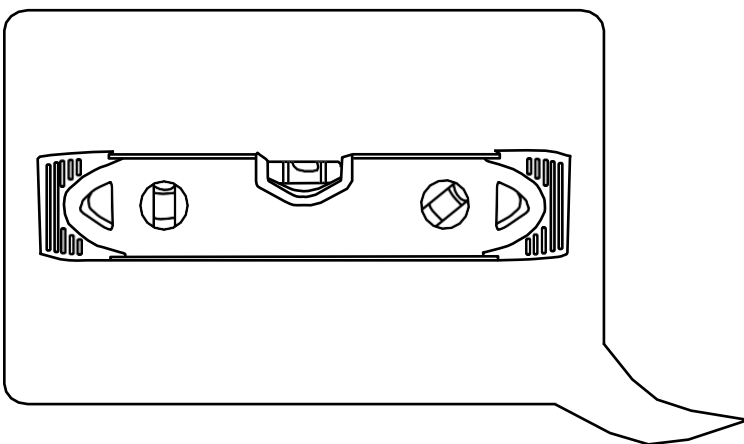


17

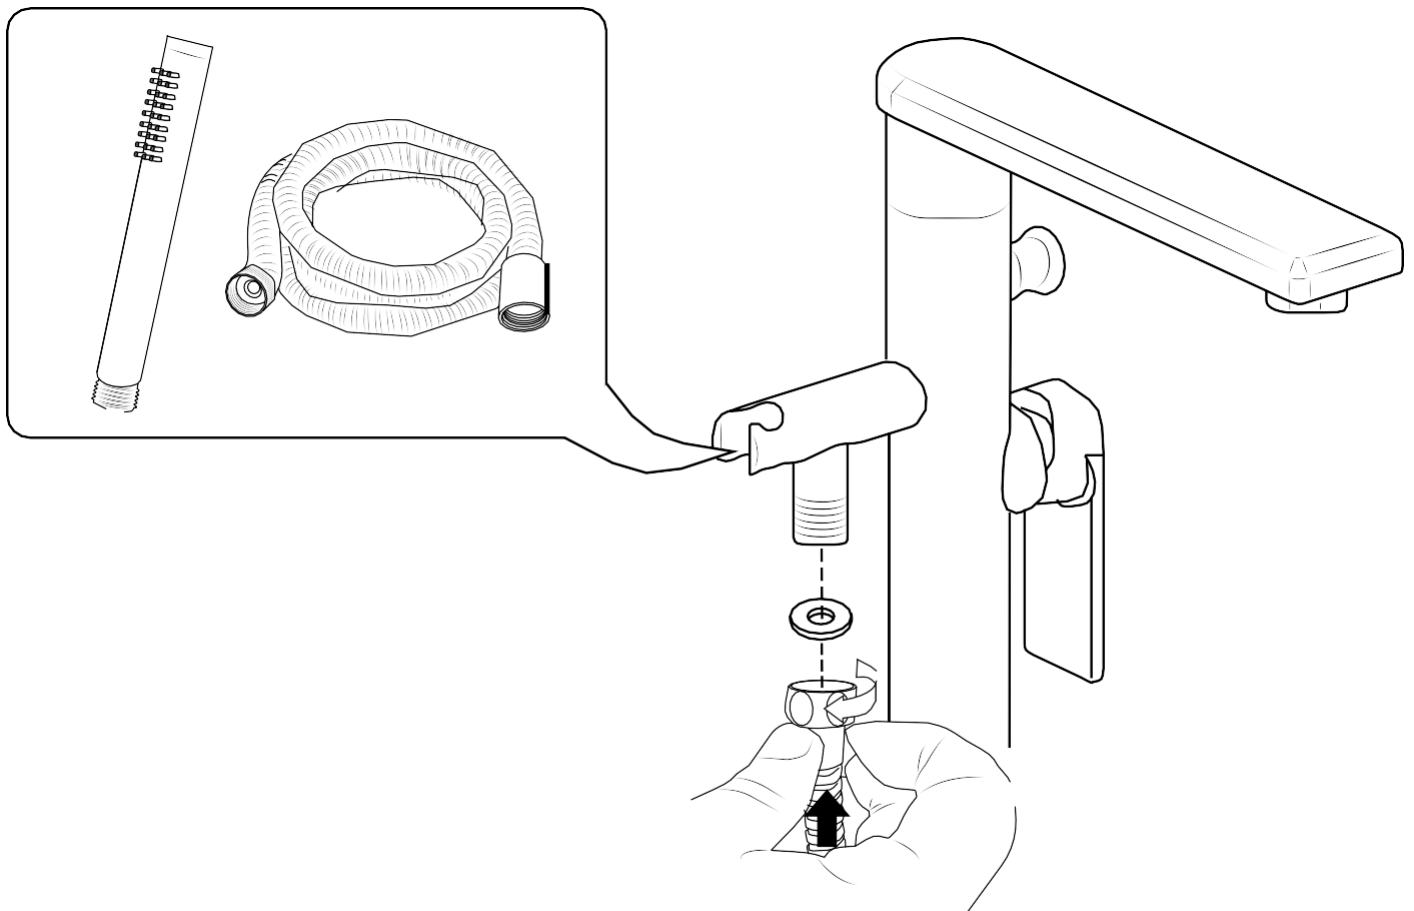


18

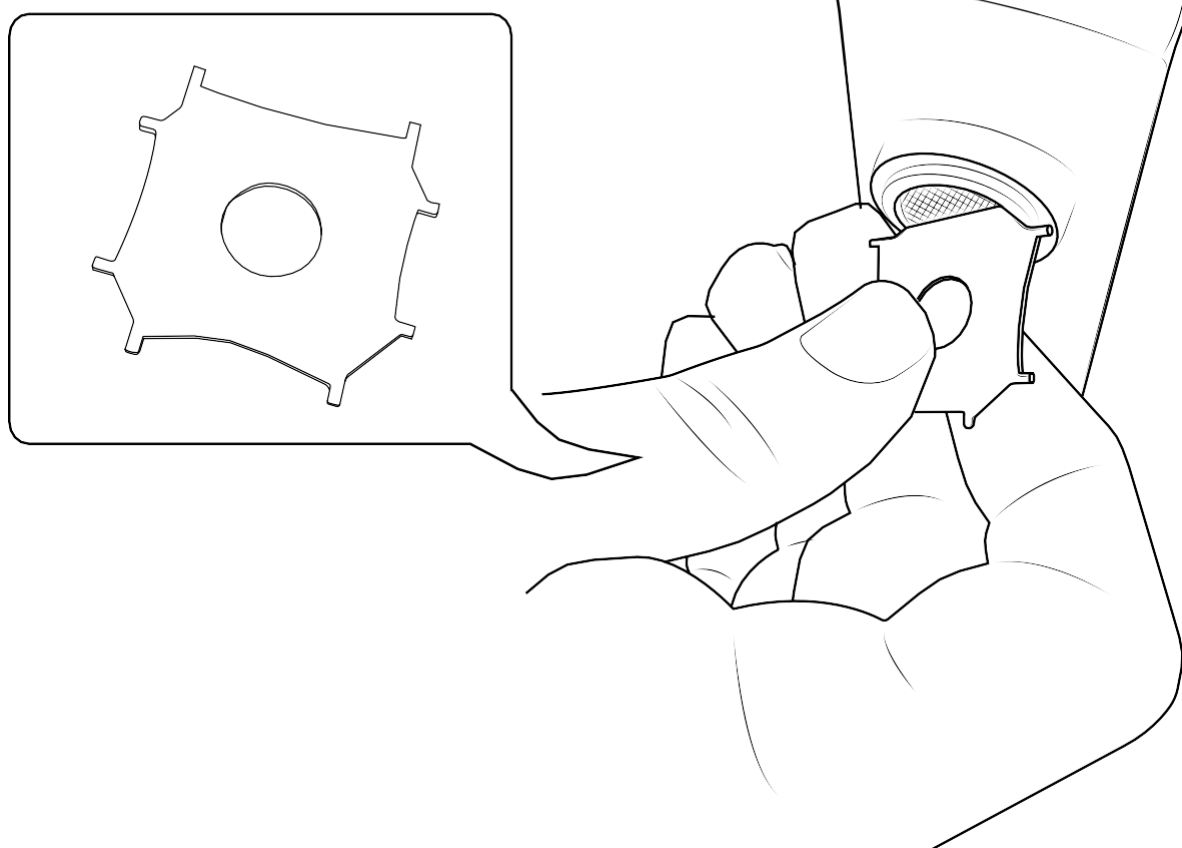


19

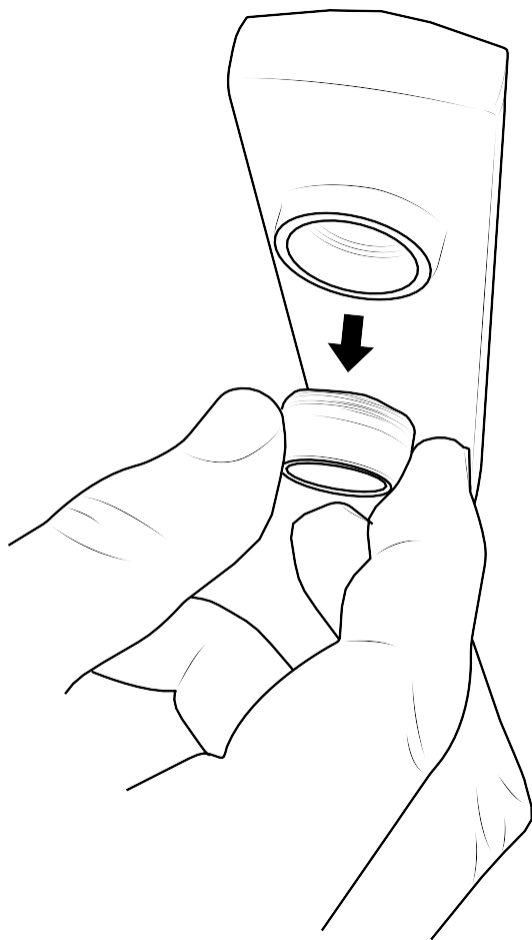

20

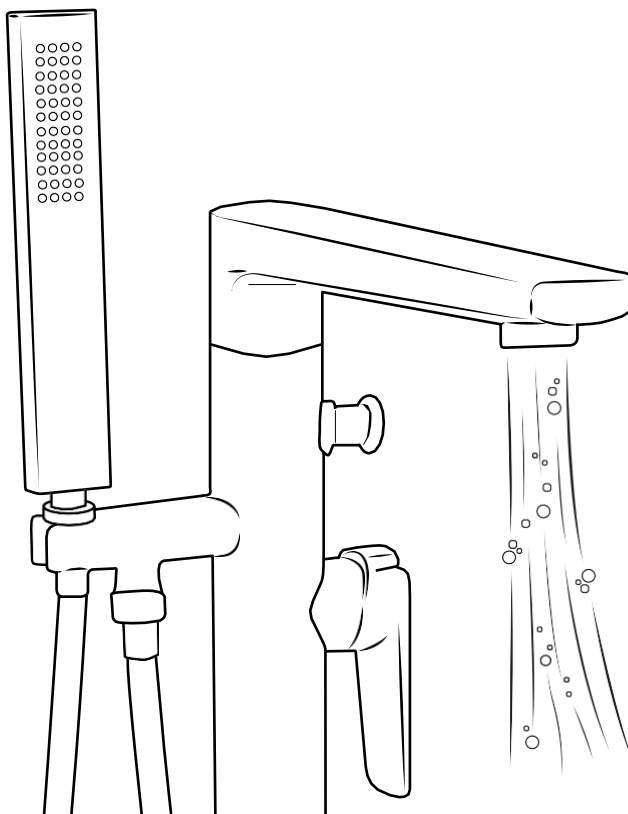

21

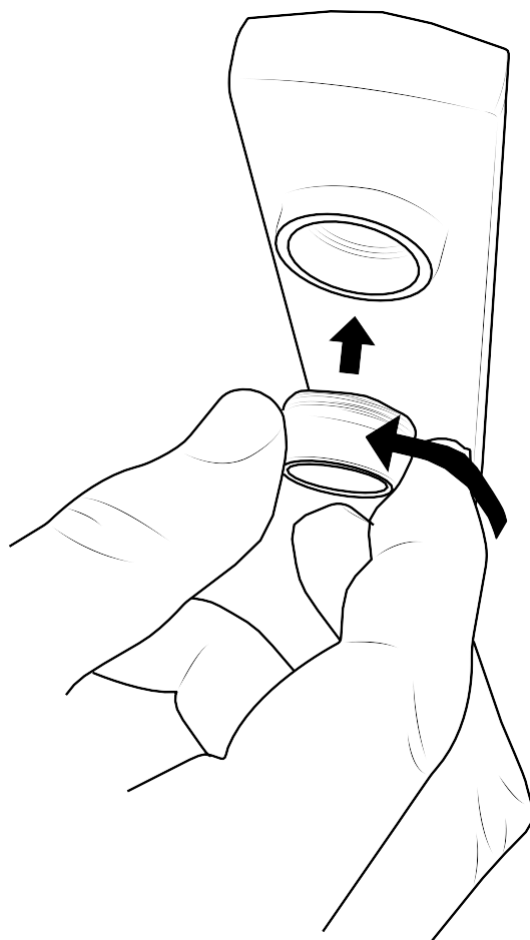

22

