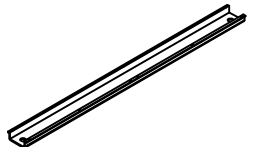


INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE VAN HET BAD


LET OP! Voor het monteren van het bad of badpaneel - neem ALLE beschermlagen voorzichtig af.
De polyethyleenfolie moet volledig worden verwijderd en het bad moet worden gecontroleerd op zichtbare schade.

GEEN CLAIMS VOOR HET BOVENSTAANDE ZULLEN WORDEN AANVAARD NADAT HET BAD IS GEPLAATST.


SCHROEVEN		8
ZESKANTMOEREN		8
DRAADSTANGEN	 120mm	4
BADPOTEN		4
POTEN STEUNRAILS		2

1. Bevestig de potensteunrails aan de onderkant van het bad met de 8 x schroeven. LET OP: de verstevigende bodemplaat bevindt zich aan de onderkant van het bad.


Afhankelijk van het model,
kan het product afwijken van
de afbeelding

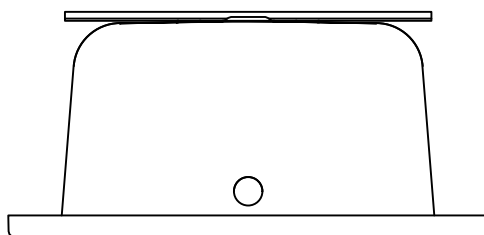


2. Bevestig de plastic poten aan de draadstangen. Steek de draadstangen door de gaten in de steunrails en zet ze vast met de zeskantmoeren (x8).

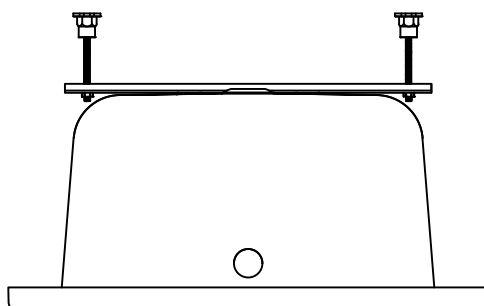


3. Voordat u het bad installeert, stel de badpoten zo af dat de hoogte van het badpaneel overeenkomt met de hoogte van het bad.

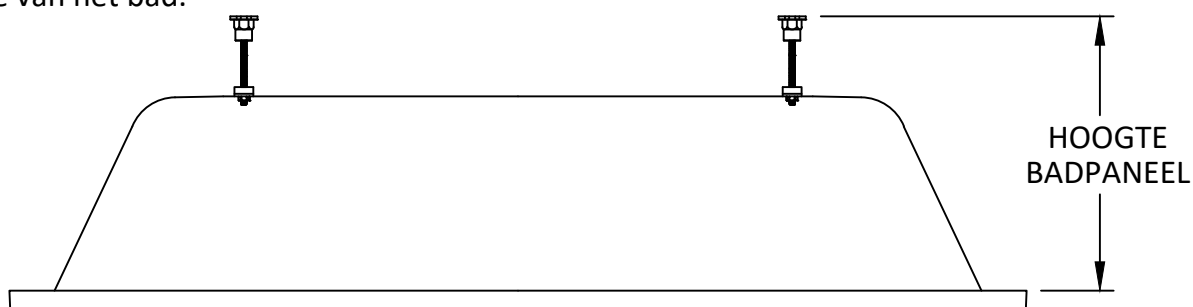

4. Bevestig houten latten (niet meegeleverd) aan de muur. Gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat deze houten steunen waterpas zijn.

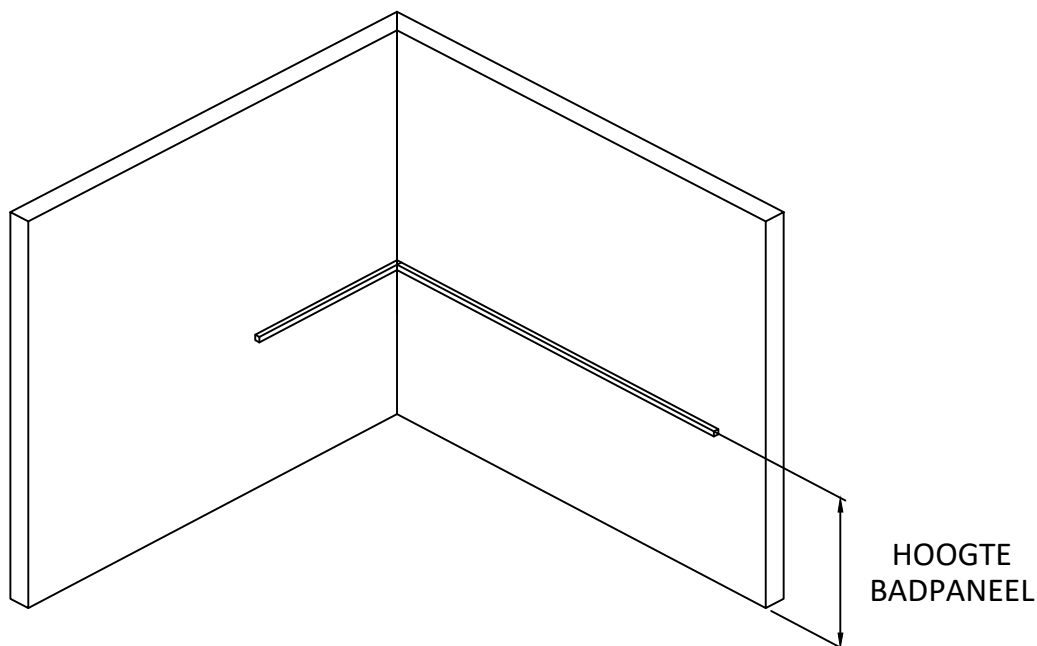

5. Installeer het bad tegen de muur en zorg ervoor dat het bad op de houten latten rust.

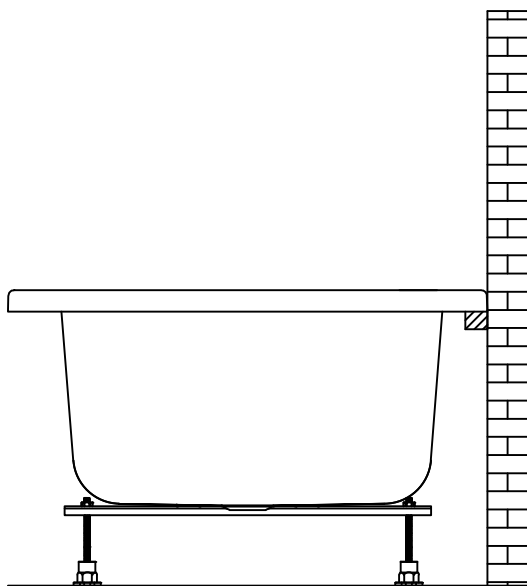

ONDERHOUD

Acryloppervlakken kunnen eenvoudig worden gereinigd direct nadat het water is weggelopen. Veeg eventueel bezinsel weg met een zachte, vochtige doek en warm zeepwater. Gebruik GEEN schuurmiddelen want deze kunnen het acryloppervlak aantasten.

De fabrikant is NIET aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het niet volgen van de installatie-instructies. Dit geldt met name voor een montage die een gemakkelijke en veilige demontage verhindert.

De fabrikant is bovendien NIET aansprakelijk voor montage- en demontagekosten en eventuele extra kosten voor het vervangen van het bad.