

BELANGRIJK




- Het geharde glas (EN12150) van onze douchewanden en badwanden is volledig veilig, mits het met zorg en volgens onze richtlijnen wordt geïnstalleerd.
- Voordat u met de installatie begint, dient u het product grondig te controleren om er zeker van te zijn dat u alles in goede staat heeft ontvangen. Als u zich zorgen maakt over uw product, de inhoud ervan of deze handleiding, neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen helpen. We raden u ook aan om vóór de installatie de omgeving en de armaturen voldoende af te dekken om ze te beschermen tegen eventuele schade.
- Om een glasbreuk of het ontwikkelen van een spanningspunt in het glas te voorkomen bij de behandeling en de installatie van het glas moeten schokken, verkeerde behandeling en ernstige temperatuurschommelingen worden vermeden. Voor uw eigen veiligheid raden wij aan dat de installatie van het product door twee bevoegde personen wordt uitgevoerd, zoals gekwalificeerde verzekerde installateurs, en dat er geschikte beschermende kleding en apparatuur worden gebruikt om accidentele schade of letsel te voorkomen.
- Gehard glas is intrinsiek fysiek en thermisch sterker dan standaard glas om ervoor te zorgen dat het veilig is voor gebruik in de badkamer. In het onwaarschijnlijke geval dat het glas om de bovenstaande redenen breekt, valt het in zeer kleine afgeronde stukjes uiteen.

VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE

- Zorg ervoor dat u het juiste product heeft ontvangen. De productinformatie staat op het etiket van de productverpakking.
- Controleer de inhoud van het pakket zorgvuldig voordat u het artikel installeert.
- Wees bijzonder voorzichtig bij het uitpakken van het product, met name van de geharde glazen onderdelen.
- Controleer de inhoud op eventuele zichtbare schade en defecten voordat u met de installatie begint - wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele defecten of schade die u aantreft nadat de installatie is gestart.
- Neem de tijd om alle handleidingen die bij het product worden geleverd te lezen en te begrijpen voordat u met de installatie begint.
- Zorg ervoor dat er geen leidingen of kabels verborgen zijn in de muren waarin u wilt gaan boren.
- Probeer geen wijzigingen of veranderingen aan het geharde veiligheidsglas aan te brengen, omdat dit het glas kan beschadigen.



Installatie

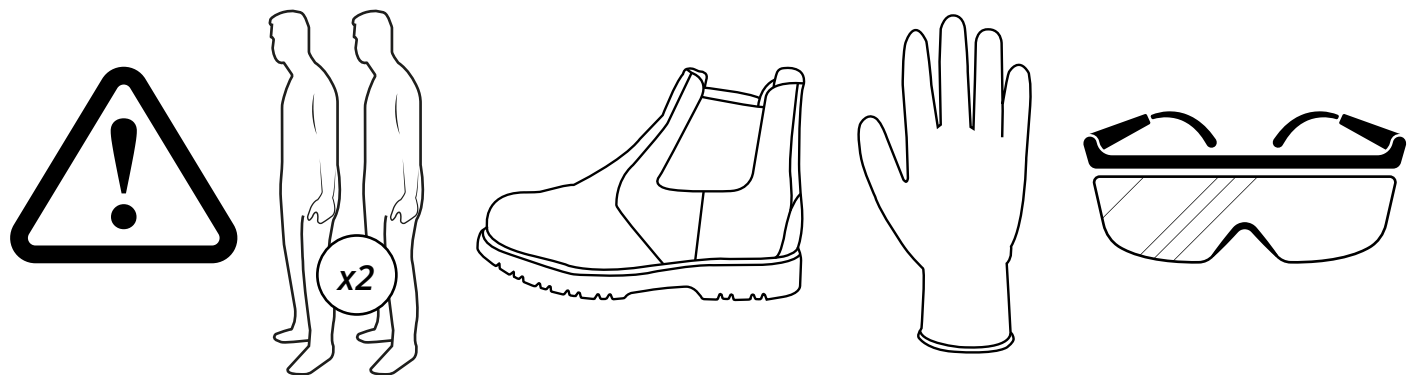





Onderhoud en reiniging:



Houd de doucheruimte schoon

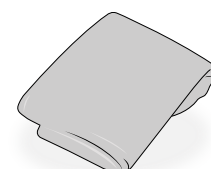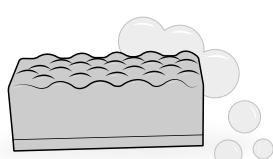

Agressieve schuurmiddelen

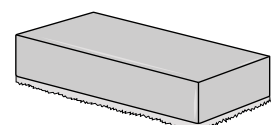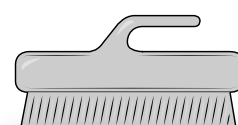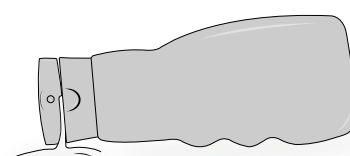

DE LEKSTRIP MONTEREN

Stap 1
CONTROLEER DE LENGTE VAN DE LEKSTRIP:
BIJ 70cm DEUR, LEKSTRIP = 54,5cm
BIJ 76cm DEUR, LEKSTRIP = 60,5cm
BIJ 80cm DEUR, LEKSTRIP = 64,5cm
BIJ 90cm DEUR, LEKSTRIP = 74,5cm

STAP 2
VUL DE ONDERKANT
VAN
DE LEKSTRIP MET
SILICONE
(ITEM 4)

STAP 3
MONTEER DE BEVESTIGINGCLIPS VAN
DE LEKSTRIP (ITEM 19)
OP ELK UITEINDE.

STAP 4
PLAATS DE LEKSTRIP EN DE
BEVESTIGINGSClips IN DE TWEE
ONDERSTE GATEN VAN DE VERTICALE
PROFIELEN.

KIT DE MUURPROFIELEN EXTERN AF MET SILICONE ALSOOK LANGS DE
ONDERKANT WAAR ZE DE DOUCHEBAK RAKEN. KIT OOK DE LEKSTRIP EN
BEVESTIGINGSClips (ITEMS 4 & 19) VOLLEDIG AF IN EEN DOORLOPENDE
KRAAL.
KIT DE EINDKAPJES AF EN 150CM HOOG ZOALS HIERONDER AFGEBEELD.
GEBRUIK GEEN SILICONE AAN DE BINNENKANT VAN DE DOUCHERUIMTE.
LAAT DE SILICONE TEN MINSTE 24 UUR VOLLEDIG UITHARDEN.

WAAR HET VERTICALE
DEURPROFIEL HET
MUURPROFIEL RAAKT.

KIT HET EINDKAPJE AF MET DE KLEINSTE
KRAAL MOGELIJK.

NAZORG - REINIG HET PRODUCT MET EEN IN WATER VERDUND MILD
SCHOONMAAKMIDDEL EN VERWIJDER EVENTUELE RESTEN MET EEN ZACHTE, VOCHTIGE
DOEK.

ONDERHOUD - ZORG ERVOOR DAT DE BEWEGENDE ONDERDELEN VRIJ ZIJN VAN VUIL OF
ZEEPRESTEN.


DOUCHEDEUR MET ROLWIELTJES - DE ROLWIELTJES MOETEN VRIJ KUNNEN DRAAIEN EN
HET VERENDE MECHANISME IN DE ONDERSTE ROLWIELTJES MOET STORINGSVRIJ
WERKEN.

1. STAAT DE DOUCHEBAK WATERPAS? (ZIE STAP 1).
2. HEEFT U STAP 2 CORRECT UITGEVOERD?
3. ZIJN DE MUURPROFIELEN LOODRECHT VERTICAAL? (ZIE STAP 2).
4. IS ER EEN 2cm GAT TUSSEN DE ONDERKANT VAN HET GLAS EN DE DOUCHEBAK.(ZIE STAP 3).
5. IS ER EEN GAT VAN 17MM TUSSEN DE RAND VAN HET DEURGLAS EN DE MAGNEETPAAL. (VOORDAT DE DEURMAGNEET IS GEMONTEERD) ZIE STAPPEN 4 & 4A).
6. SLUIT DE DEUR PARALLEL AAN DE MAGNEETPAAL EN TREKT DE DEURMAGNEET OVER DE VOLLEDIGE LENGTE AAN?
7. TREKKEN DE DEURMAGNETEN TOT ELKAAR AAN? (ZIE STAP 6).
8. VOLDOEN DE AFMETINGEN VAN DE DOUCHEBAK AAN DE VERMELDE VERSTELBAARHEID VAN DE DEUR IN HET MUURPROFIEL?
9. HOUD BIJ HET BEPALEN VAN DE LENGTE VAN DE BOVENRAIL OOK REKENING MET DE VERTICALE PROFIELEN DIE ERAAN BEVESTIGD ZIJN EN DIE DE LENGTE VERGROTEN.
10. EENMAAL GEïNSTALLEERD, WANNEER ZE NIET WORDEN GEBRUIKT, LAAT U DE DEUREN IN DE GESLOTEN POSITIE STAAN WANT DE MAGNEETSTERKTE VERHOOGT TIJDENS DE EERSTE WEEK.



MONTAGE SCHARNIERDEUR

PAK DE DOOS UIT EN CONTROLEER OF ALLE ONDERDELEN AANWEZIG ZIJN.
GEEN TERUGBETALINGEN OF INBOUWKOSTEN WORDEN GEGEVEN ALS ONVOLLEDIGE
OF BESCHADIGDE ONDERDELEN ZIJN GEMONTEERD. HET GEHARDE VEILIGHEIDSGLAS
MOET ZORGVULDIG WORDEN BEHANDELD
AANGEZIEN STOTEN HET GLAS KUNNEN BESCHADIGEN.
PLAATS DE DOUCHEBAK VOLGENS DE INSTRUCTIES VAN DE FABRIKANT. LET OP: VOOR
HET AFKITEN MET SILICONE ROND DE DOUCHEBAK, ZORG ERVOOR DAT HIJ
WATERPAS ZIT. LAAT DE SILICONE UITDROGEN VOORDAT U DE DOUCHEUR
MONTEERT (WIJ RADEN AAN DAT DE INSTALLATIE DOOR TWEE PERSONEN WORDT
UITGEVOERD). BENODIGD GEREEDSCHAP:
BOORMACHINE - 3mm BOOR - 6mm STEENBOOR KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER -
MEETLINT - POTLOOD
KITPISTOOL MET SANITAIRKIT - WATERPAS
RUBBERHAMER

ITEM	ONDERDEEL	OPMERKINGEN	AANTAL
1	SCHARNIERENDE DOUCHEDEUR		1
2	MUURPROFIEL		2
3	MAGNEETPAAL		1
4	LEKSTRIP		1
5	SCHROEVENAFDEKPROFIEL	OPTIONEEL OP SOMMIGE MODELLEN	2
6	BEVESTIGINGEN SCHROEVENAFDEKPROFIEL	OPTIONEEL OP SOMMIGE MODELLEN	8
7	RVS STABILISATIESTANG	MET ZIJWAND TE GEBRUIKEN	1
8	EINDKAPJE MUURPROFIEL LINKSBOVEN		1
9	EINDKAPJE MUURPROFIEL RECHTSBOVEN		1
10	EINDKAPJE SCHROEVENAFDEKPROFIEL LINKSBOVEN	OPTIONEEL OP SOMMIGE MODELLEN	1
11	EINDKAPJE SCHROEVENAFDEKPROFIEL RECHTSBOVEN	OPTIONEEL OP SOMMIGE MODELLEN	1
12	EINDKAPJE MAGNEETPAAL		2
13	AFDICHTPLUG		2
14	HANDGREEP		1
15	VERBORGEN MAGNEET		1
16	DEURMAGNEET		1
17	VERTICALE DEURAFDICHTING		1
18	HORIZONTALE DEURAFDICHTING		1
19	BEVESTIGINGSClip LEKSTRIP		2
20	M5 x 20 SOC HD SCHROEF		2
21	SCHROEF 3,9mm DIAMETER x 30mm, BOLKOP	VOOR BEVESTIGING AAN DE MUUR	6
22	SCHROEF 3,9mm DIAMETER x 10mm, BOLKOP		8
23	SCHROEFRING (NIET AFGEBEELD)	VOOR GEBRUIK BIJ AFWEZIGHEID ITEMS 4 & 5	6
24	CHROMEN SCHROEFKAP (NIET AFGEBEELD)	VOOR GEBRUIK BIJ AFWEZIGHEID ITEMS 4 & 5	6
25	MUURPLUG		6

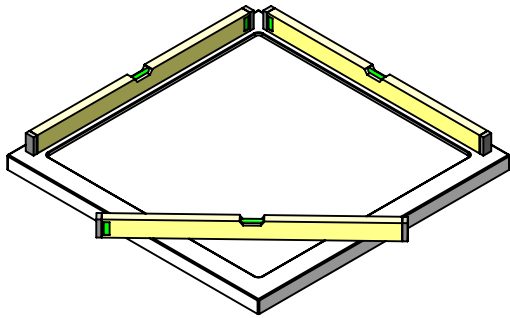


ZORG ERVOOR DAT DE DOUCHEBAK GEHEEL WATERPAS STAAT

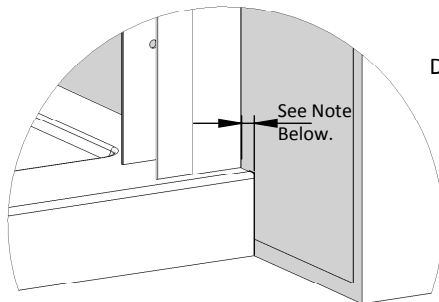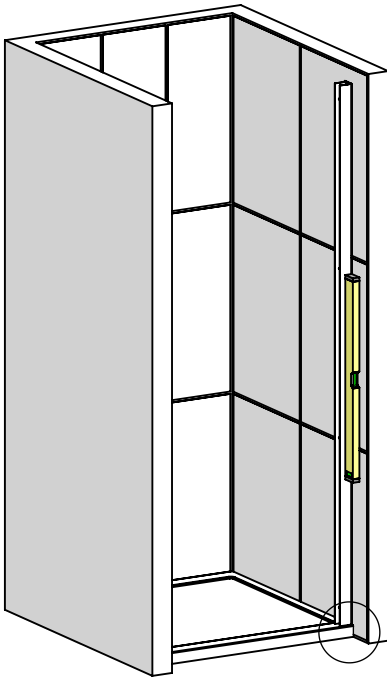


DETAIL 'A'

See Note Below.

ZET EERST HET PROFIEL OP DE DOUCHEBAK. ZORG ERVOOR DAT DE MUURPROFIELEN EN DE DEUR GOED PASSEN TUSSEN BEIDE MUREN.
BIJ SOMMIGE INSTALLATIES IS MOGELIJK MEER VERLENGING NODIG DAN DE MAXIMALE VERSTELBAARHEID DIE DE MUURPROFIELEN TOELATEN.
UITBREIDINGSPROFIELEN VAN TOT 20mm ZIJN VERKRIJGBAAR.
BIJ EEN IDEALE INSTALLATIE
VOOR INSTALLATIE IN EEN NIS, ZET BEIDE PROFIELEN 10mm VANAF DE VOORKANT VAN DE DOUCHEBAK. BELANGRIJK: ZE MOETEN EXACT PARALLEL EN OP GELIJK NIVEAU TOT ELKAAR ZIJN - ZORG ERVOOR MET EEN WATERPAS EN MARKEER DOOR DE BEVESTIGINGSGAATJES MET EEN POTLOOD. VERWIJDER DE PROFIELEN EN BOOR EEN GAATJE VOOR DE MUURPLUG (ITEM 25). MONTEER DE MUURPROFIELEN MET ITEMS 21, 23* & 24*.
*ALS U DE OPTIONELE SCHROEVENAFDEKPROFIELEN HEEFT (ITEM 5), GEBRUIK NIET ITEMS 23 & 24.
LET OP: ALS U OOK EEN ZIJWAND HEEFT, MONTEER DAN SLECHTS EEN MUURPROFIEL AAN DE VOORKANT VAN DE DOUCHEBAK EN RAADPLEEG DE AANWIJZINGEN VOOR DE ZIJWAND. BIJ DE INSTALLATIE VAN DE ZIJWAND MOET U OOK DE STABILISATIESTANG GEBRUIKEN (ITEM 7) - ZIE STAP 4, INSTALLATIE VAN DE ZIJWAND.

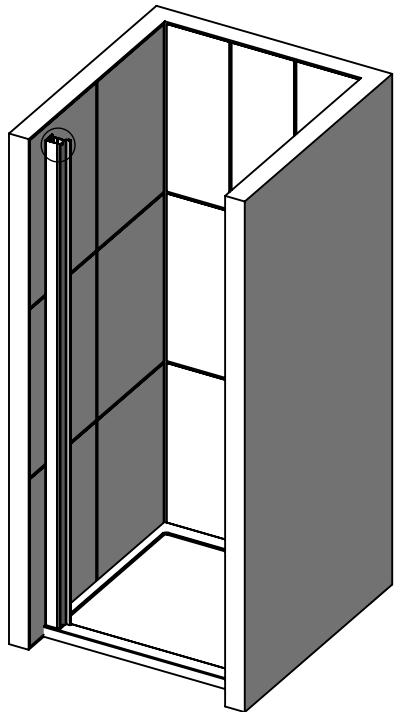


KIES AAN WELKE KANT U DE DEUR WILT LATEN SCHARNIEREN EN SCHUIF DE MAGNEETPAAL (ITEM 3) IN HET TEGENOVERGESTELDE MUURPROFIEL. (DETAIL 'B'). BEVESTIG DE HANDGREEP (ITEM 14) AAN HET GLAS EN ZORG ERVOOR DAT HIJ MET DE JUISTE KANT NAAR BOVEN WORDT BEVESTIGD. DIT HELPT U OM DE DEUR IN POSITIE TE PLAATSEN. SCHUIF DE DEUR (HET DEUR PROFIEL) IN HET ANDERE MUURPROFIEL, MET ÉÉN PERSOON AAN WEERSZIJDEN VAN DE DEUR. DE PERSOON DIE AAN DE BUITENKANT VAN DE DEUR STAAT, MOET DE DEUR IN HET MUURPROFIEL VERSTELLEN ALS NODIG. DE ANDERE PERSOON BINNEN DE DOUCHERUIMTE MOET BOREN EN DE PROFIELEN BEVESTIGEN. HET IS ZEER BELANGRIJK DAT HET GLAS PARELLEL MET DE DOUCHEBAK IS EN DAT HET GAT TUSSEN HET GLAS EN DE DOUCHEBAK EXACT 20mm IS VAN LINKS TOT RECHTS. HET MAKEN VAN EEN TIJDELIJK AFSTANDSBLOKJE ZAL HELPEN.

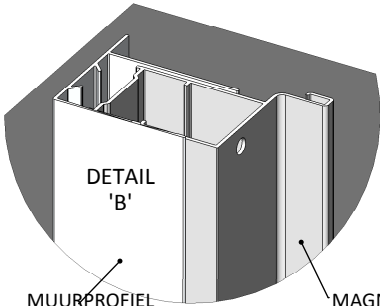

DETAIL 'B'

MUURPROFIEL


MAGNEETPAAL

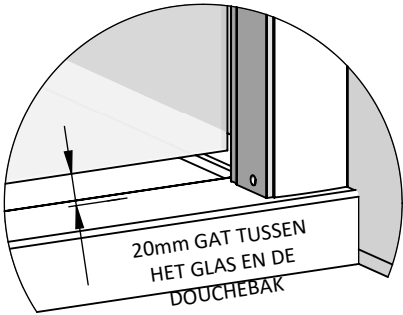

20mm GAT TUSSEN
HET GLAS EN DE
DOUCHEBAK

INSTALLATIE IN EEN NIS

UITZICHT VAN BOVEN

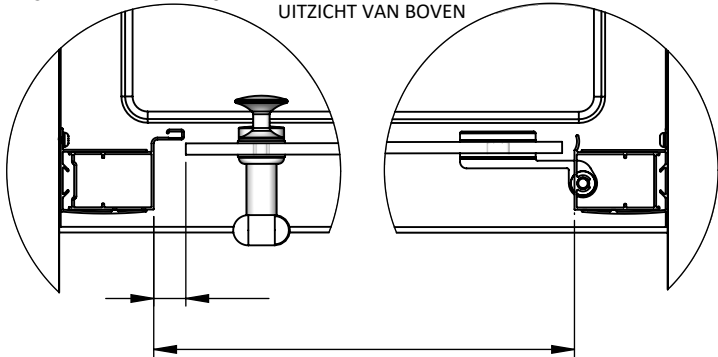


HET DEURGLAS MOET 17mm VANAF DE MAGNEETPAAL (ITEM 3) WORDEN GEZET (ZIE BOVEN).
ER MOET EEN GELIJK GEDEELTE VAN HET DEURPROFIEL (ITEMS 1 & 3) EN DE MAGNEETPAAL ZITTEN IN BEIDE MUURPROFIELEN (ITEM 2). STEL AF OM TE CENTRALISEREN.
'X' IS DE BELANGRIJKE AFMETING TUSSEN DE MUURPROFIELEN EN MOET WORDEN INGESTELD VOLGENS DEZE AFMETINGEN:
Bij 70cm deur, = 55cm
Bij 76cm deur, = 61cm
Bij 80cm deur, = 65cm
Bij 90cm deur, = 75cm
DE "X"-AFMETING MOET BOVENAAN EN ONDERAAN HETZELFDE ZIJN.


INSTALLATIE VAN DE ZIJWAND

ZIJWAND



HOEKPAAL

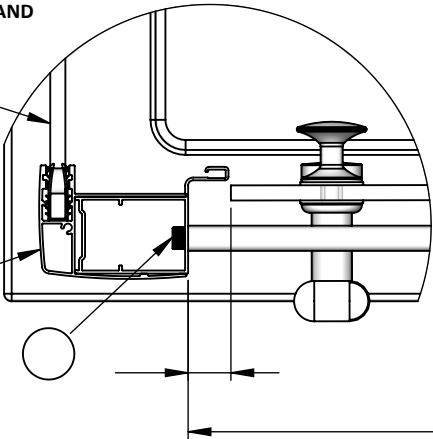

STABILISATIESTANG

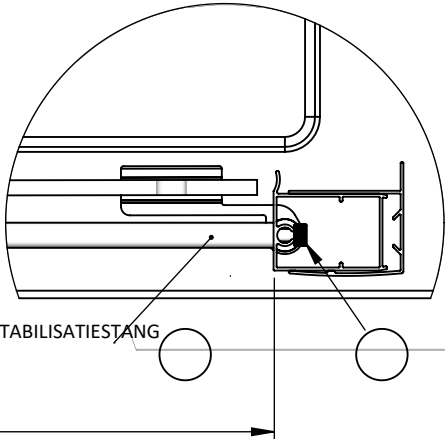

HET DEURGLAS MOET 17mm VANAF DE MAGNEETPAAL (ITEM 3) WORDEN GEPLAATST (ZIE BOVEN).
ER MOET EEN GELIJK GEDEELTE VAN HET DEURPROFIEL (ITEMS 1 & 3) EN DE MAGNEETPAAL ZITTEN IN BEIDE MUURPROFIELEN (ITEM 2). STEL AF OM TE CENTRALISEREN.
'X' IS DE BELANGRIJKE AFMETING TUSSEN DE VERTICALE PROFIELEN EN MOET WORDEN INGESTELD VOLGENS DEZE AFMETINGEN
Bij 70cm deur, = 55cm
Bij 76cm deur, = 61cm
Bij 80cm deur, = 65cm
Bij 90cm deur, = 75cm
ALS U OOK EEN ZIJWAND MONTEERT, MOET U DE STABILISATIESTANG GEBRUIKEN (ITEM 7).

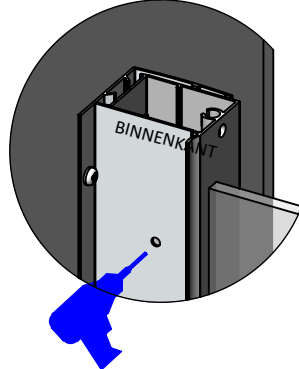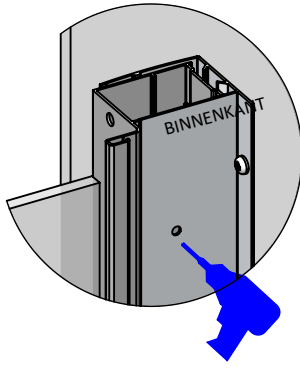


ALS U TEVREDEN BENT DAT DE DEUR GOED GEPLAATST IS, KUNT U HEM OP ZIJN PLAATS VASTZETTEN.
BOOR DOOR DE GAATJES IN DE MUURPROFIELEN (ZIE BOVEN). GEBRUIK EEN 3mm BOOR. ZET DE PROFIELEN VAST MET ITEMS 22, 23* & 24*.
*ALS U DE OPTIONELE SCHROEVENAFDEKPROFIELEN HEEFT (ITEM 5), GEBRUIK NIET ITEMS 23 & 24. PLAATS DE BEVESTIGINGEN VOOR HET SCHROEVENAFDEKPROFIEL (ITEM 6) ONDER DEZELDFE SCHROEVEN.

AFDICHTING - STAP 1

ITEM 15


BIJ INSTALLATIE IN EEN NIS, DUW DE AFDICHTPLUGGEN (ITEM 13) IN DE TWEE BOVENSTE GAATJES OP DE VERTICALE PROFIELEN.

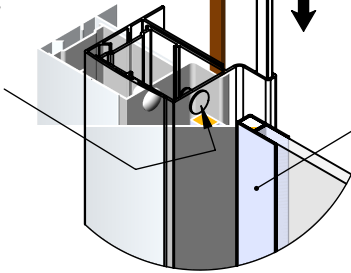


SCHUIF DE VERBORGEN MAGNEET (ITEM 15) IN HET MUURPROFIEL.
MONTEER DE DEURMAGNEET (ITEM 16) EN ZORG ERVOOR DAT DE TWEE MAGNETEN ELKAAR AANTREKKEN. DE DEURMAGNEET MOET OP LENGTE WORDEN GESNEDEN, ZODAT HIJ OP DEZELFDE HOOGTE ZIT ALS DE BOVENKANT VAN DE DOUCHEDEUR.
BIJ EEN DOUCHEDEUR MET EEN HOOGTE VAN 185cm, DEURMAGNEET MOET EEN LENGTE HEBBEN VAN 179,8cm.
BIJ EEN DOUCHEDEUR MET EEN HOOGTE VAN 190cm, DEURMAGNEET MOET EEN LENGTE HEBBEN VAN 184,8cm.

MONTEER DE VERTICALE DEURAFDICHTING (ITEM 17). HIJ MOET GELIJK ZITTEN OP DE BOVENKANT VAN DE HORIZONTALE DEURAFDICHTING AAN DE ONDERKANT VAN DE DEUR.
DE 'P'-GEDEELTE VAN DE DEURAFDICHTING MOET NAAR DE BINNENKANT VAN DE DOUCHERUIMTE WIJZEN.
SNIJD DEZE VERTICALE DEURAFDICHTING OP DE JUISTE LENGTE:
BIJ EEN DEUR MET EEN HOOGTE VAN 185cm, DE VERTICALE DEURAFDICHTING MOET EEN LENGTE HEBBEN VAN 179,8cm.
BIJ EEN DEUR MET EEN HOOGTE VAN 190cm, DE VERTICALE DEURAFDICHTING MOET EEN LENGTE HEBBEN VAN 184,8cm.

AFDICHTING - STAP 3

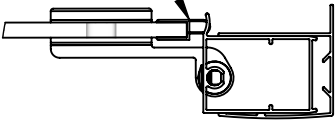

ZODRA U DE DEURMAGNEET (ITEM 16) EN DE DEURAFDICHTINGEN HEEFT GEMONTEERD, CONTROLEER DAT DE DEUR GOED WERKT. CONTROLEER DAT DE DEUR PARELLEL MET DE MAGNEETPAAL SLUIT. MOCHT DIT NIET HET GEVAL ZIJN, DAN MAAKT U DE MUURPROFIELEN LOS EN STEL DEZE AF TODAT DE DEUR GOED PARELLEL MET DE MAGNEETPAAL ZIT. LET OP: DE TWEE MAGNETEN MOETEN VAN BOVEN NAAR BENEDEN ELKAAR GELIJK AANTREKKEN. DRAAI ALLE SCHROEVEN NA HET AFSTELLEN WEER VAST. ALS U DE OPTIONEEL SCHROEVENAFDEKPROFIEL HEEFT (ITEM 5), MONTEER DEZE OP DE BEVESTIGINGEN VOOR HET SCHROEVENAFDEKPROFIEL (ITEM 6).

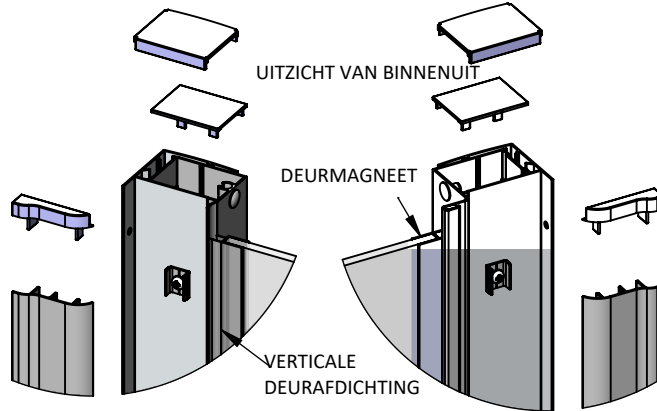

UITZICHT VAN BINNENUIT

DEURMAGNEET

VERTICALE DEURAFDICHTING

FIT THE DOOR BOTTOM SEAL (ITEM 18). IT SHOULD BUTT UP TO THE VERTICAL PROFILE WITH THE HINGES ON. CUT TO g FIRST BEFORE FITTING. THE SIZE IS AS FOLLOWS;
700 DOOR = 542mm, 760 DOOR = 602mm
800 DOOR = 642mm, 900 DOOR = 742mm