


Hudson Reed

KEUKENSPOELBAK AFVOERPLUG

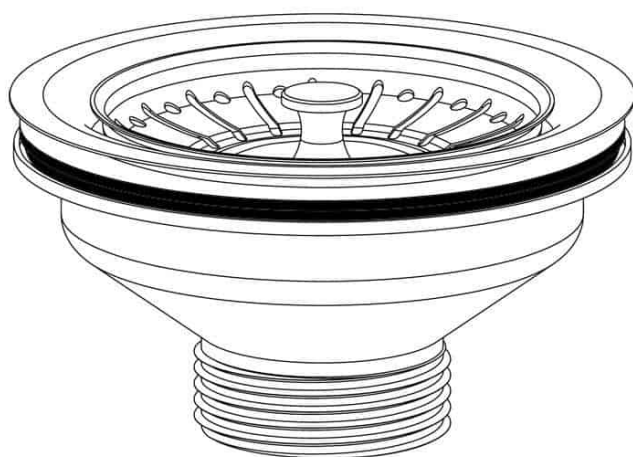


Handleiding


 Model kan afwijken

Installatie

Benodigd gereedschap:



Inclusief:

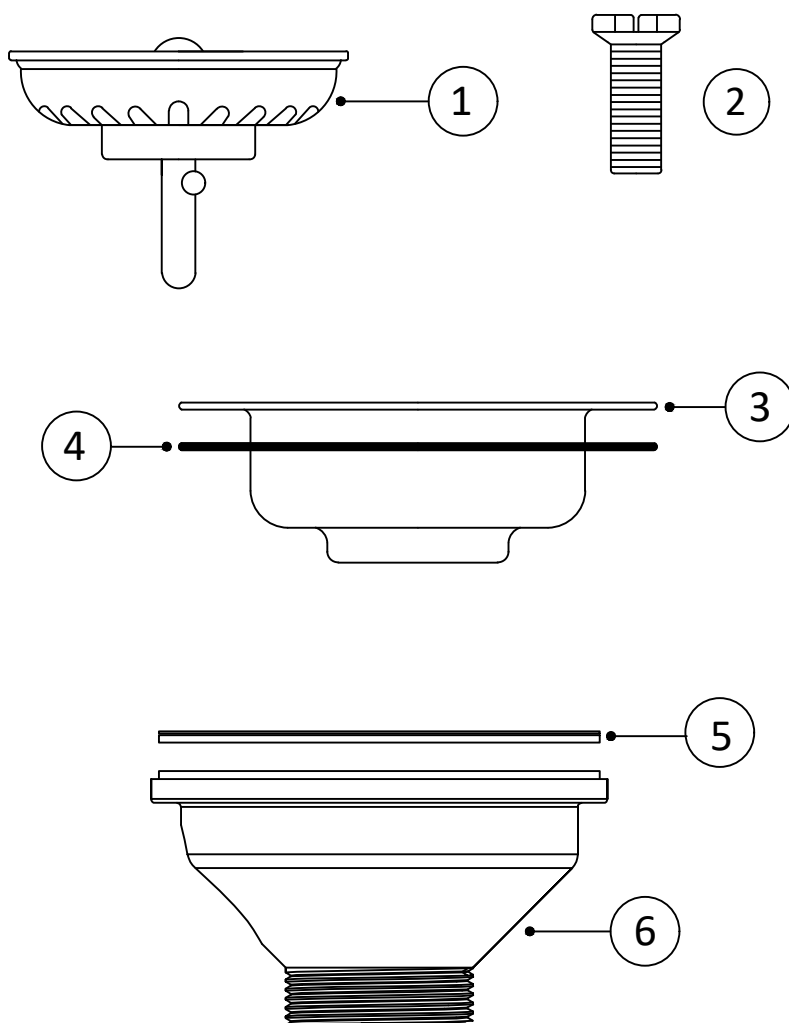


Installatie

CONTROLEER OF ALLE ONDERDELEN AANWEZIG ZIJN VÓÓR DE INSTALLATIE

1. Haal de afvoerzeef (1) en schroef (2) eraf.
2. Plaats de afvoerflens (3) en de schuimring (4) in de komzijde van de spoelbak en bevestig vervolgens de rubberen ring (5) en de afvoerbehuizing (6) aan de onderkant van de kom.
Let op: Zorg ervoor dat de rubberen ring niet verdraaid is voordat u deze met de schroef (2) vastzet.
3. Plaats de afvoerzeef (1)

Controleer ALLE verbindingen en aansluitingen op lekken.

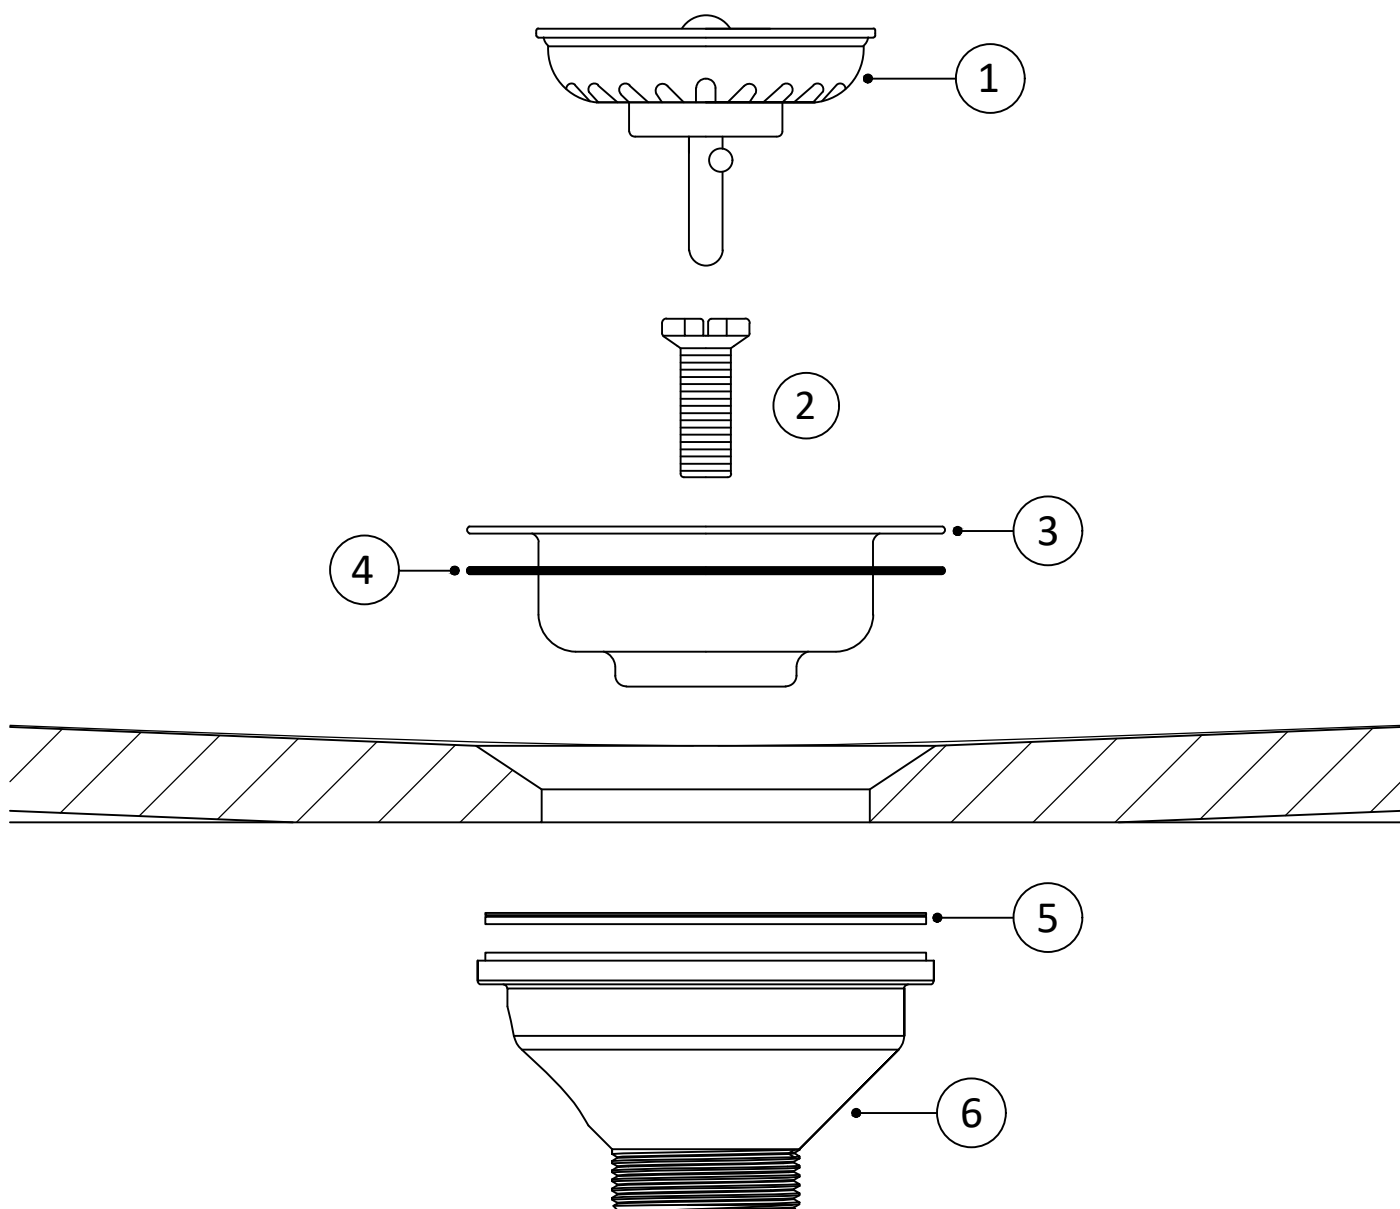

GARANTIE & NAZORG

Bij het installeren of gebruiken van gereedschap moet u extra voorzichtig zijn om beschadigingen aan de afwerking of de fittingen te voorkomen. Om de uitstraling te behouden, dient u het regelmatig schoon te maken met een schone, zachte, vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen of schoonmaakmiddelen, aangezien deze het oppervlak kunnen aantasten. Het bedrijf biedt garantie op materiaal- of fabricagefouten, mits het product is geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt volgens onze instructies.