


# L Model Instapbad Installatie Instructies

Het L-model instapbad wordt geleverd met de volgende onderdelen

- Bad (linker of rechter uitvoering)
- Voorpaneel & Eindpaneel.
- 2 x Muurbeugels

Andere benodigde onderdelen:

- Badwand
- 2 x Wastes
- Thermostatische kraan **moet in alle gevallen worden geïnstalleerd i.p.v** een standaard mengkraan.

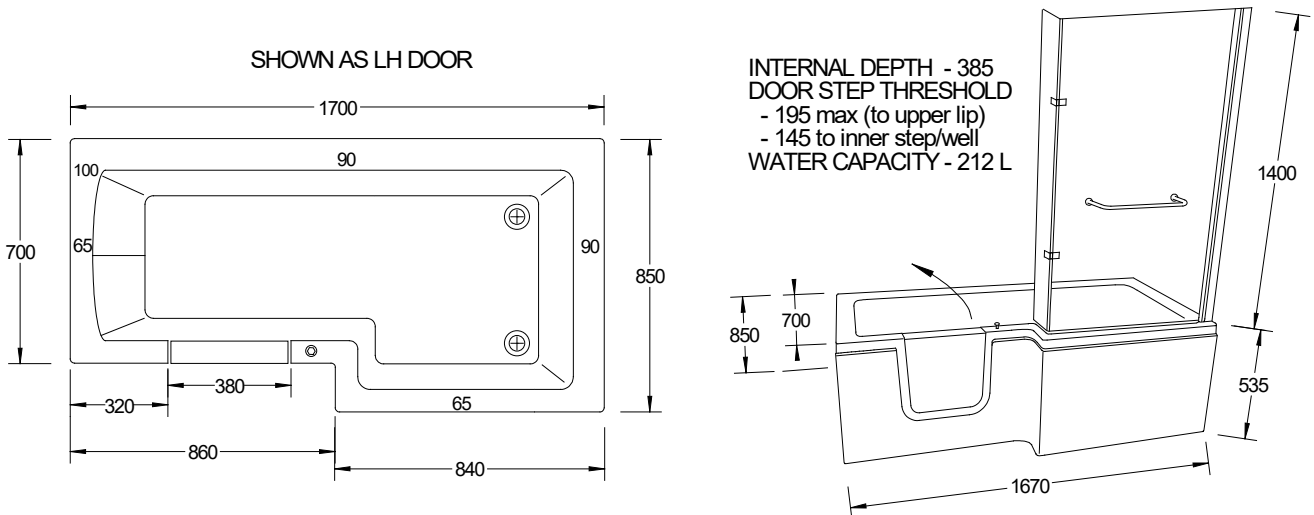

## **Belangrijke Informatie**

Het bad wordt geleverd met 7 instelbare badpoten.

5 zijn voorzien van 2 stempelpoten die los worden meegeleverd.

Het heeft een watercapaciteit van 215 liter.

Het bad moet pas worden gevuld als de gebruiker is ingestapt en de deur heeft gesloten. De kranen moeten dus altijd thermostatisch worden geregeld.

De installatie is gelijk aan die van een standaard bad, behalve dat er twee afvoerputjes worden meegeleverd om de afvoersnelheid te verhogen en ervoor te zorgen dat het bad kan worden gelegeerd als één afvoerputje het begeeft. Het bad moet stevig worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat er geen beweging of doorbuiging van de vloer is wanneer het bad wordt gebruikt.

U moet overwegen om de afvoer onder het vloerniveau te laten zakken om de drempel zo laag mogelijk te houden zodat de klant gemakkelijker in het bad kan stappen. Gebruik alleen ondiepe afvoerputten.

Bij montage in een nis moet u ervoor zorgen dat het bad vrij in positie kan worden geplaatst, aangezien zijdelingse druk de deuropening kan vervormen.

**Dit bad is vervaardigd uit glasvezel. Ga bij het hanteren voorzichtig te werk, met name de badranden zijn brozer dan in vergelijking met acrylbaden.**

## **Standaard Installatie Instructies**

- 1) Manoeuvree het bad voorzichtig in de badkamer.
- 2) Bevestig de 2 los bijgeleverde badpoten aan de plastic bussen onder het bad.
- 3) Boor en bevestig de kranen.
- 4) Monteer de 2 afvoerbuizen, overloop en afvoerputjes. (afvoerpijpen kunnen gekoppeld of onafhankelijk van elkaar gevoed worden)
- 5) Plaats het bad op zijn plaats en stel het in op de minimale hoogte.

**N.B.:** Het is aan te bevelen om de latten onder de badpoten aan de vloer te bevestigen om te voorkomen dat de poten te ver uitsteken en om ervoor te zorgen dat de poten vierkant en vlak staan. Op een houten vloer moeten de latten (minimaal 3" x 2") vierkant over de vloerdelen worden geplaatst om de belasting te verdelen.

- 6) Zet het bad waterpas in alle vlakken met behulp van de 7 verstelbare poten en vergrendel vervolgens de poten. Zorg ervoor dat de badvoet onder de deuropening omhoog is gekrikt om de voertruimte te ondersteunen.
- 7) Markeer de muurbevestigingen en de leidingen.
- 8) Verwijder het bad, boor in de muurbevestigingen waar deze toegankelijk zijn en breng de leidingen op hun plaats.
- 9) Plaats het bad terug en bevestig het aan de vloer met alle vier de badpoten.
- 10) Sluit de leidingen aan. Raadpleeg de montagehandleiding voor de thermostaatkraan en de pomp, indien meegeleverd.
- 11) Test de leidingen op lekken en de werking van de pomp.
- 12) Vul het bad tot het maximum en laat het ongeveer 20 minuten staan om de deurafdichting te testen.
- 13) Terwijl de badafdichting wordt getest, plaatst u de voor- en zijpanelen en maakt u ze op maat.
- 14) Teken de onderkant van de panelen af op de bodem. Bevestig latten langs de vloer achter de panelen.
- 15) Plaats de voor- en zijpanelen terug. Boor de onderkant in de lat en de bovenkant in het houten frame van het bad. Duw de panelen op de bevestigingsclips die vooraf op de badranden zijn aangebracht. Gebruik geen siliconenkit omdat dit de toegang voor onderhoud belemmert.
- 16) Kit de badranden bij de muren zoals nodig.
- 17) Installeer de badwand volgens de installatie instructies die bij het badscherm is meegeleverd.
- 18) Laat ten slotte het bad leeglopen en informeer de klant over het gebruik van het bad.

### **Let Op:**

**Raadpleeg de "Gebruikers handleiding" en laat een exemplaar achter bij de klant.**

**Adviseer de klant dat de deur ontgrendeld moet blijven wanneer het bad niet in gebruik is, om de afdichting te behouden.**