


Hudson Reed

L-vormig Douchebad







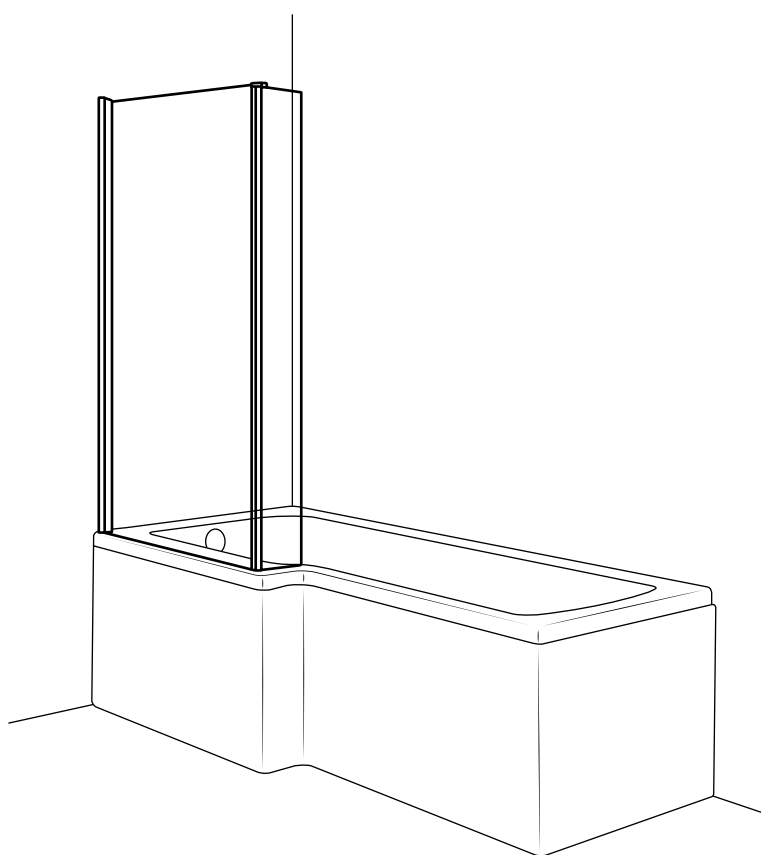


 Model kan afwijken


Handleiding

Installatie















Benodigd gereedschap:

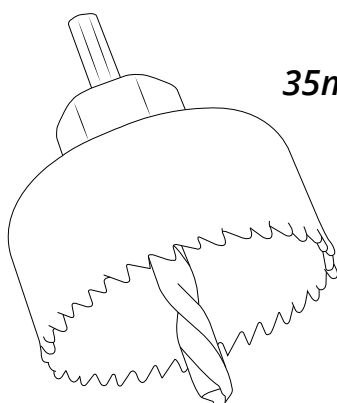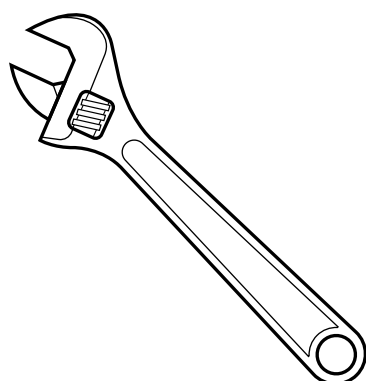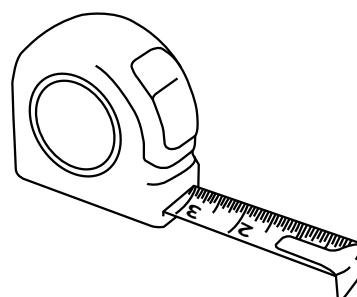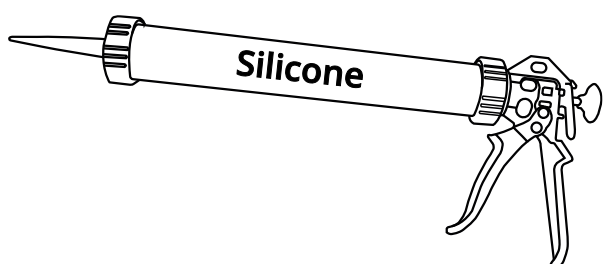


35mm

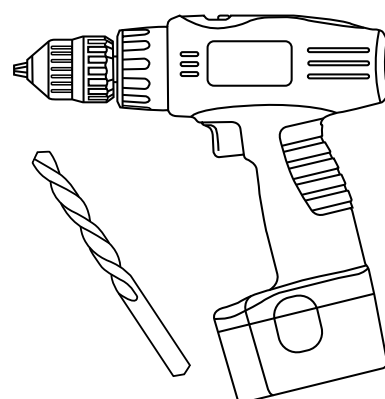


Meegeleverde onderdelen:

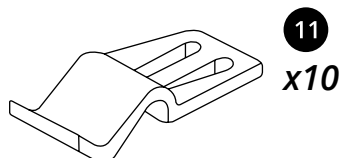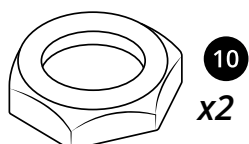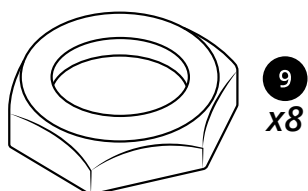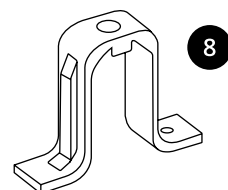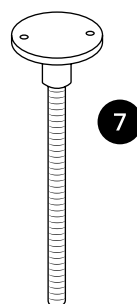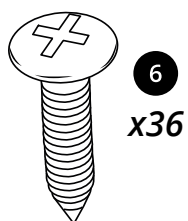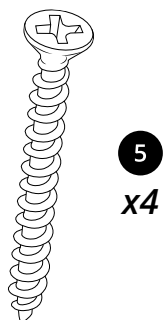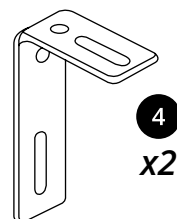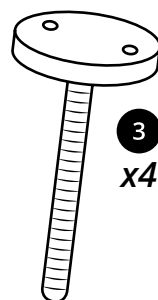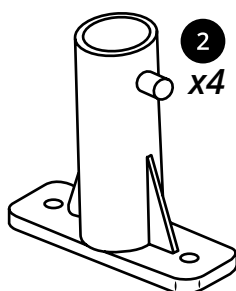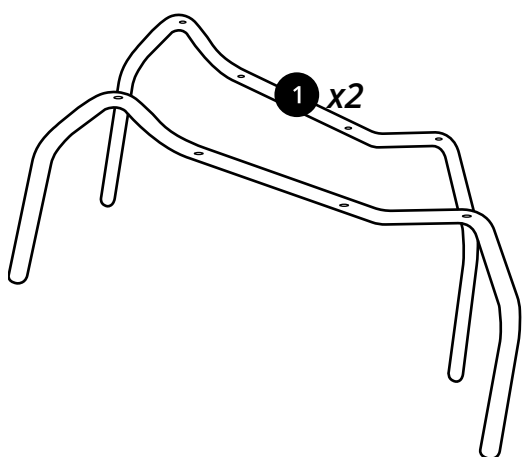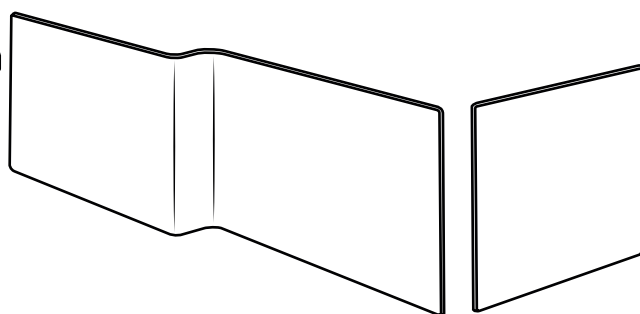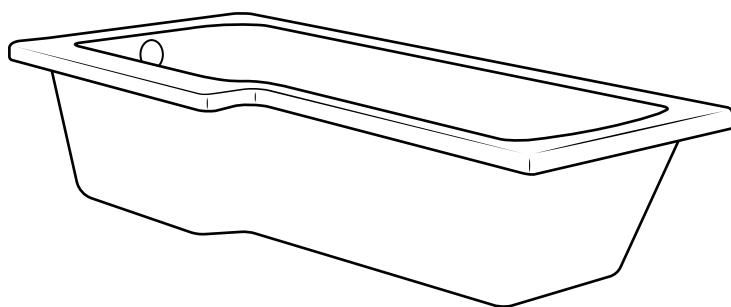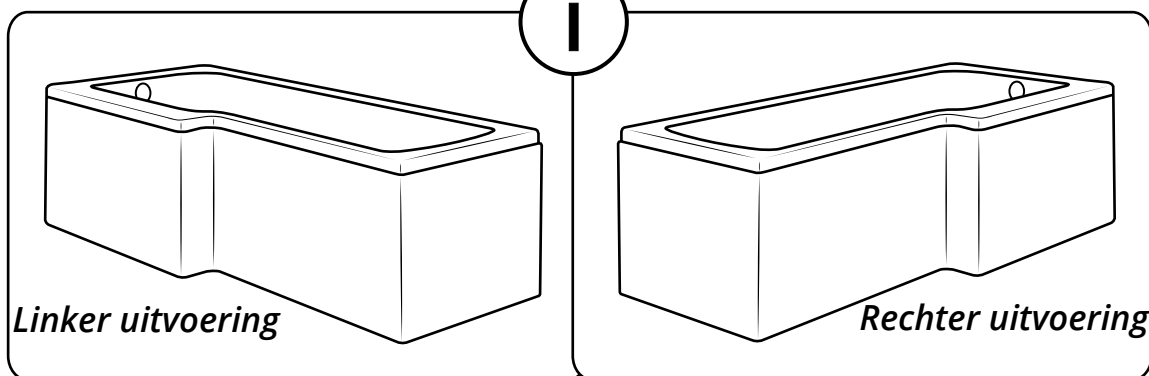


1

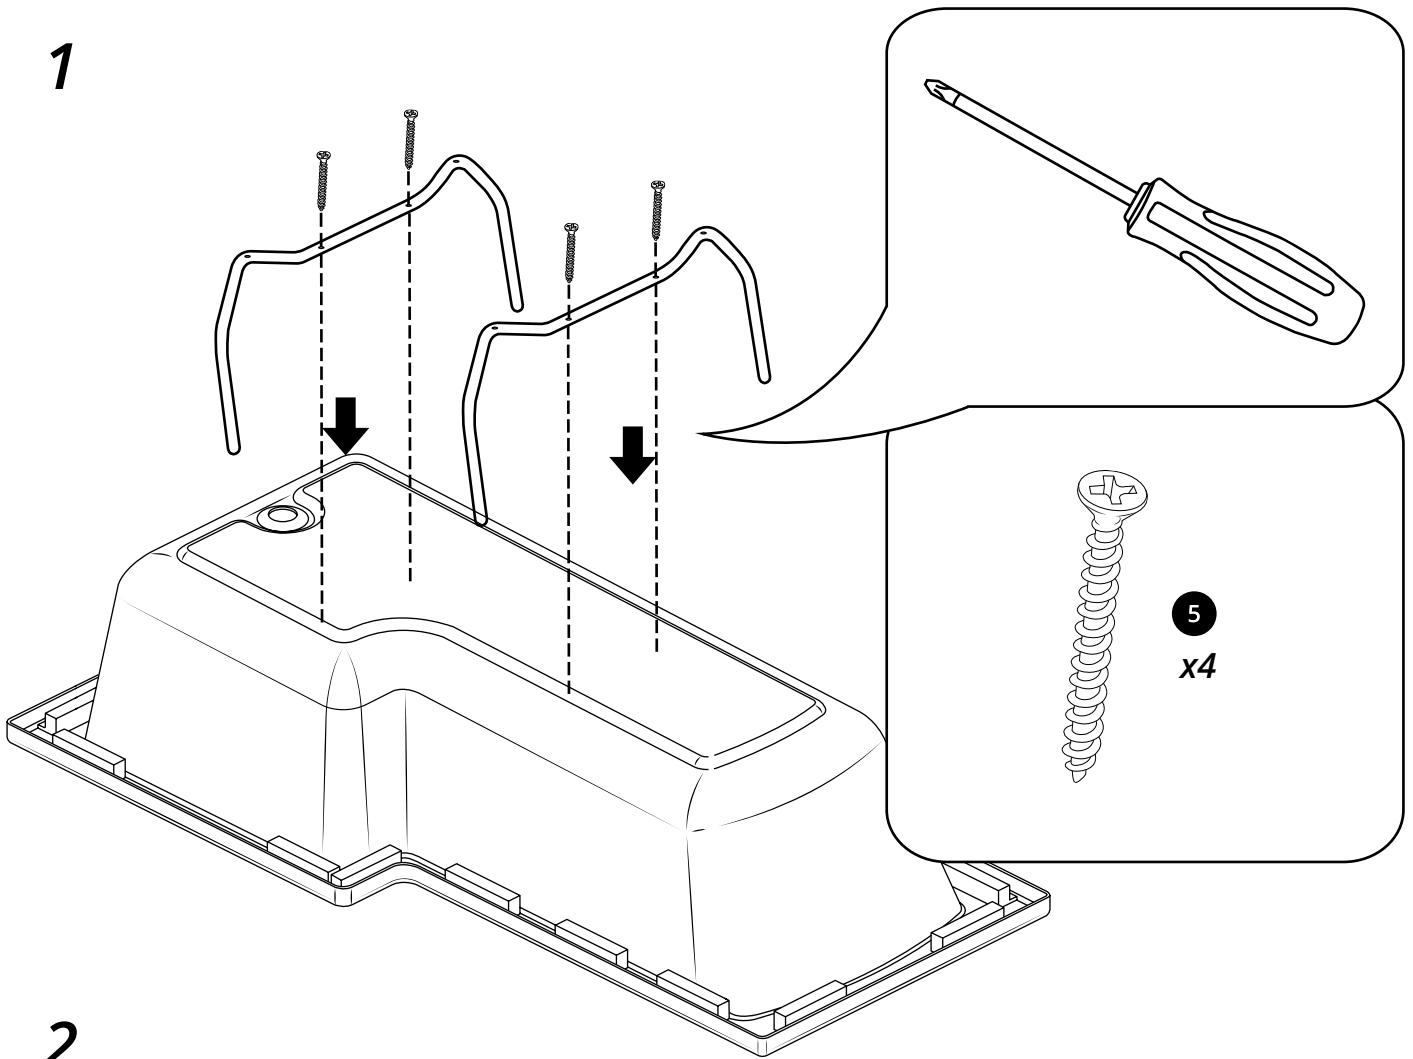


2

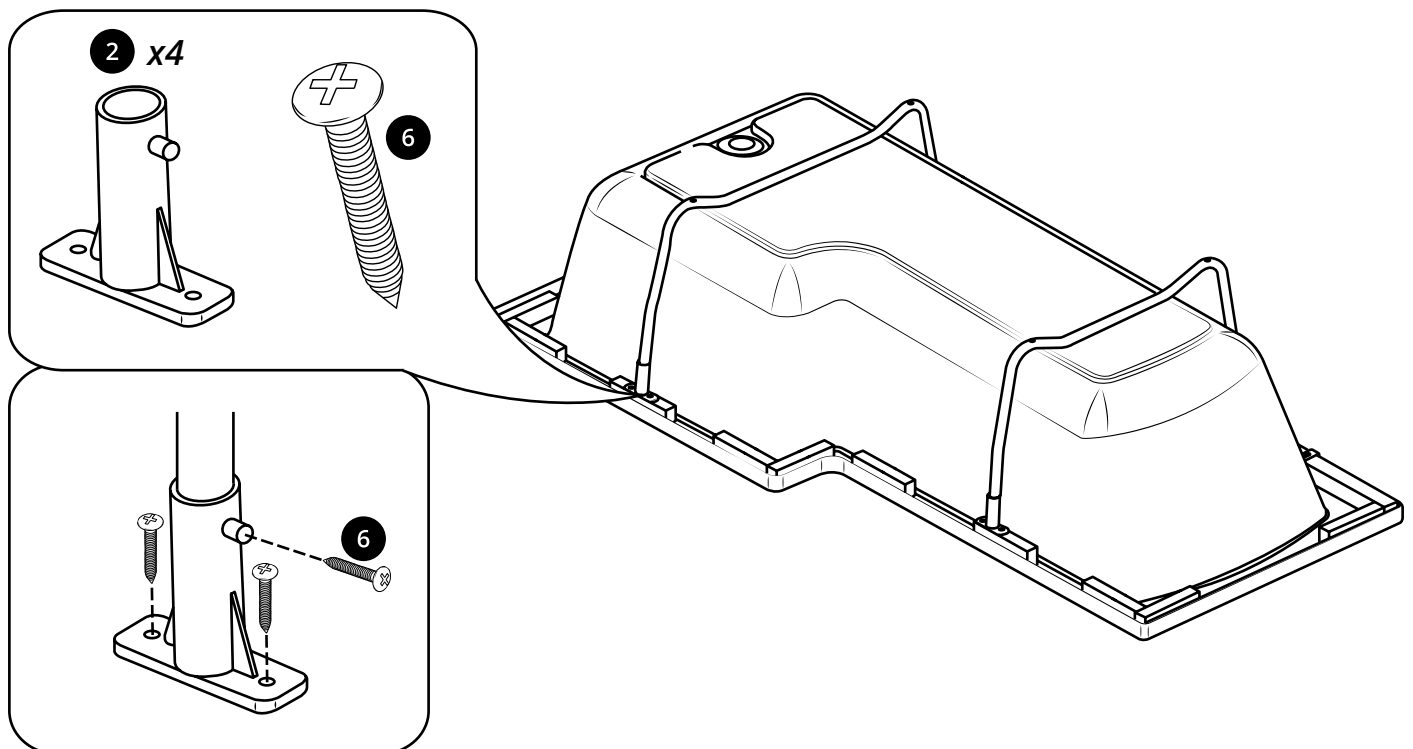


3

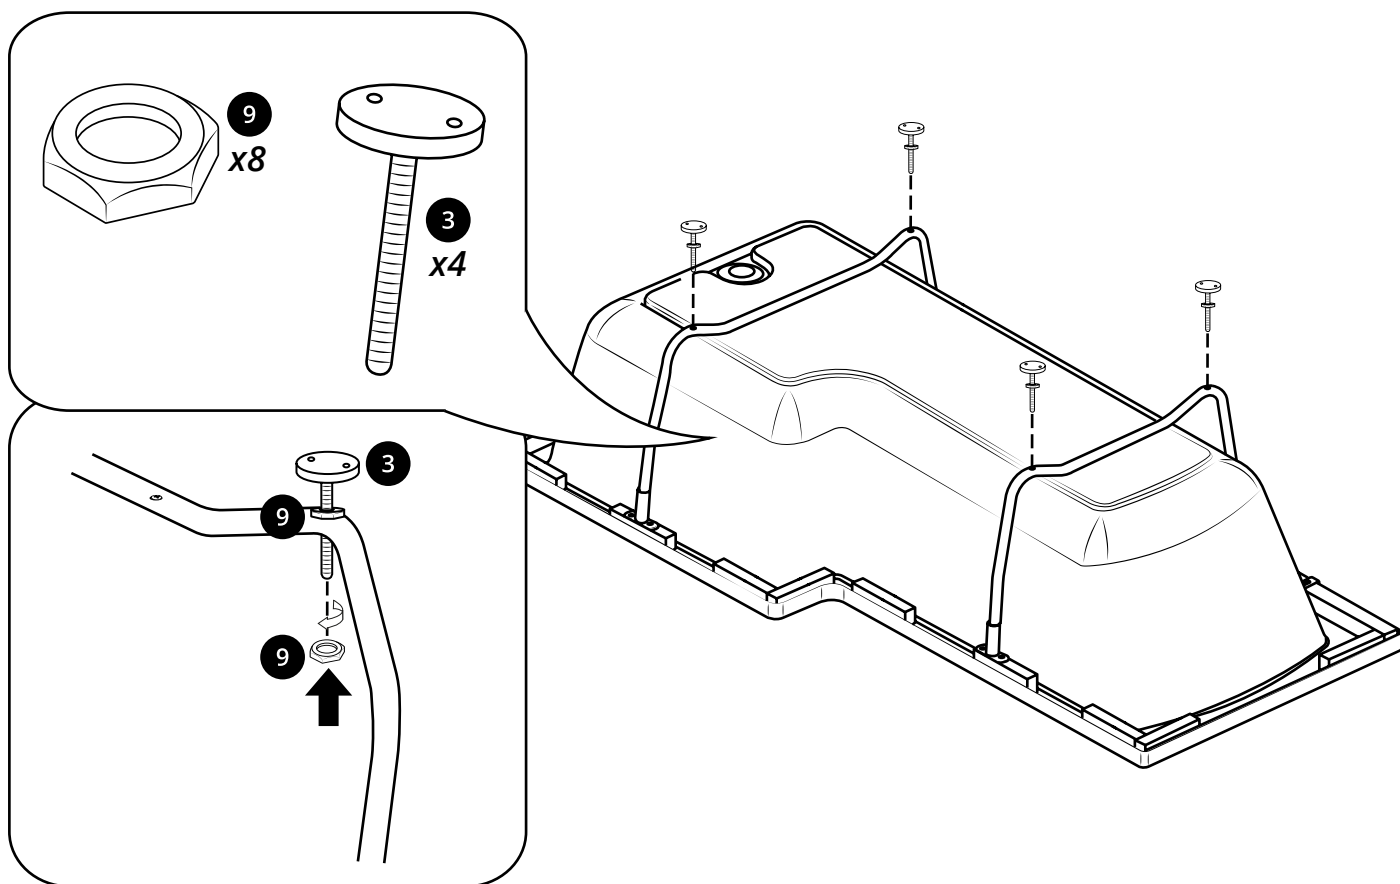


4

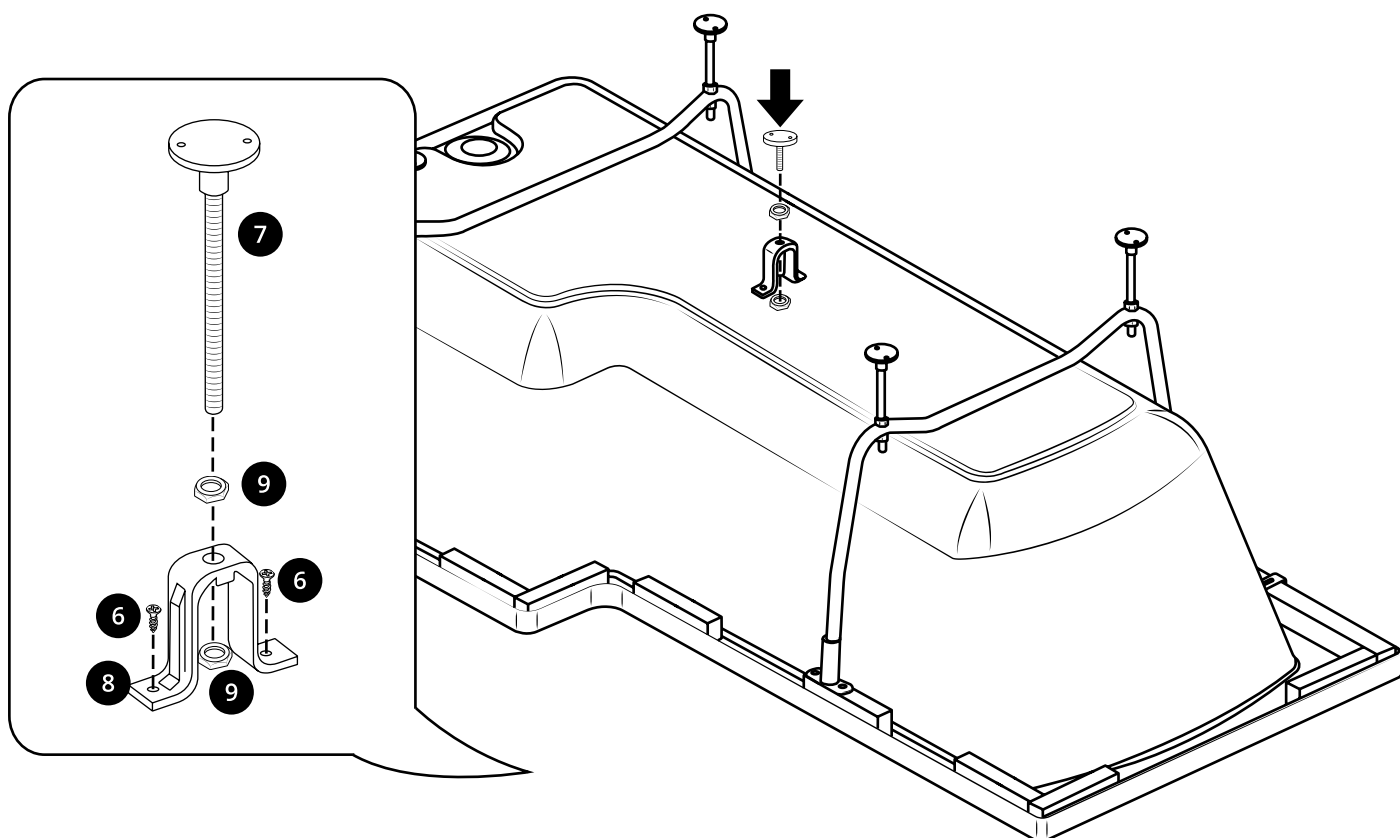


5

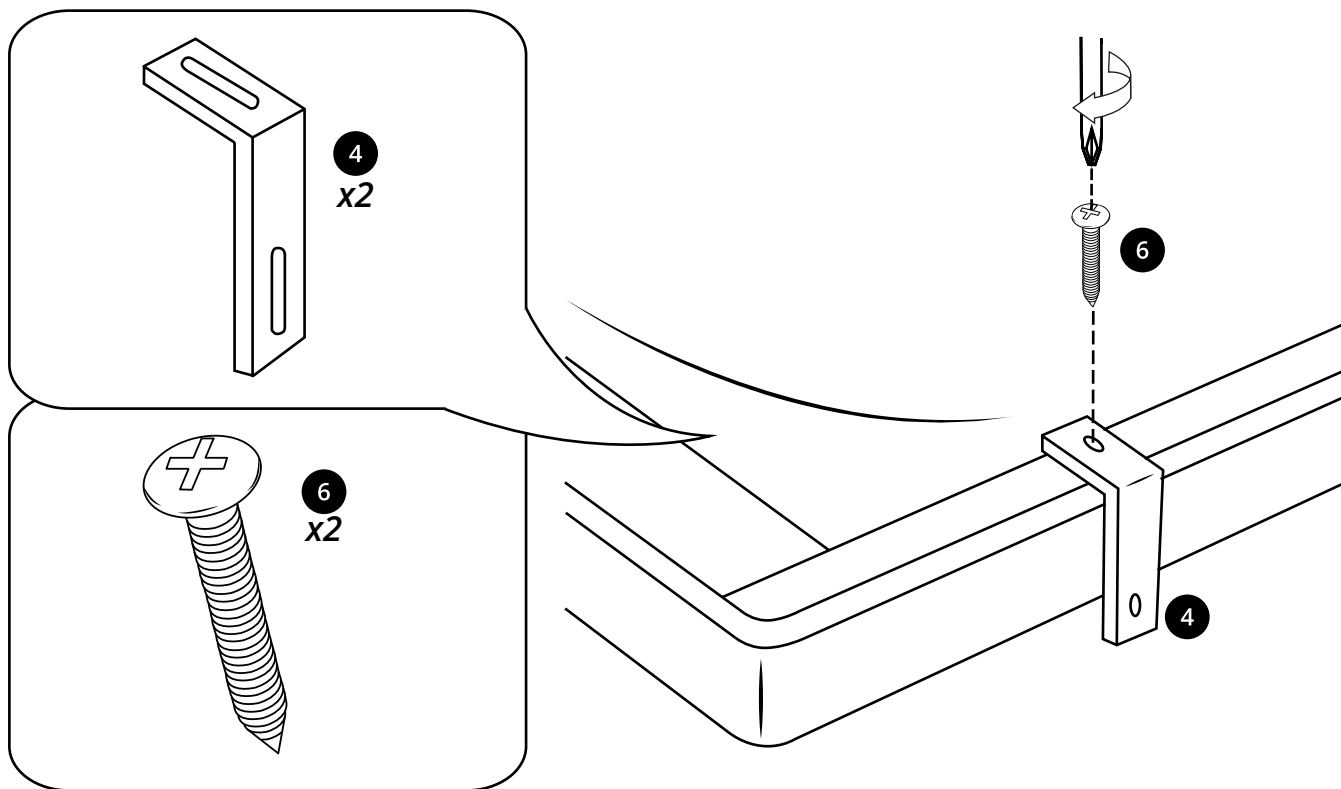


6

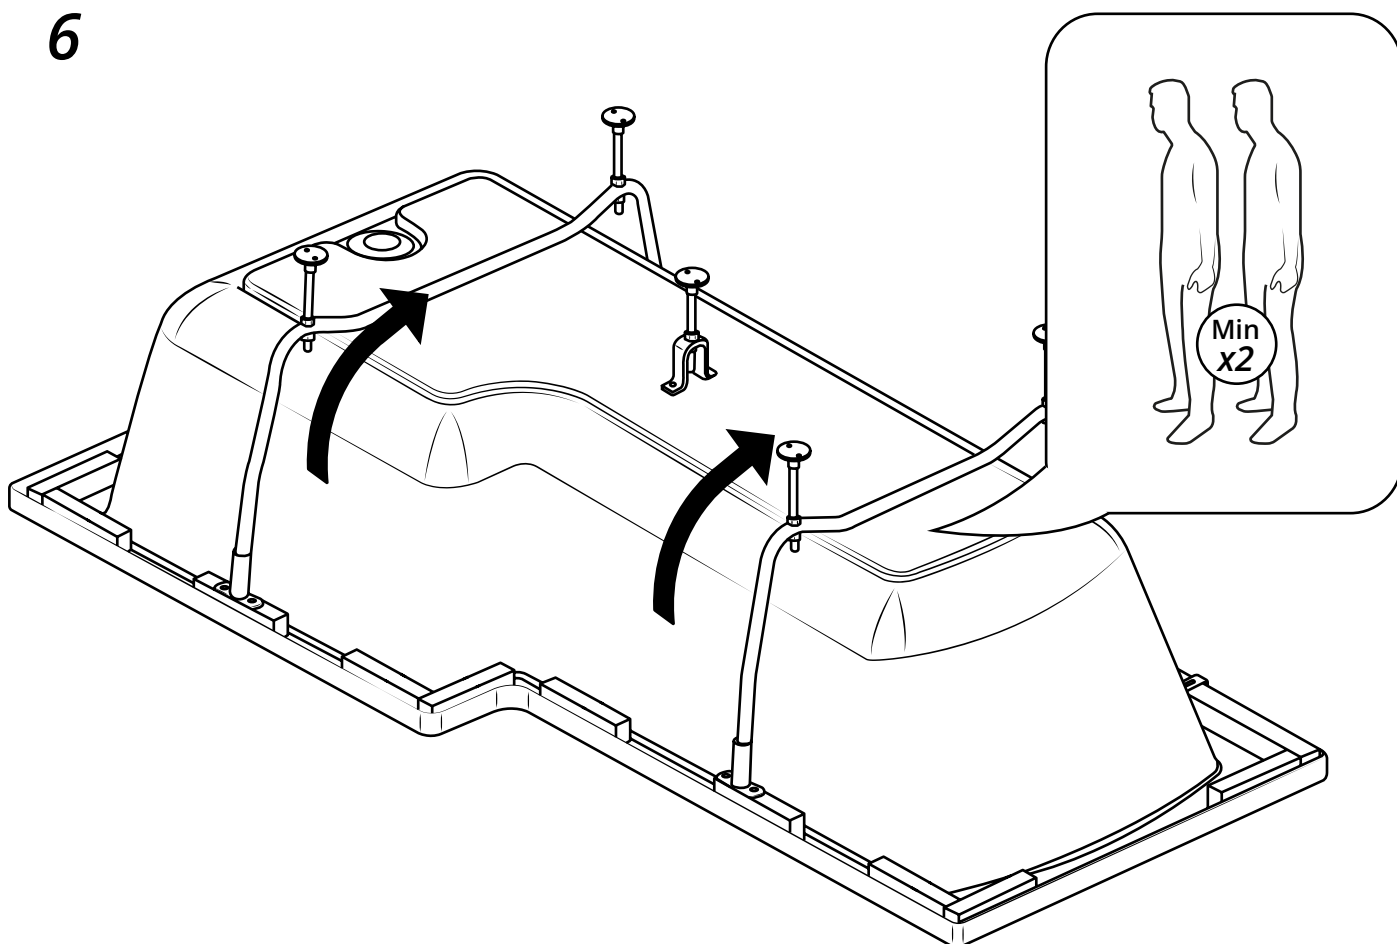


7

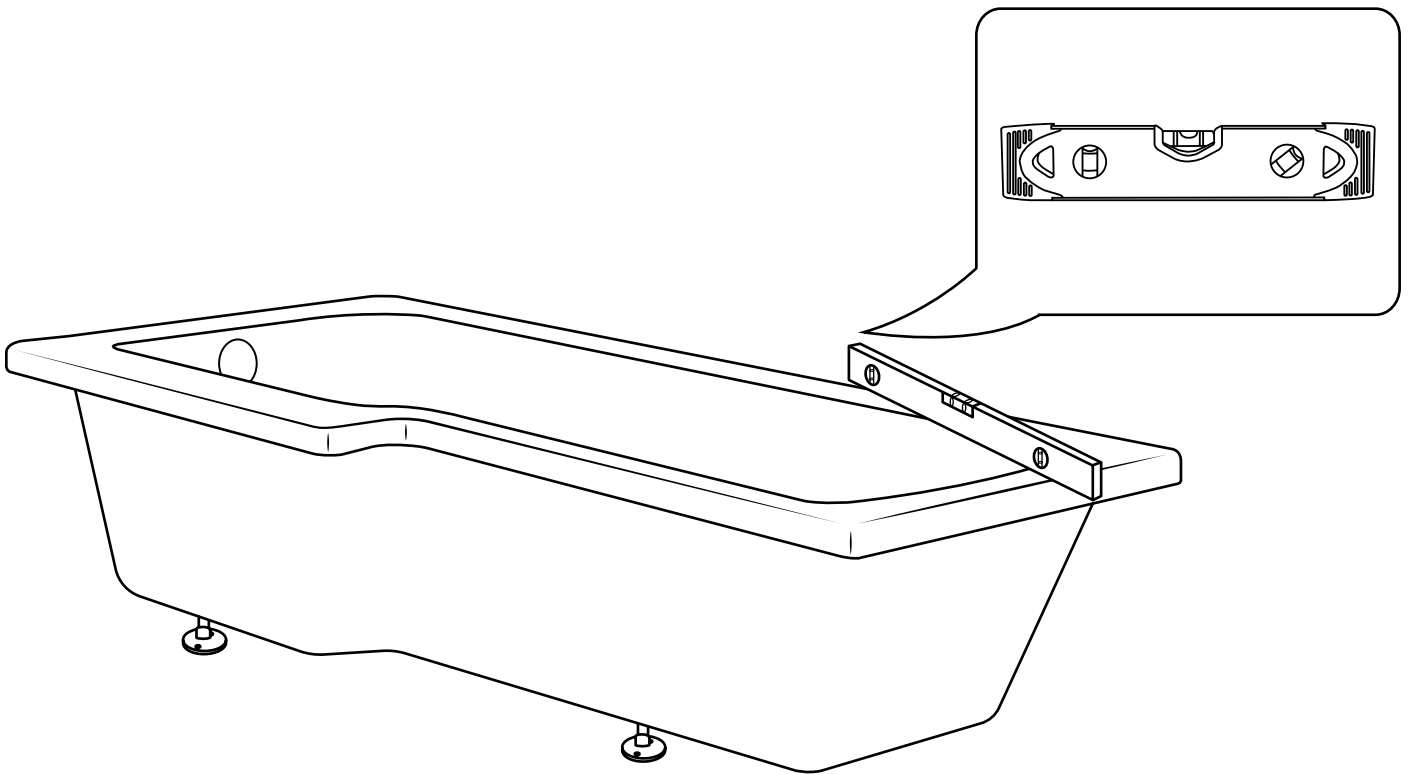


8

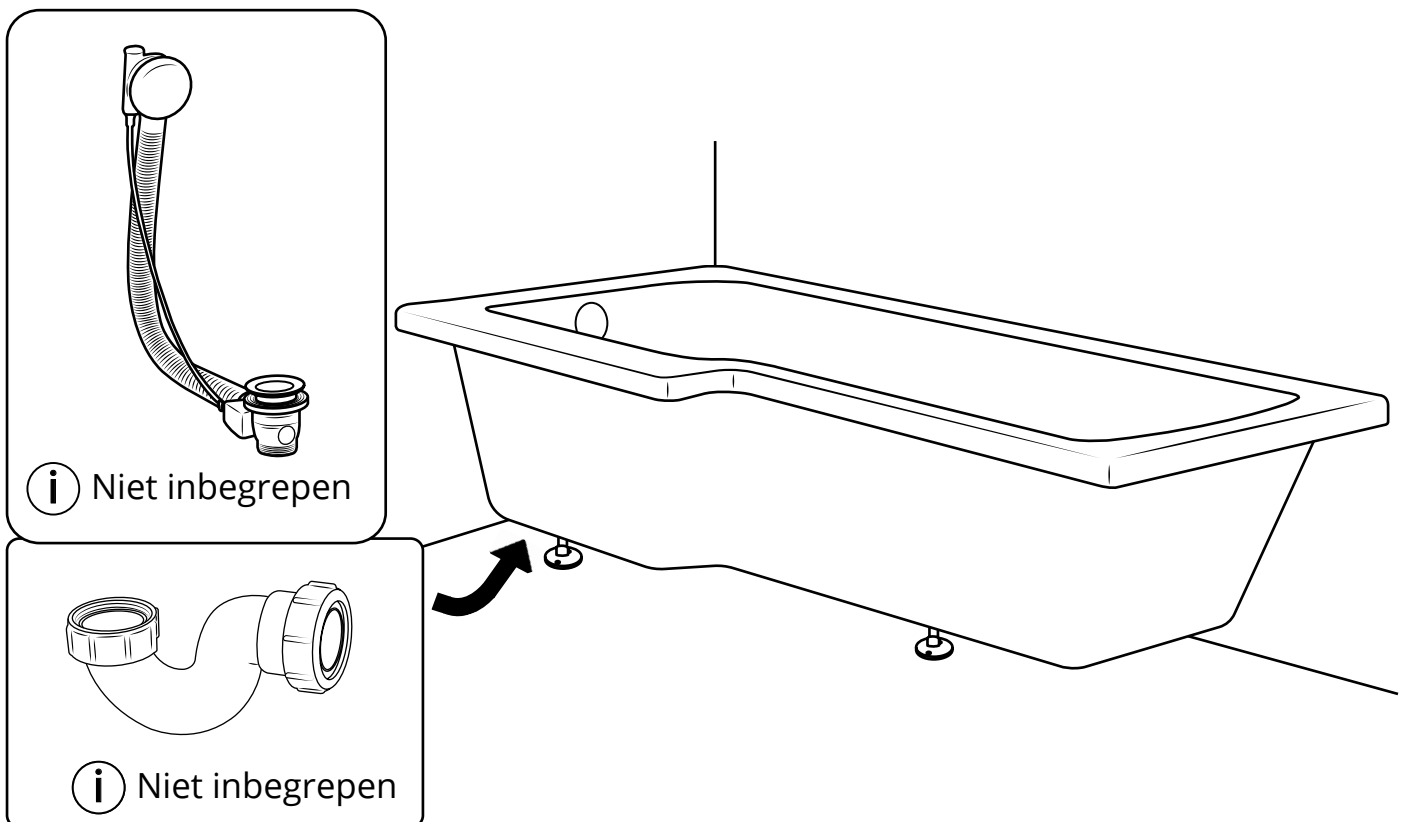



9

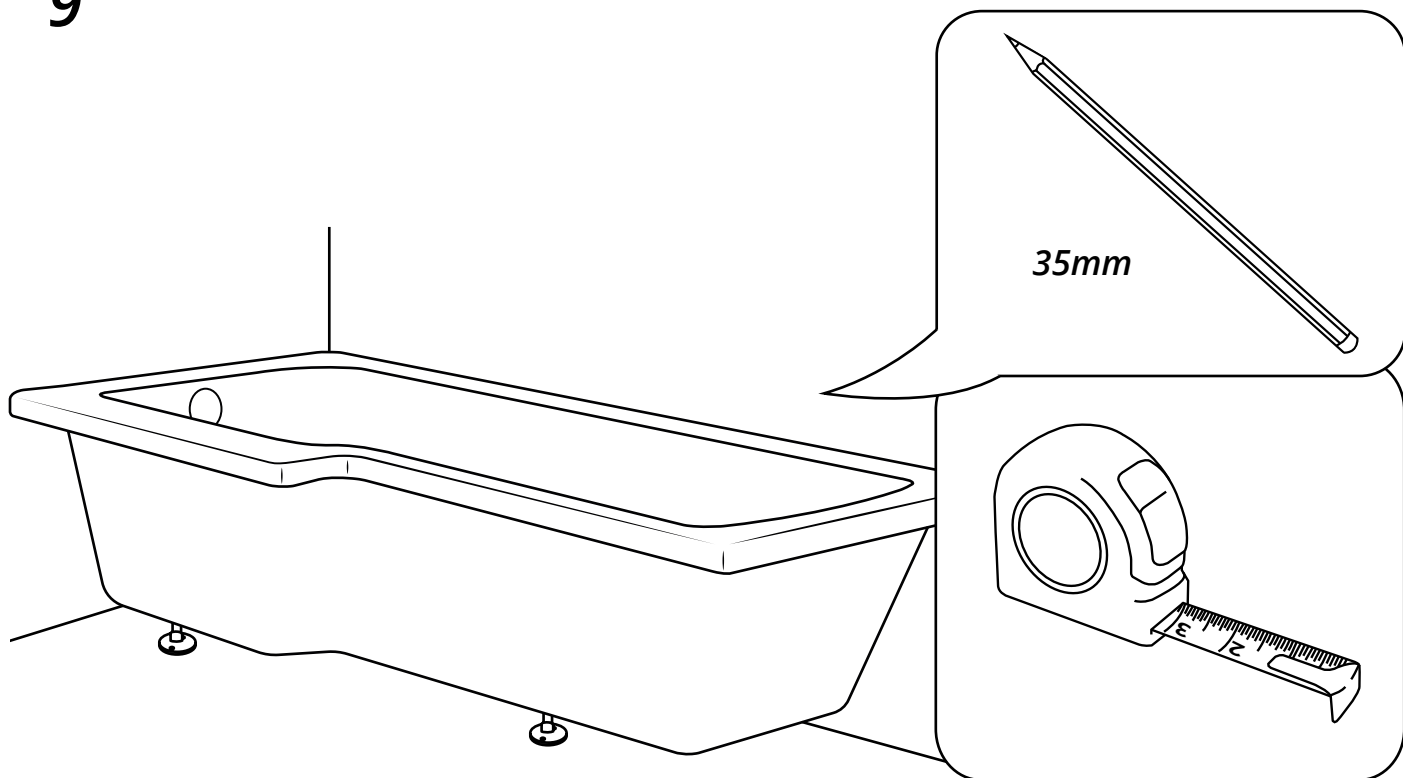


10

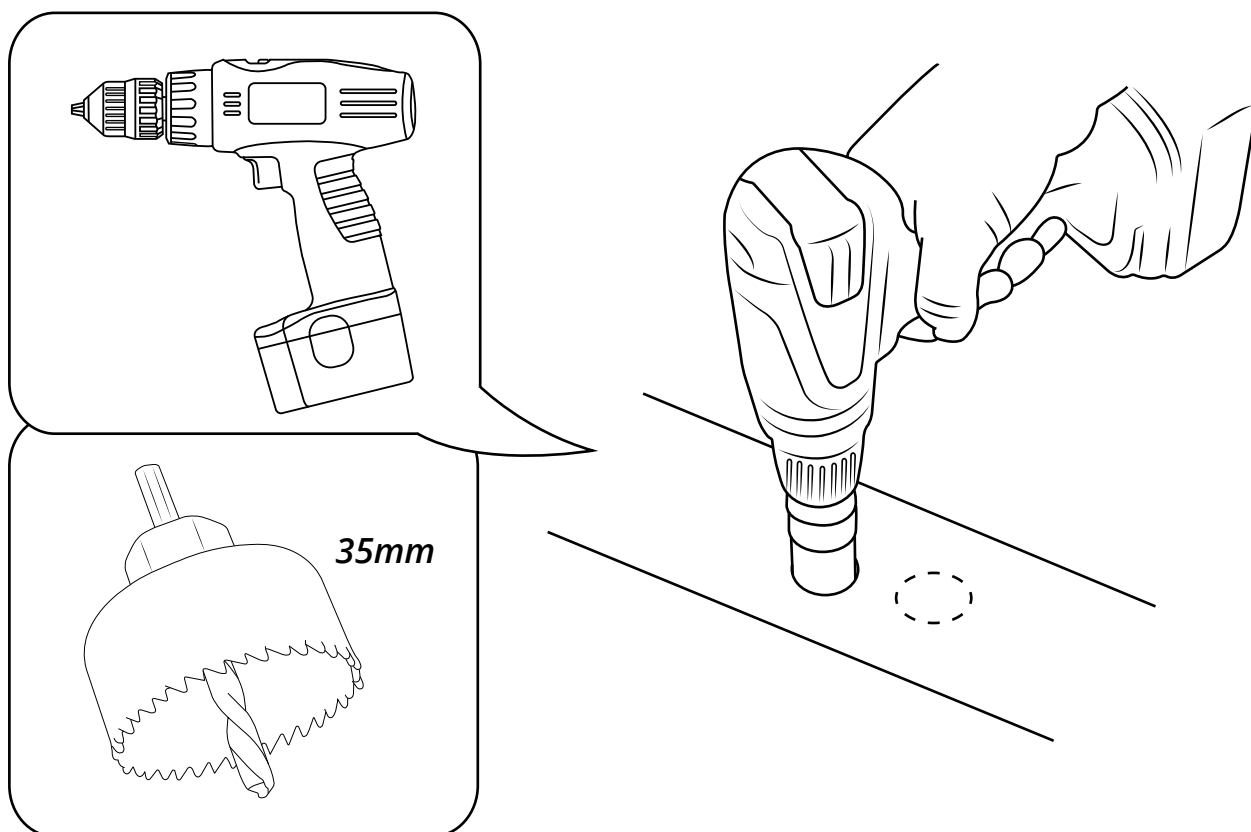


11

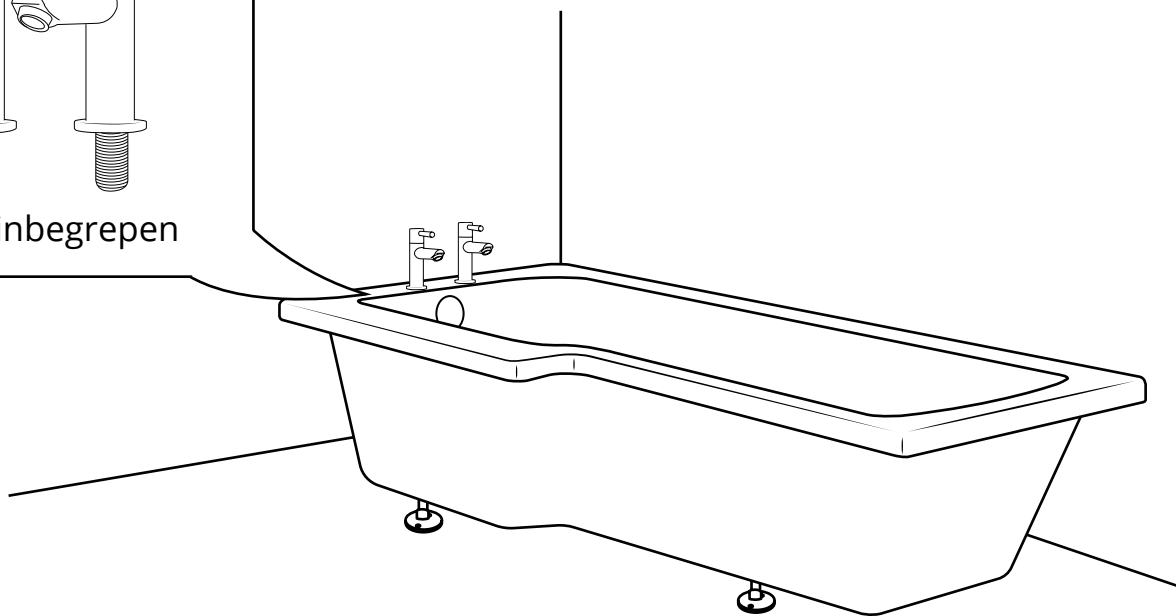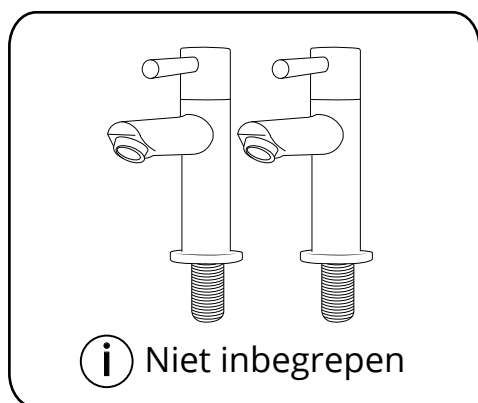


12

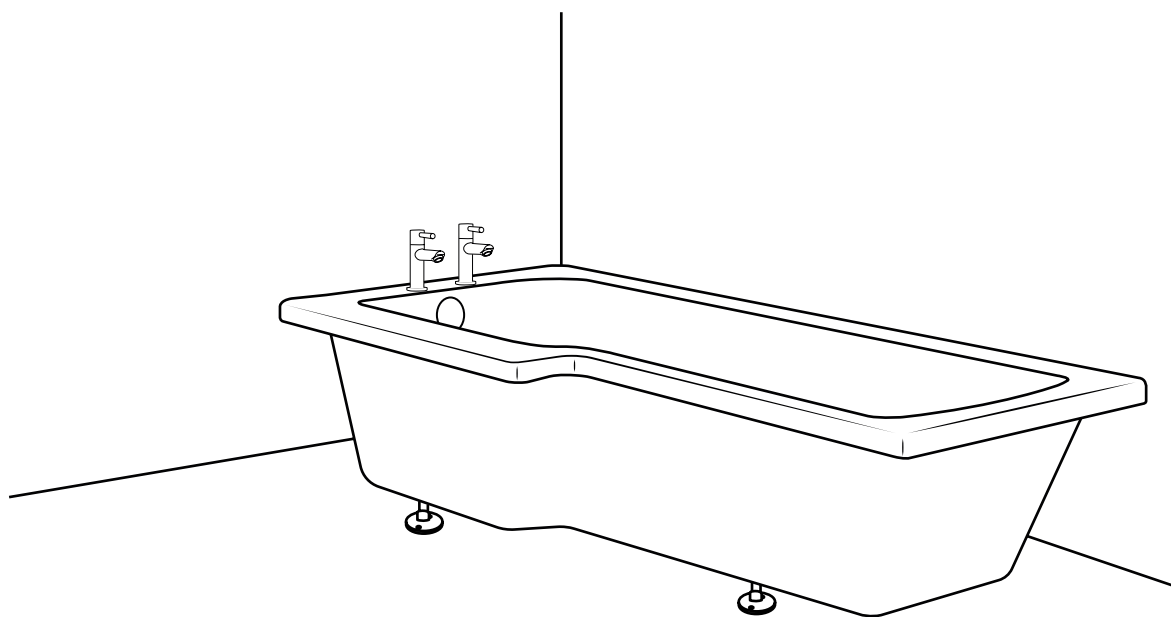

13

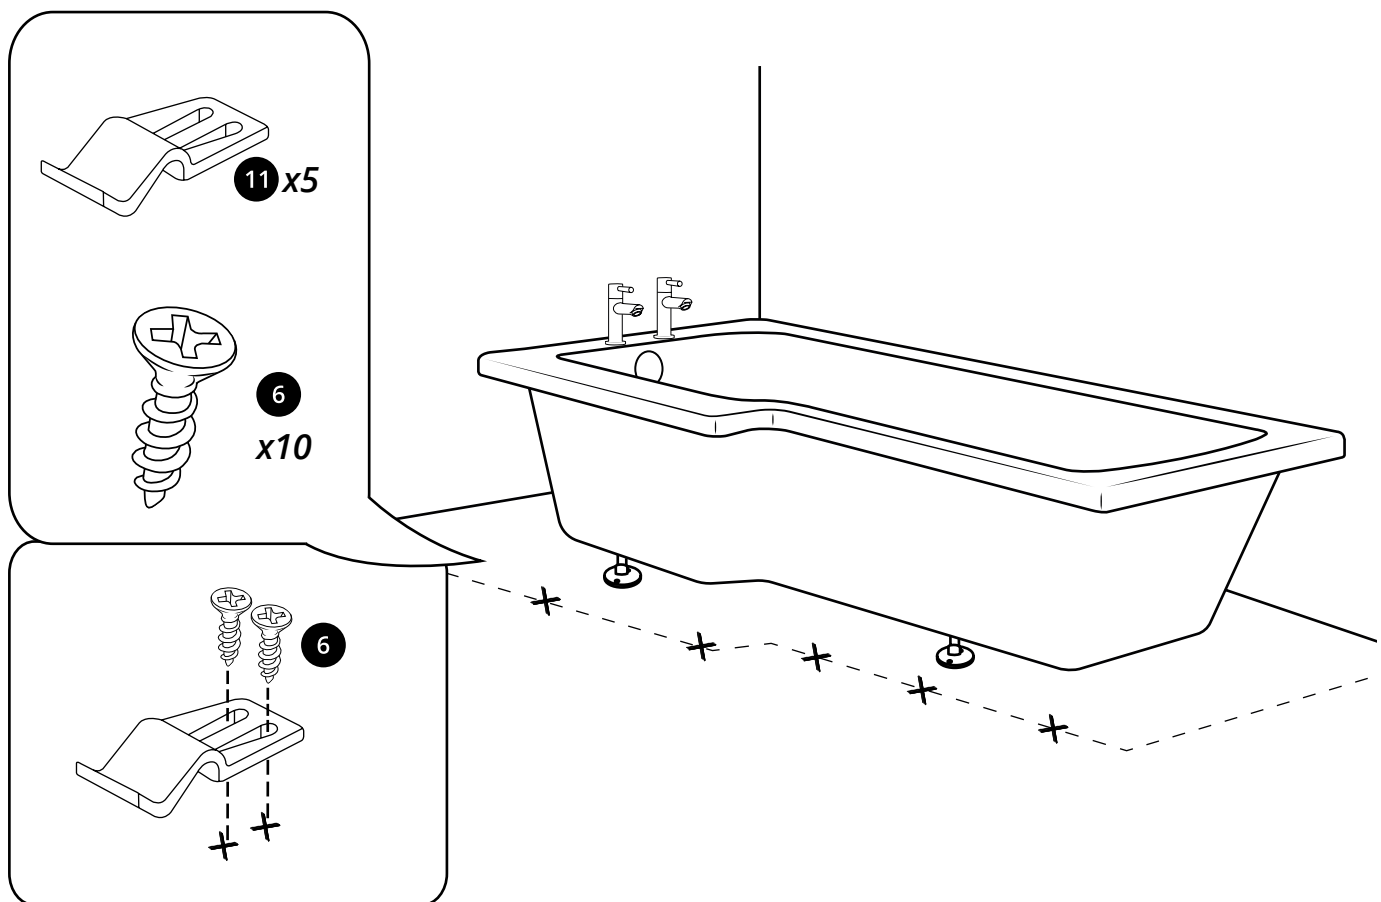



14

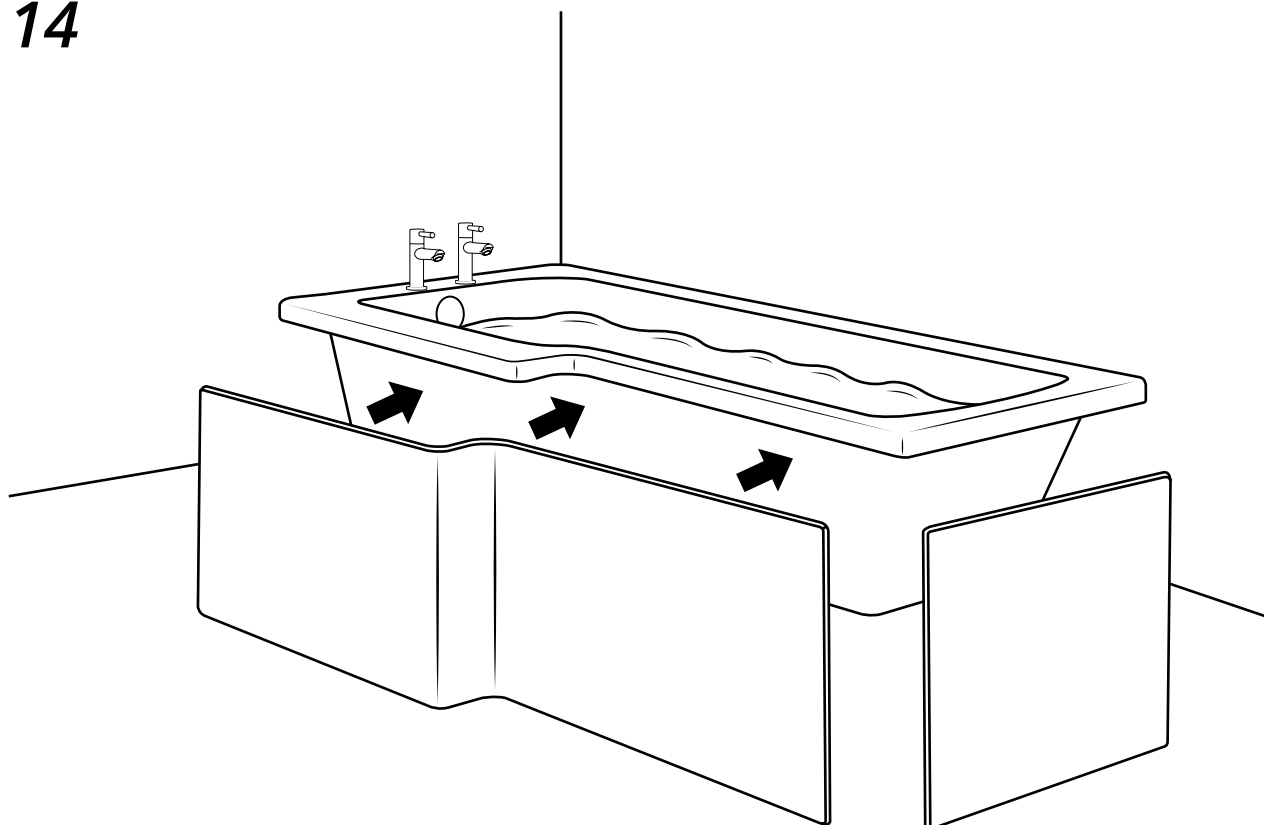


15


Om het paneel op maat te maken (700 of 750mm) moet u het eindpaneel aan de kant die tegen de muur komt op maat zagen. Dit doet u met een kleine zaag of een scherp stanley mes.

Het wordt aanbevolen om de maten goed te controleren voordat u gaat zagen en monteren om vergissingen te voorkomen.













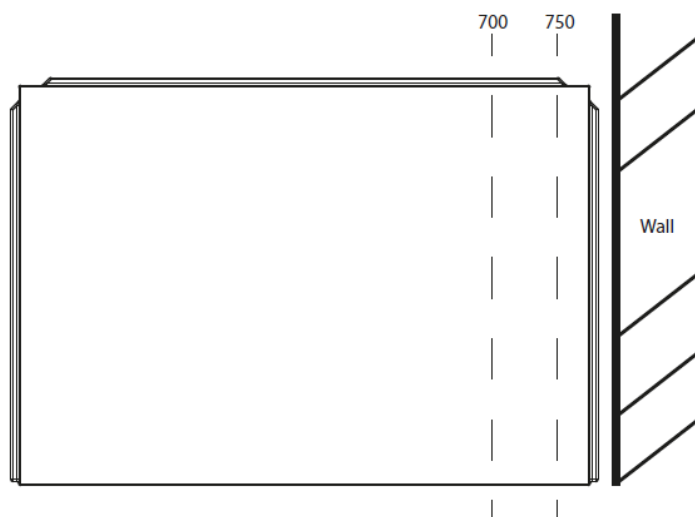
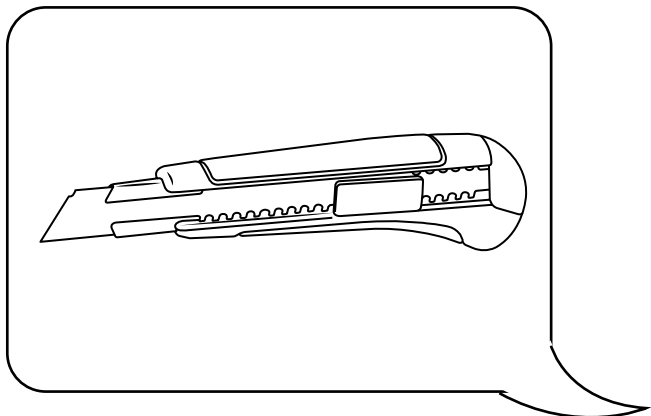


16

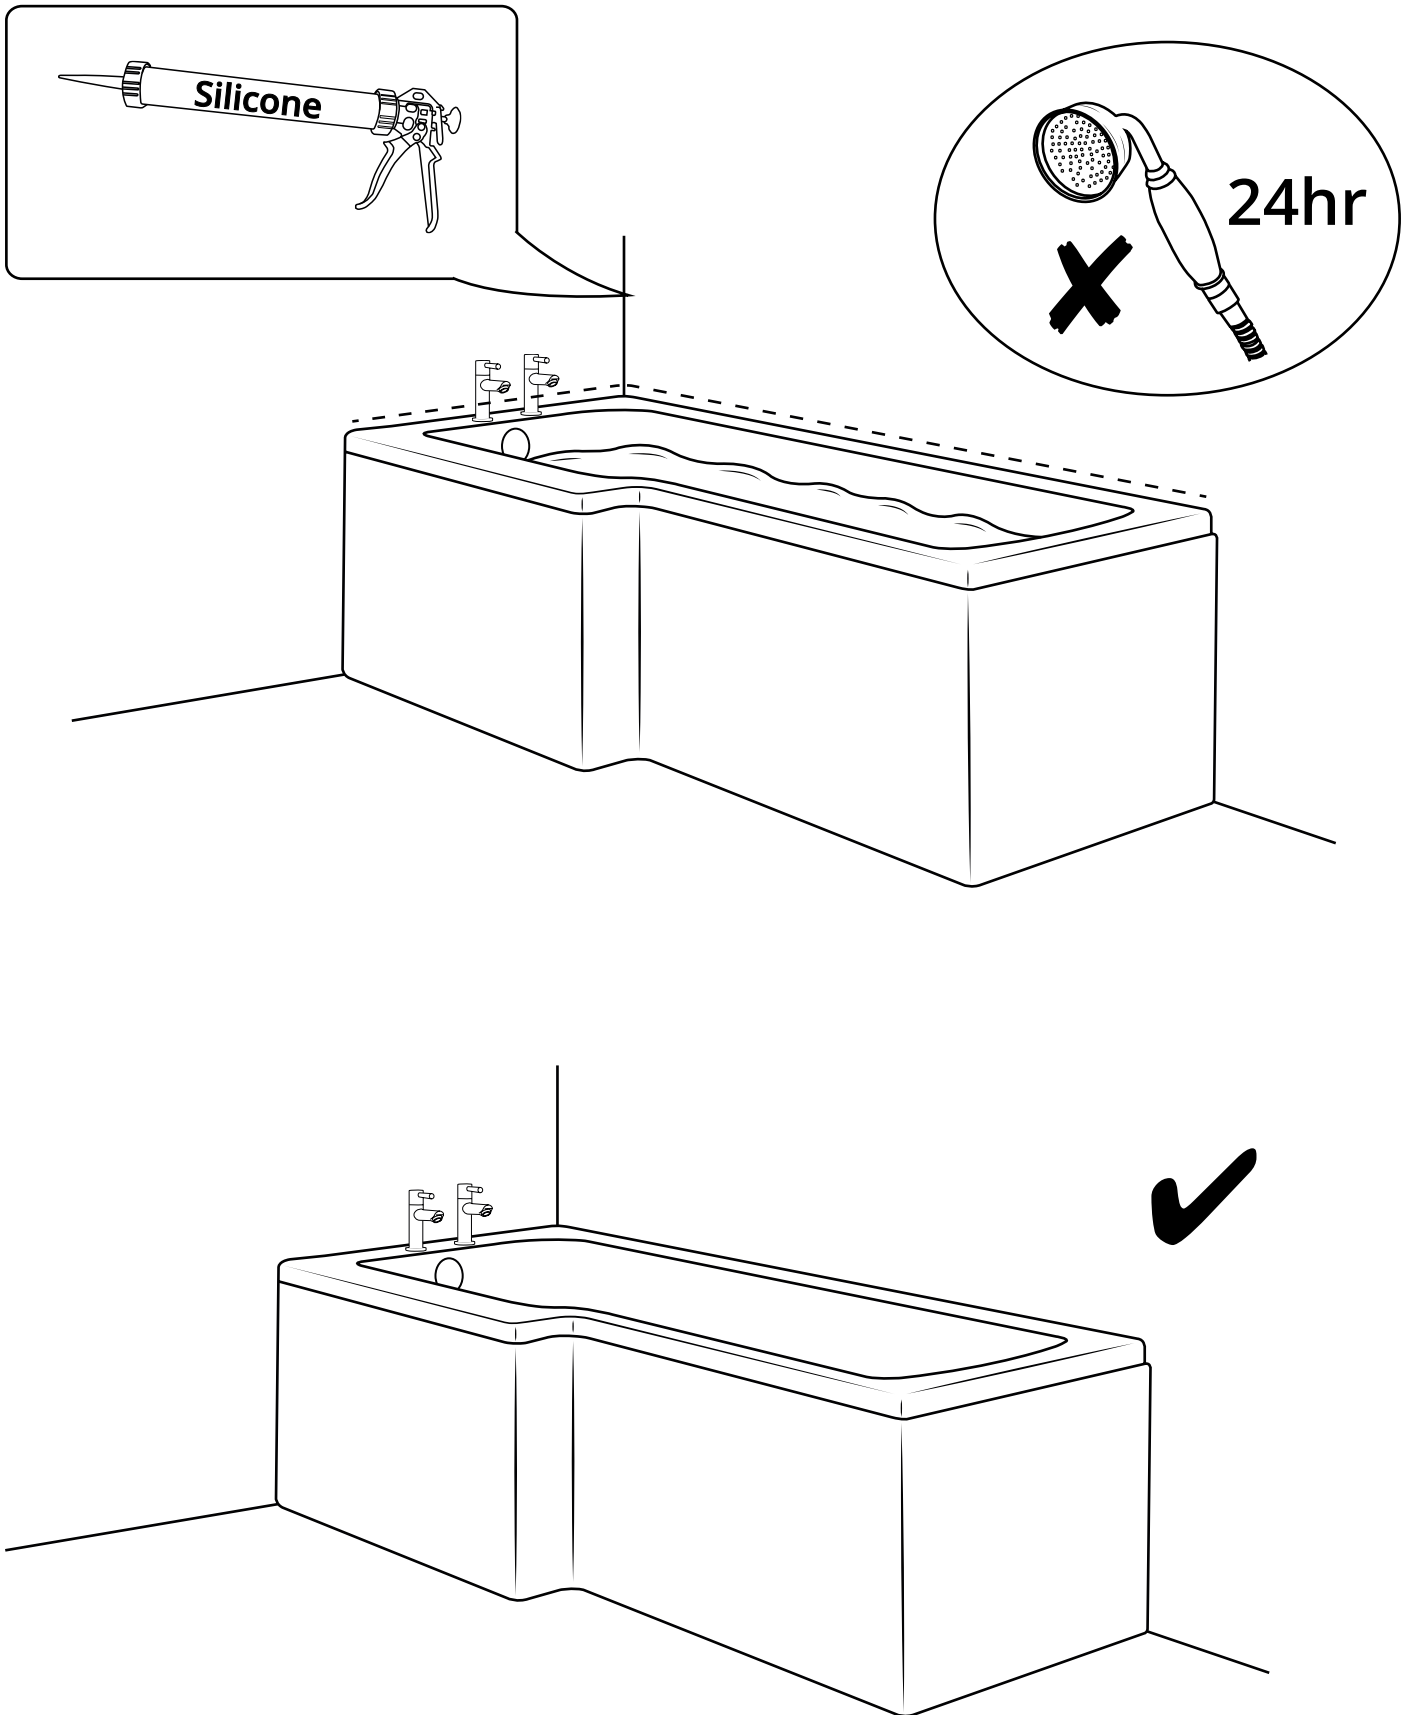


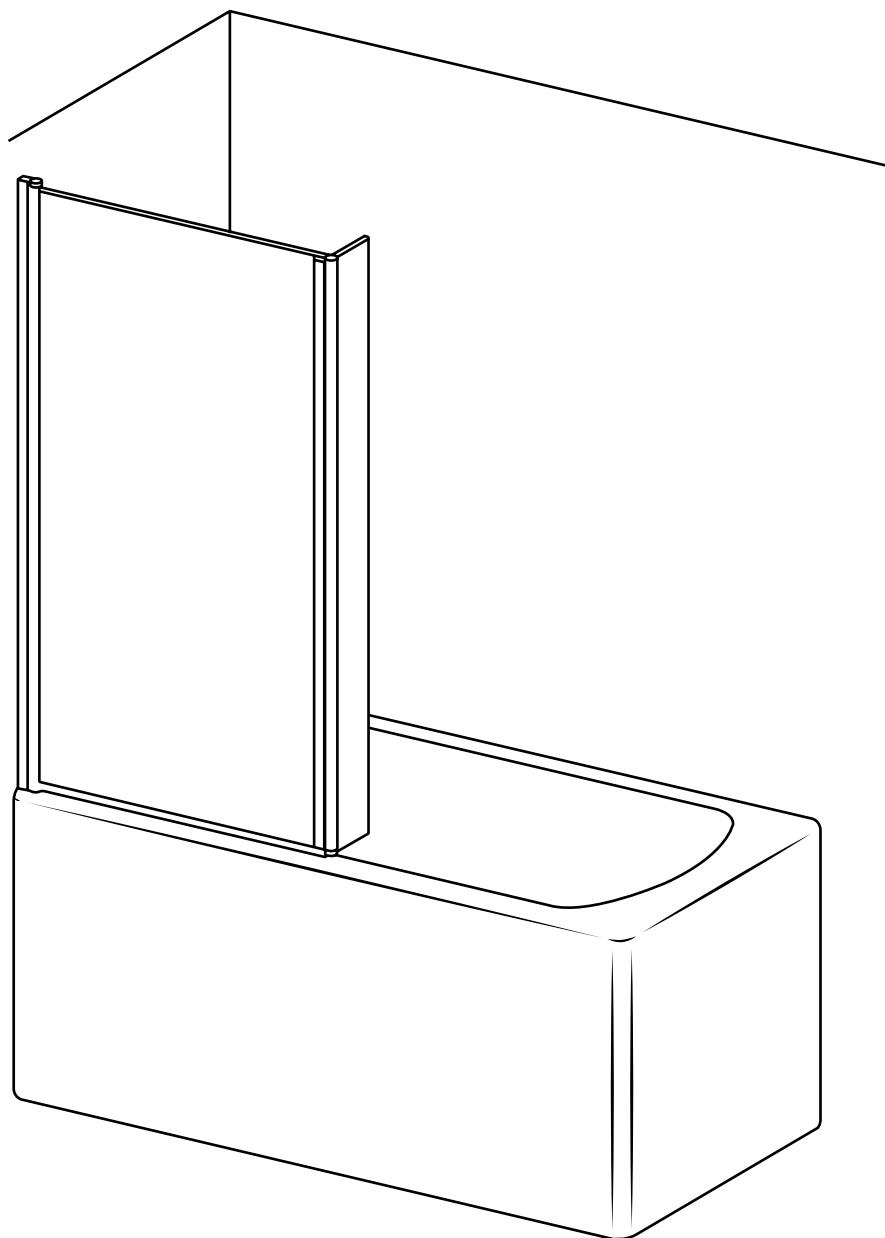



Meegeleverde onderdelen:

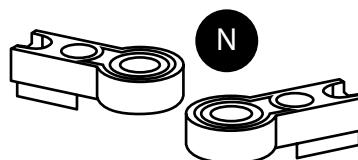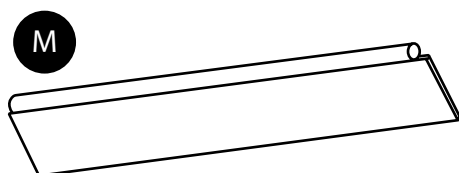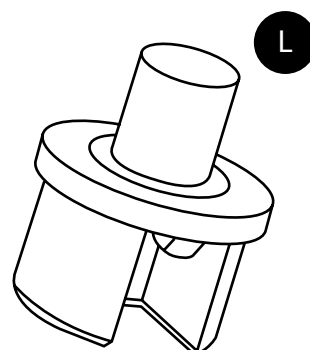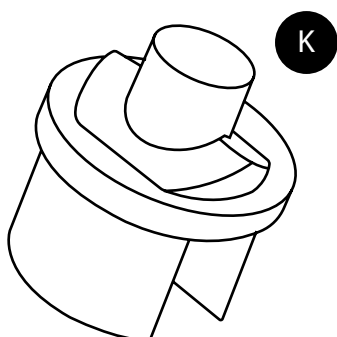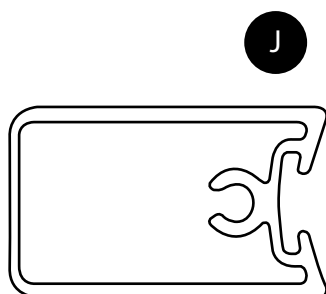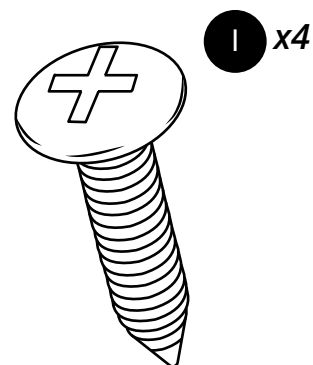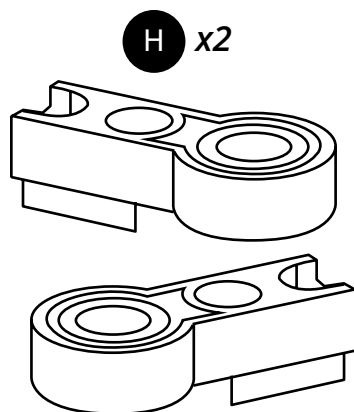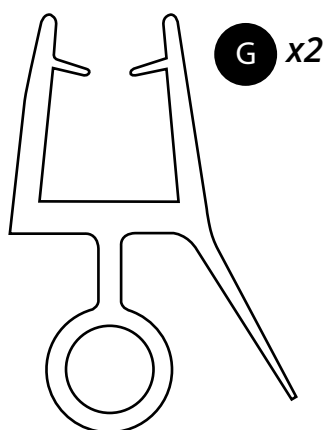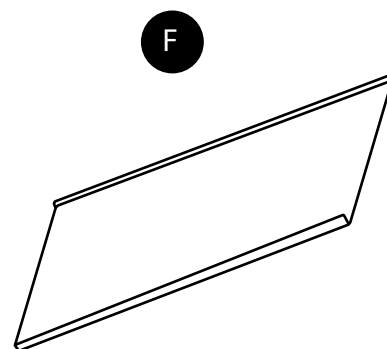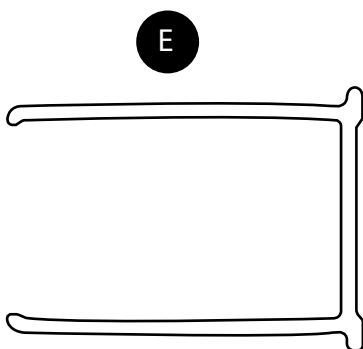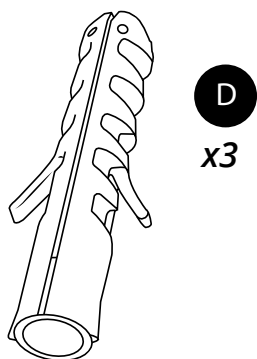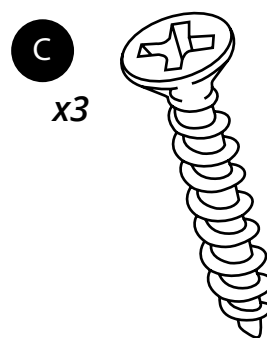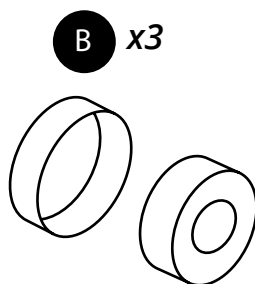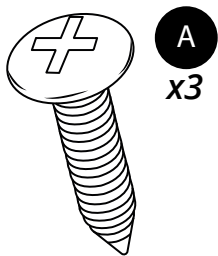


1

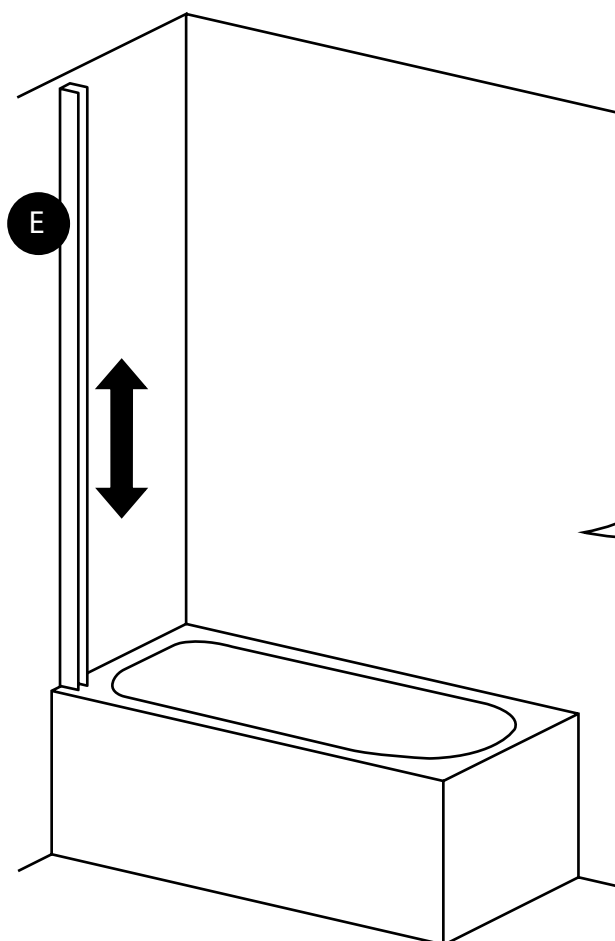


2

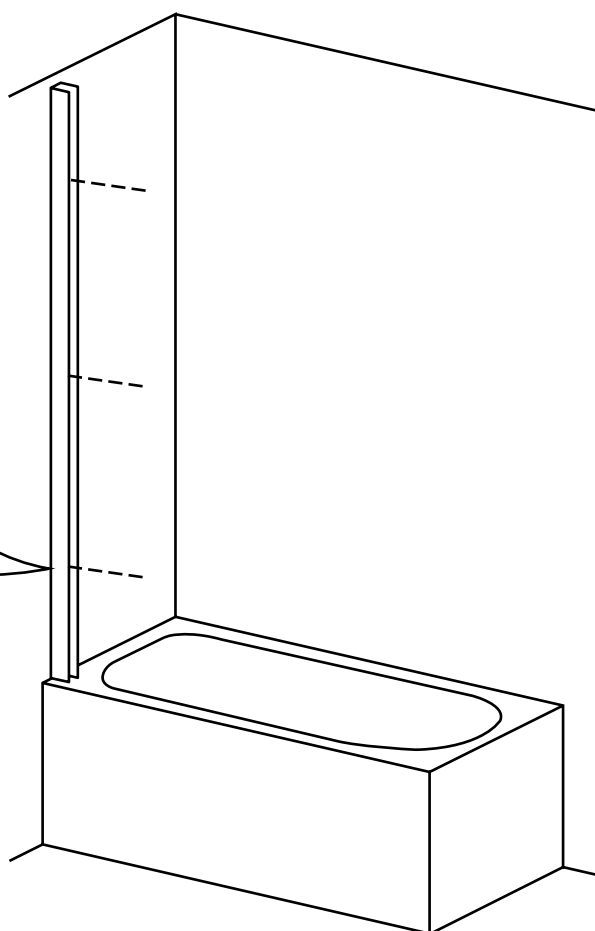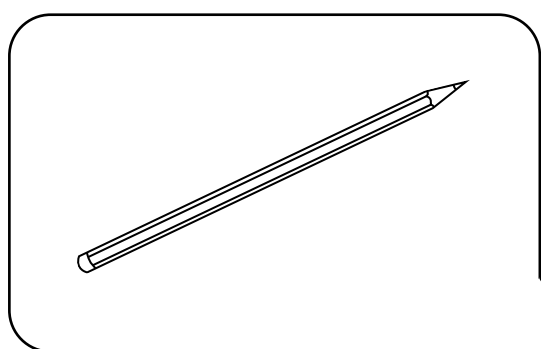



3

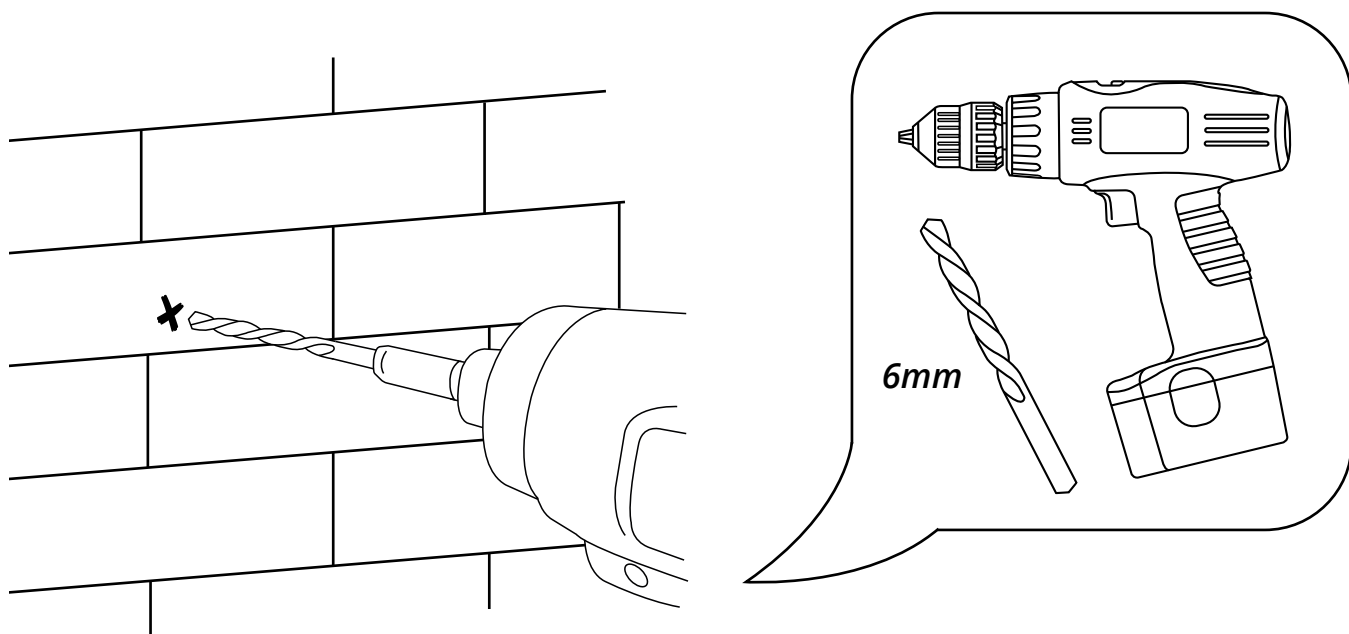




4

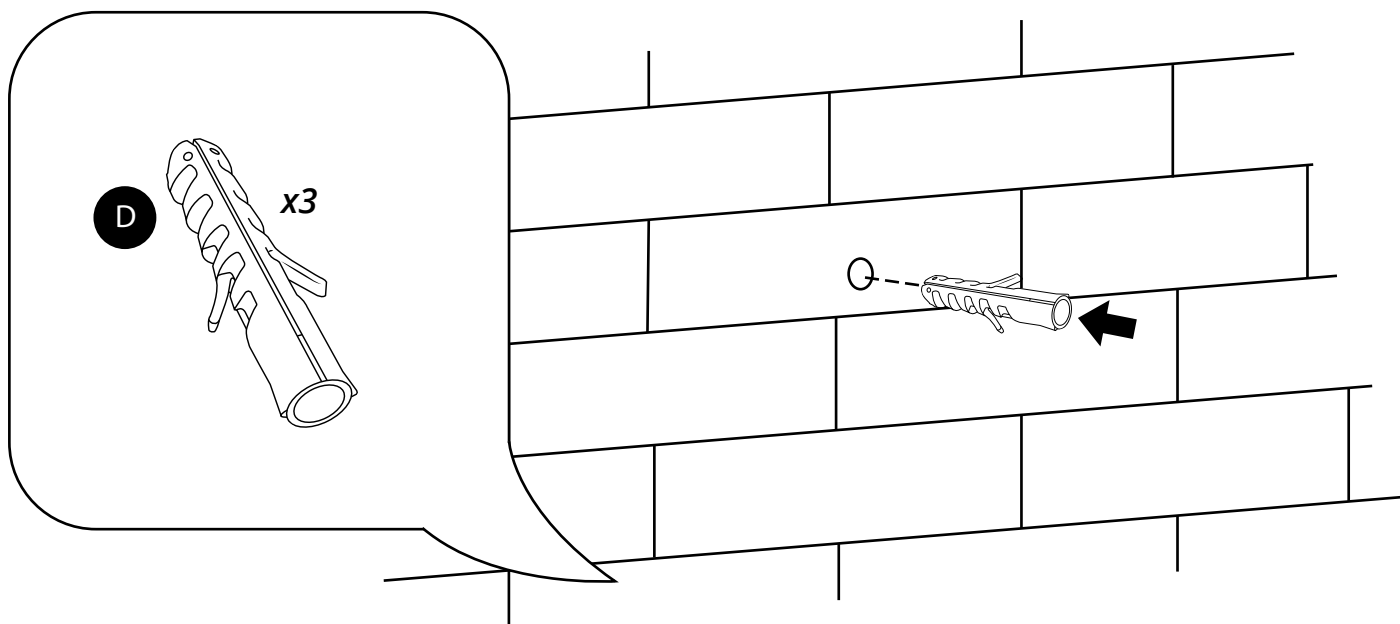




5

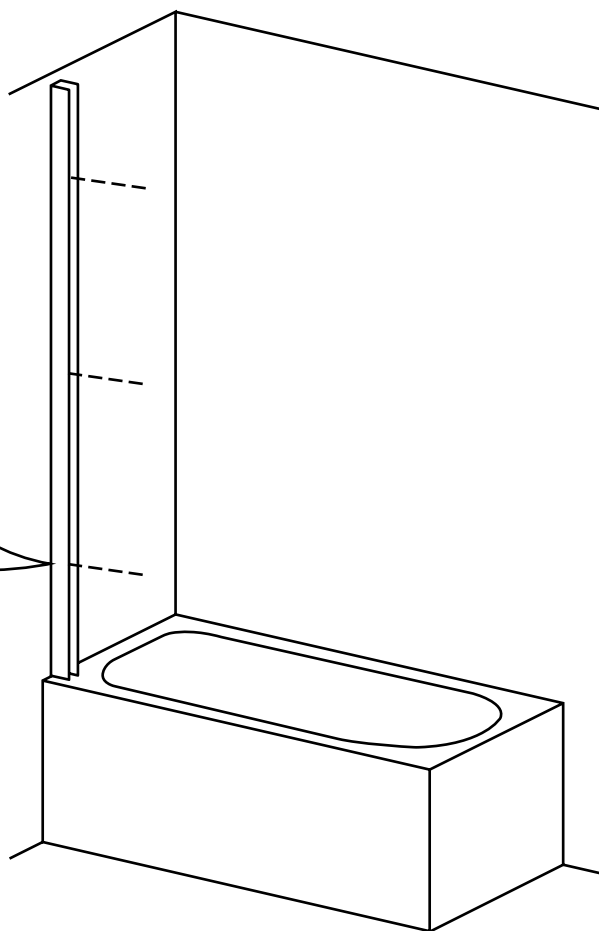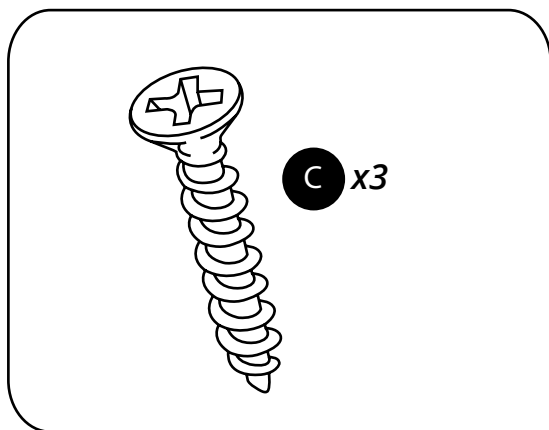




6

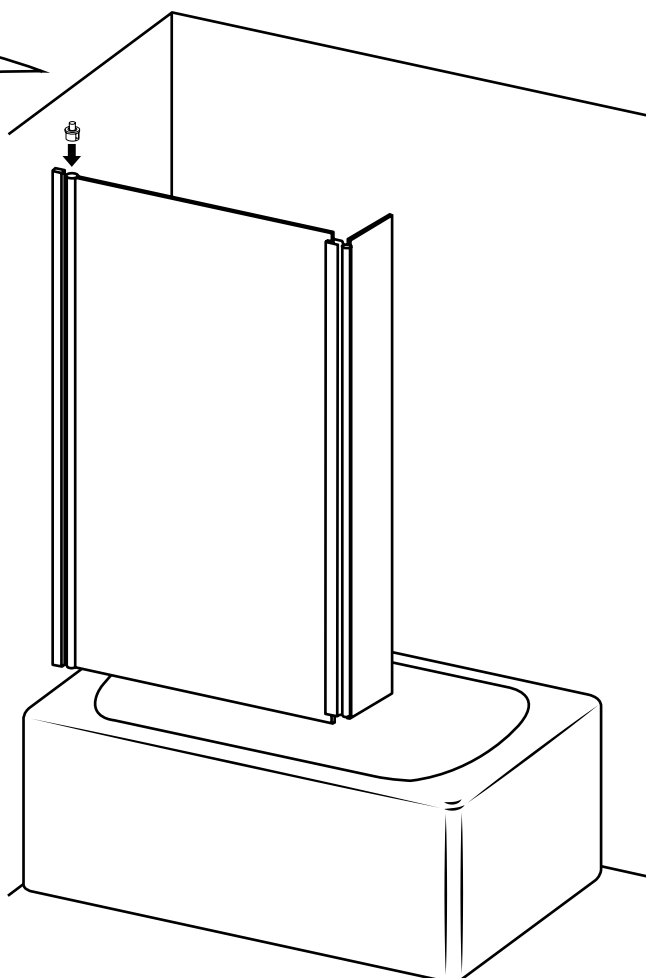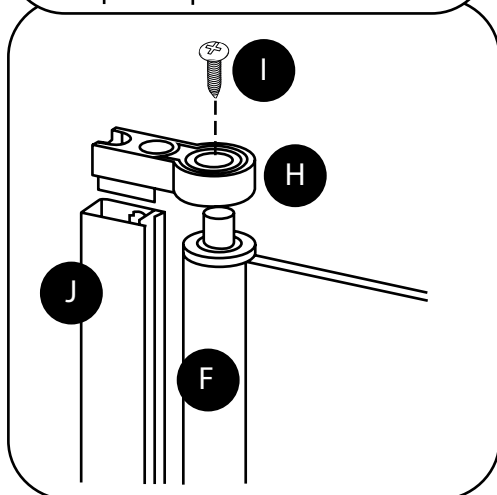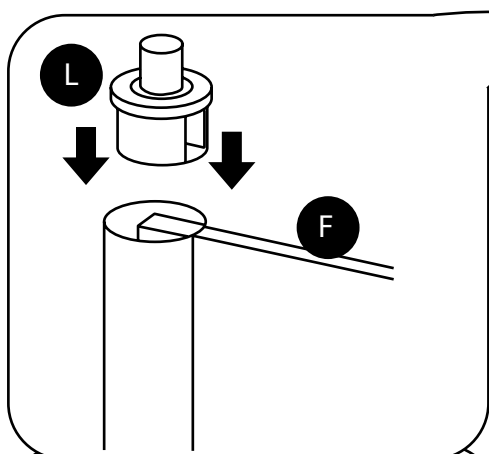




7

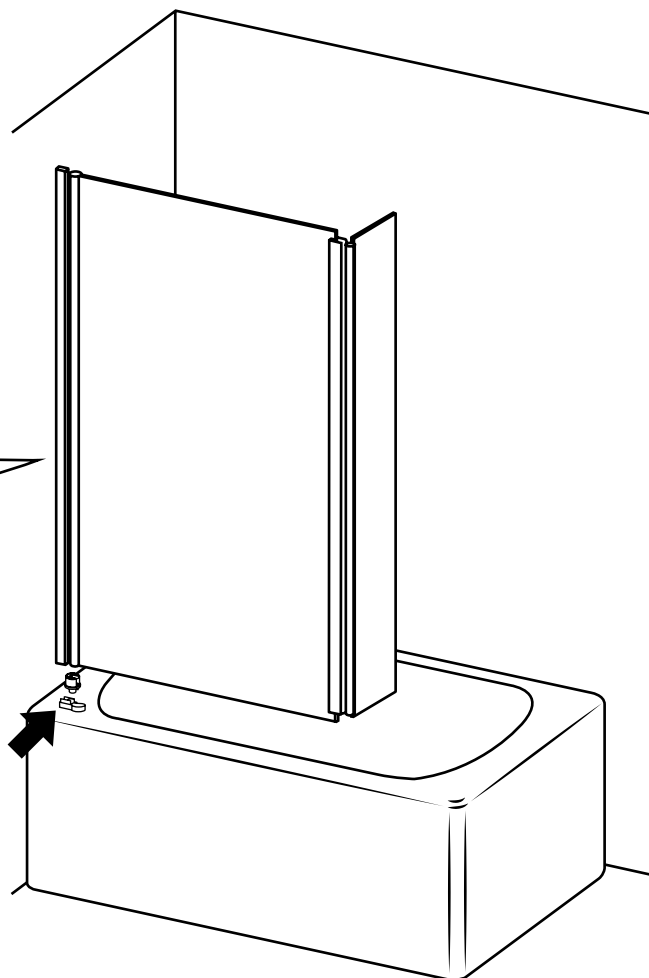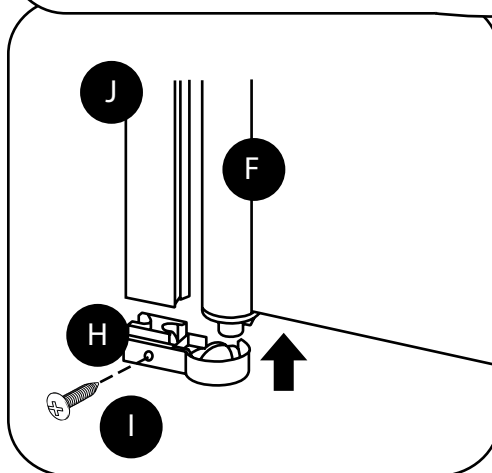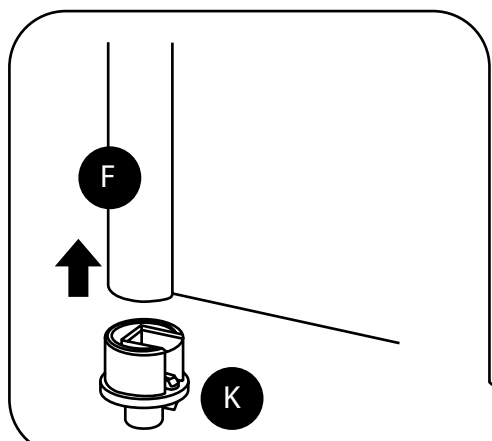



8

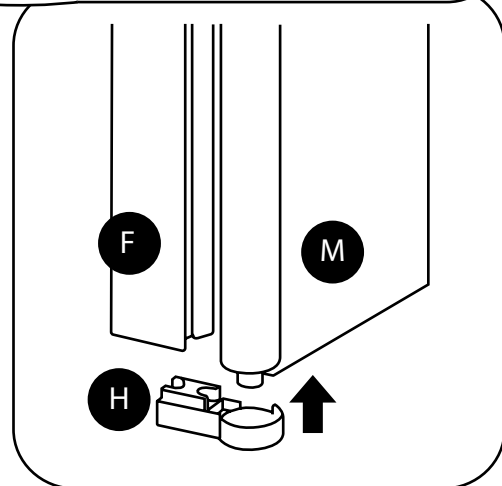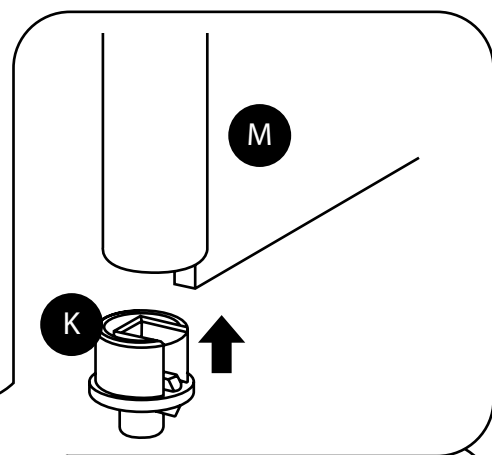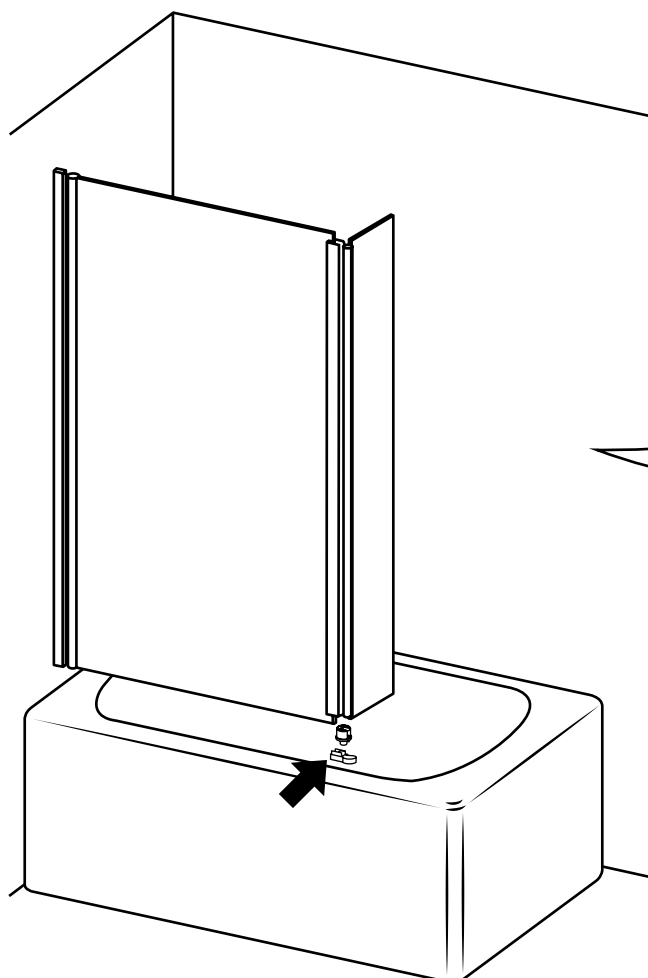


9

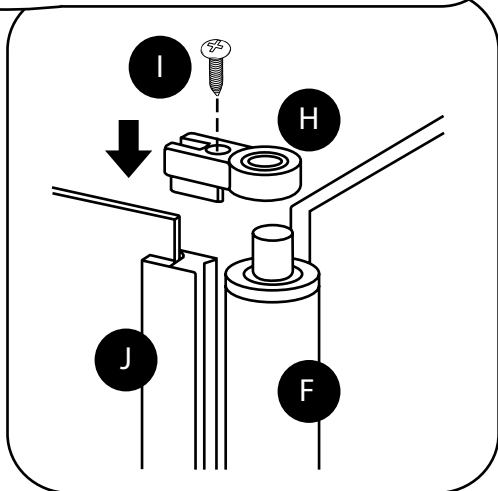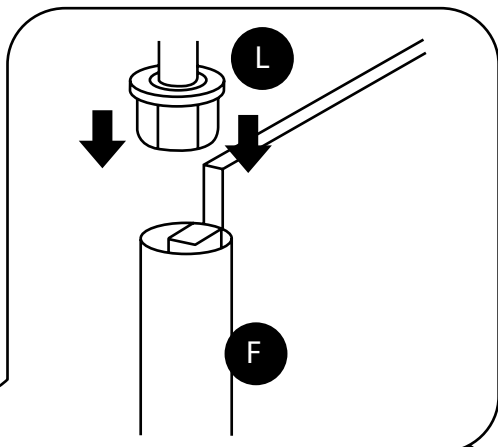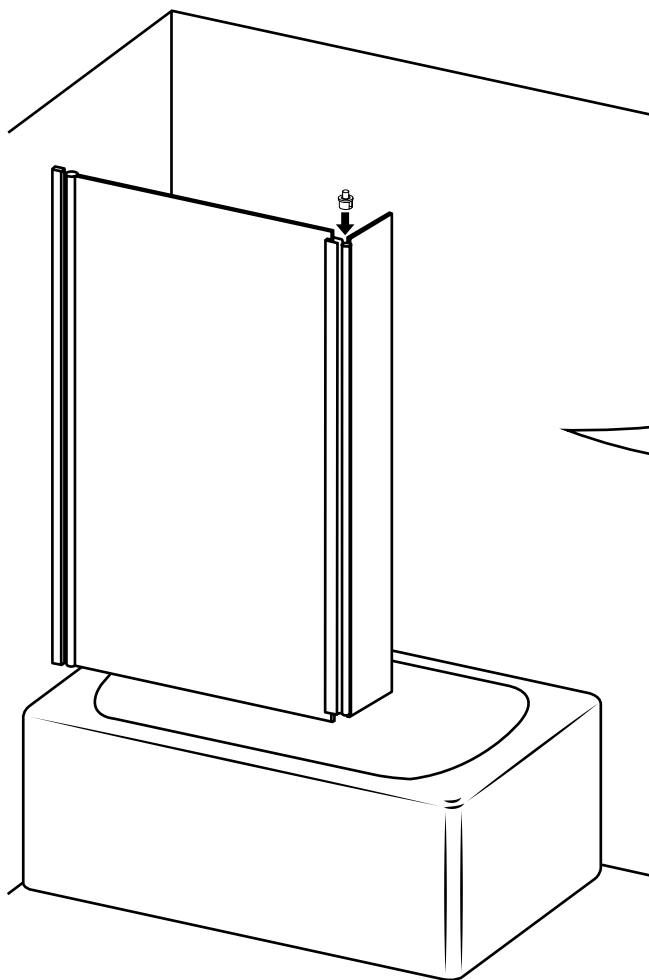


10

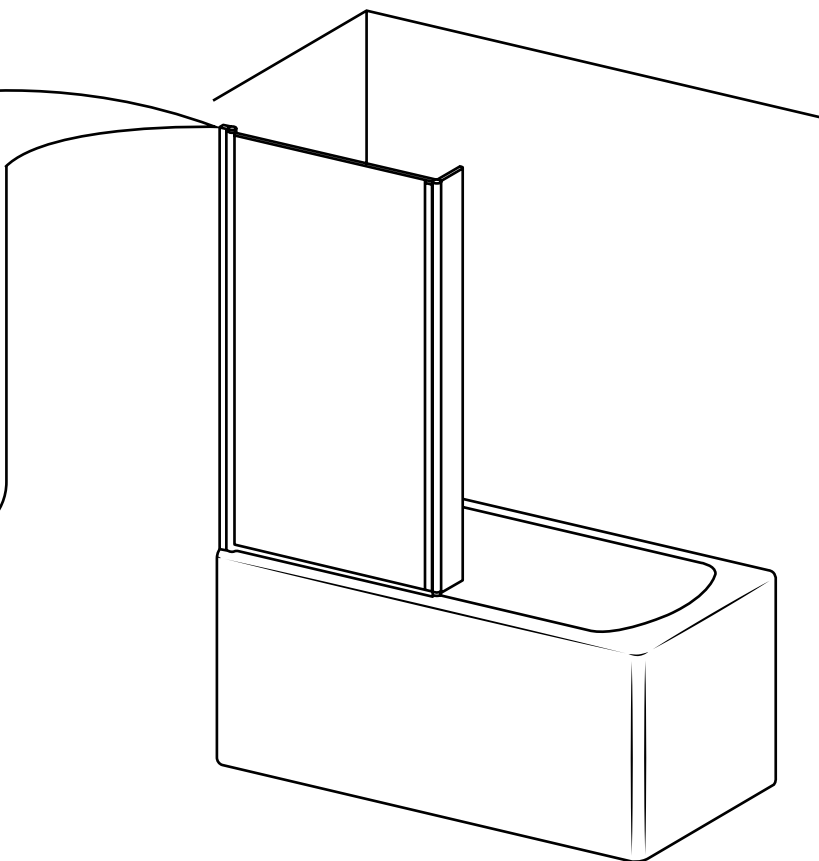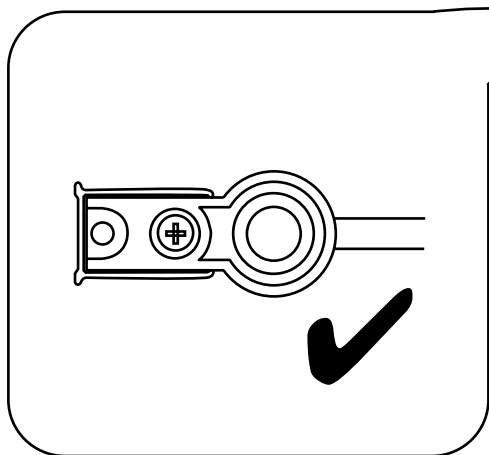


11

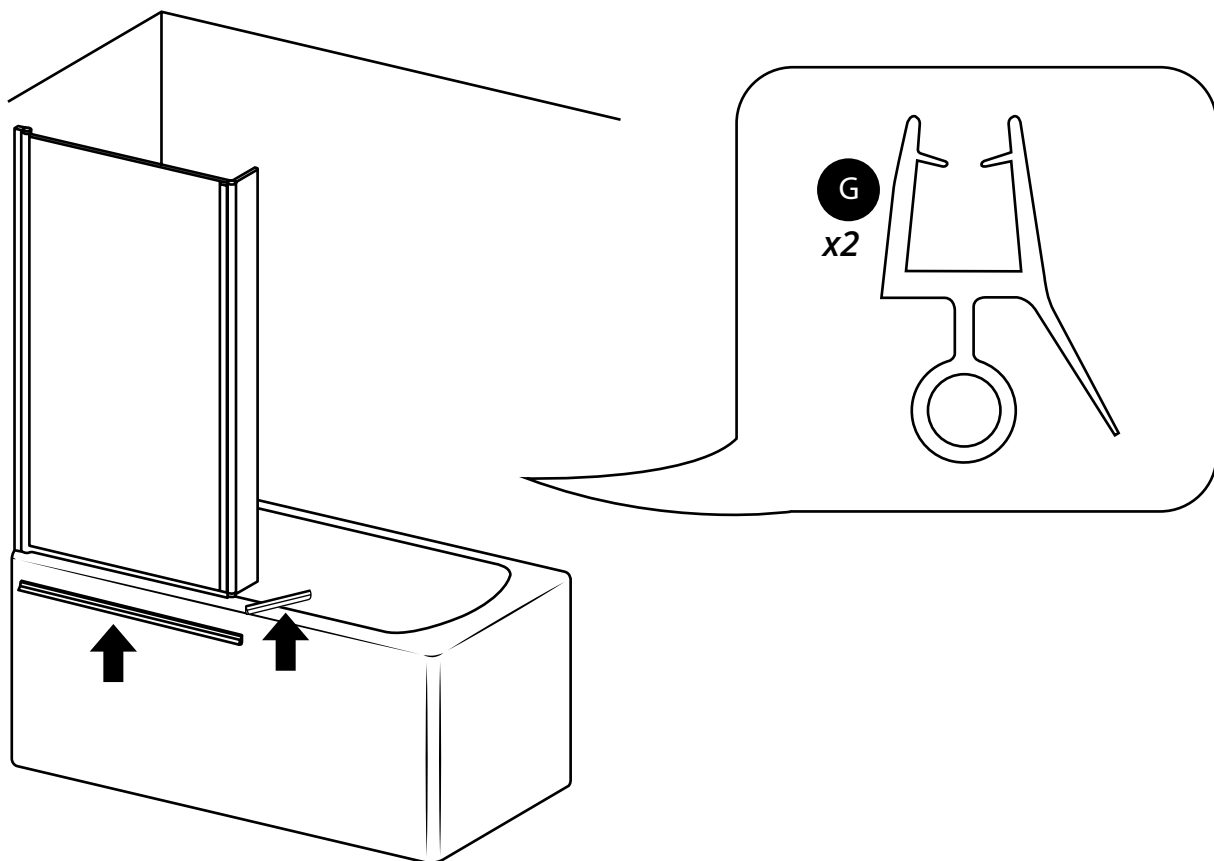

12

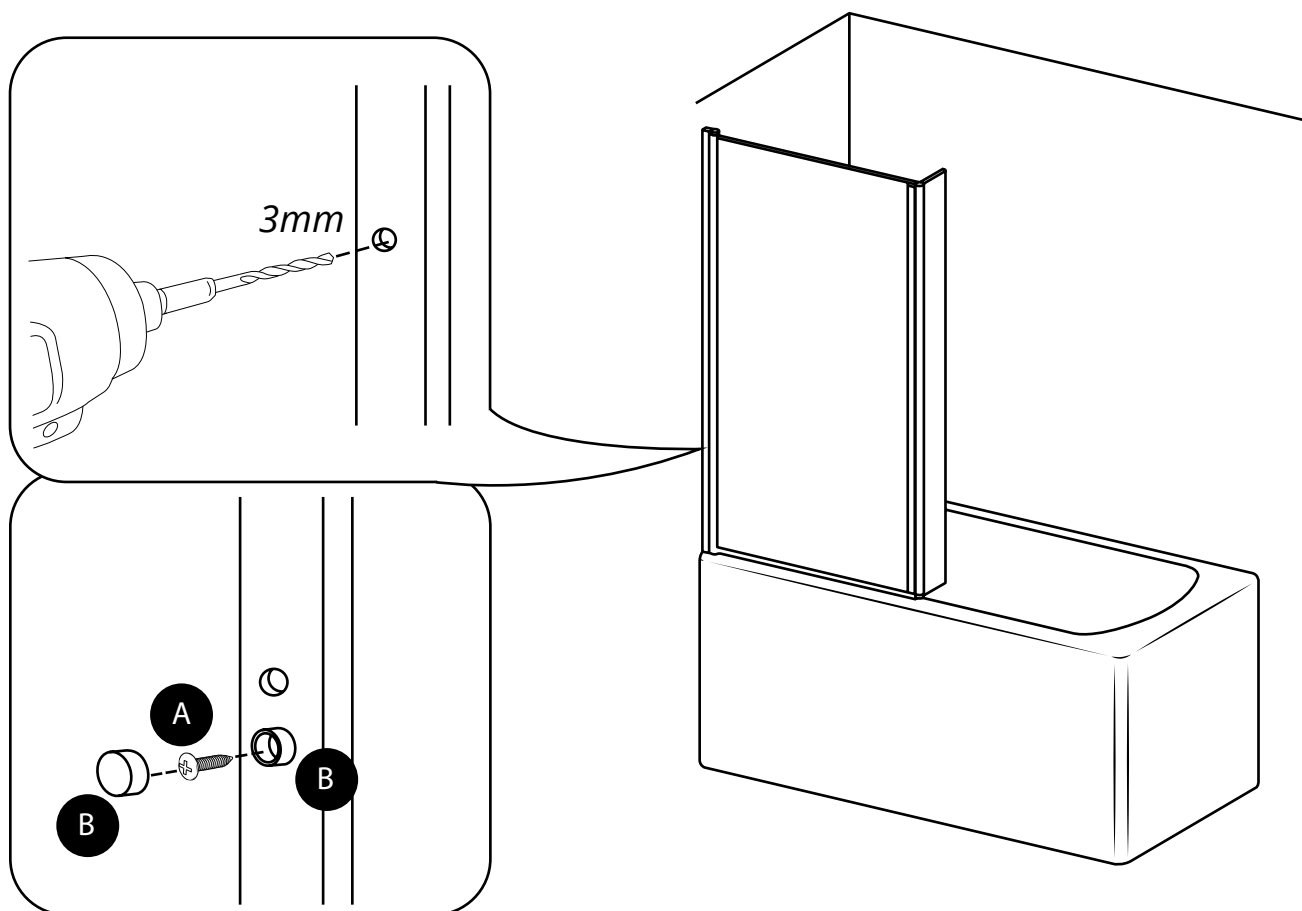

13

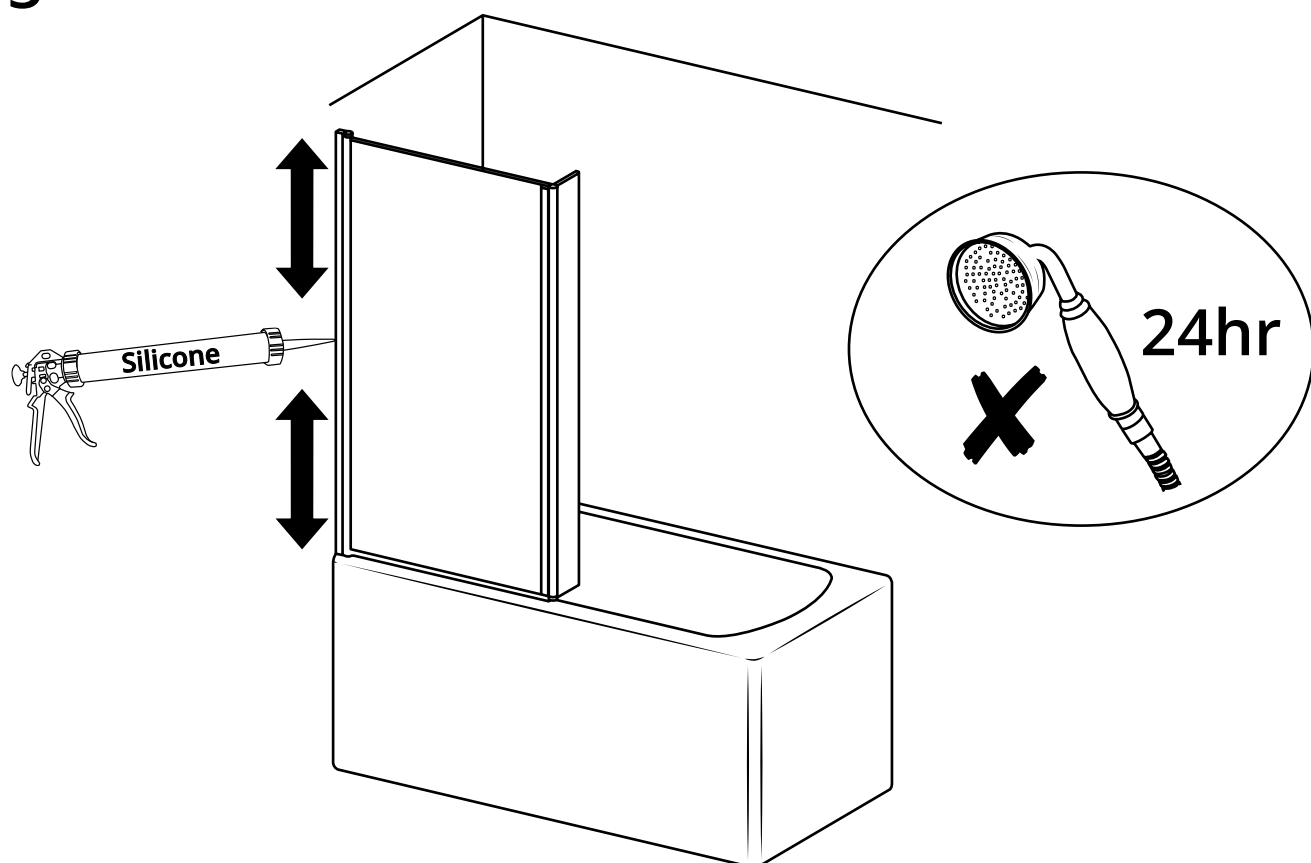

14

