


P Model Instapbad Installatie Instructies

Het P model instapbad wordt geleverd met de volgende onderdelen: -

- Bad (linker of rechter uitvoering)
- Voorpaneel & Eindpaneel
- 2 x Muurbeugels

Overige benodigdheden:

- Badwand
- 2 x Waste & Overloop combinaties
- Thermostatische badkraan moet in alle gevallen worden geïnstalleerd i.p.v een standaard mengkraan.

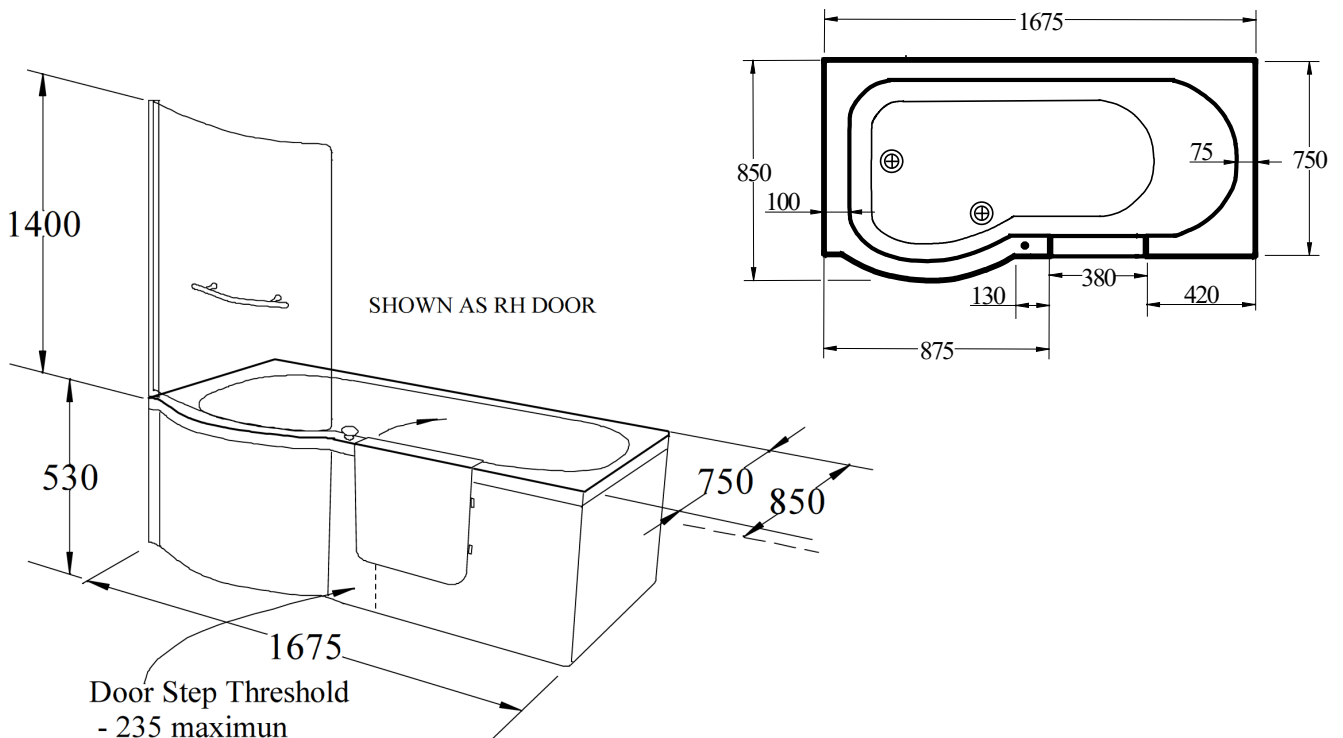

Belangrijke Informatie

Het bad wordt geleverd met 7 instelbare badpoten.

5 zijn voorzien van 2 stempelpoten die los worden meegeleverd.

Het bad heeft een watercapaciteit van 225 liter. Het bad kan pas worden gevuld als de gebruiker is ingestapt en de deur heeft gesloten.

De installatie is gelijk aan die van een standaard bad. 2 x dubbele afvoeren wordt gebruikt om de afvoersnelheid te verhogen en om ervoor te zorgen dat het bad kan worden geleegd als een van de afvoeren het begeeft. Het bad moet goed worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat er geen verschuiving of doorbuiging van de vloer is wanneer het bad in gebruik is.

U moet overwegen om de afvoer onder het vloerniveau te laten zakken om de drempel zo laag mogelijk te houden, zodat de klant gemakkelijker in het bad kan stappen. Gebruik alleen ondiepe afvoerputten.

Bij montage in een nis moet u ervoor zorgen dat het bad vrij in positie kan worden geplaatst, aangezien zijwaartse druk de deuropening kan scheeftrekken.

Dit bad is vervaardigd uit glasvezel. Ga bij het hanteren voorzichtig te werk, met name de badranden zijn brozer dan in vergelijking met acrylbaden.

Standaard Installatie Instructies.

1) Monteer de muurbevestigingsbeugels aan de achterkant van het houten frame van het bad om het bad aan de muur te bevestigen.

2) Bevestig de 2 bijgeleverde losse badpoten aan de plastic bussen onder het bad.

3) Boor en bevestig de kranen.

4) Monteer de 2 afvoerbuizen, overloop en afvoerputjes (afvoerbuizen kunnen afhankelijk van elkaar worden gekoppeld of gevoed)

5) Plaats het bad en stel het in op de minimumhoogte.

N.B.: Het is aan te bevelen om de latten onder de badpoten aan de vloer te bevestigen om te voorkomen dat de poten te ver uitsteken en om ervoor te zorgen dat de poten vierkant en vlak staan. Op een houten vloer moeten de latten (minimaal 3" x 2") vierkant over de vloerdelen worden geplaatst om de belasting gelijkmatig te verdelen en te ondersteunen.

6) Zet het bad waterpas in alle vlakken met behulp van de 7 verstelbare poten en vergrendel de poten. Zorg ervoor dat de badvoet onder de deuropening omhoog wordt gekrikt om het bad goed te ondersteunen.

7) Markeer de muurbevestigingen en de leidingen.

8) Verwijder het bad, boor de muurbevestigingen waar ze toegankelijk zijn en breng de leidingen op hun plaats.

9) Plaats het bad terug en bevestig het aan de vloer met alle zeven badpoten. Zorg ervoor dat de badvoet onder de deuropening omhoog wordt gekrikt om de voertruimte te ondersteunen.

10) Sluit het sanitair aan. Raadpleeg de montagehandleiding voor de thermostaatkraan.

11) Test de leidingen op lekkage.

12) Vul het bad tot het maximum en laat het ongeveer 30 minuten staan om de deurafdichting te testen.

13) Terwijl de badafdichting wordt getest, plaatst u de voor- en zijpanelen en maakt u ze op maat.

14) Teken de onderkant van de panelen af op de vloer. Bevestig latten langs de vloer achter de panelen.

15) Plaats de voor- en zijpanelen terug. Boor de onderkant in de lat en de bovenkant in het houten frame van het bad. Duw de panelen op de bevestigingsclips die vooraf op de badzijden zijn aangebracht. Gebruik geen siliconenkit omdat dit de toegang voor onderhoud belemmert.

16) Silicon de badranden volgens de instructies op het siliconen kit zelf. .

17) Installeer de badwand en vervolgens het instructieblad dat bij het scherm is geleverd.

18) Laat ten slotte het bad helemaal leeglopen en laat de deur open om te voorkomen dat de afdichting te sterk wordt samengedrukt.

19) Informeer de klant over het gebruik van het bad.

Let op:

Raadpleeg de gebruiks-, onderhouds- en installatie-instructies en laat een kopie achter bij de klant.

Laat de deur na installatie niet in de vergrendelde positie. Adviseer de klant dat de deur ontgrendeld moet blijven wanneer deze niet in gebruik is, om de afdichting te behouden.

