



**HUDSON
REED NL**

PN322 – VRIJSTAANDE BADMENGKRAAN

Hudson Reed

Hudson Reed

Titel: - **Vrijstaande Badmengkraan**

Date: 28 Juli 2011

Version: v 1

Author: Hudson Reed NL

Hudson Reed

Unit 1&2 Dawson Court

Billington Road

Burnley

Lancashire

BB11 5UB

United Kingdom

Tel:0044 1282 477 980


Inhoud

1. Installatie Instructies	4
2. Schoonmaak en Onderhoud	6

1. Installatie Instructies

Let op: Voordat u met de installatie begint zorg ervoor dat uw watertoevoer is afgesloten.

Let op: De aanbevolen waterdruk voor deze kraan is 2 bar.

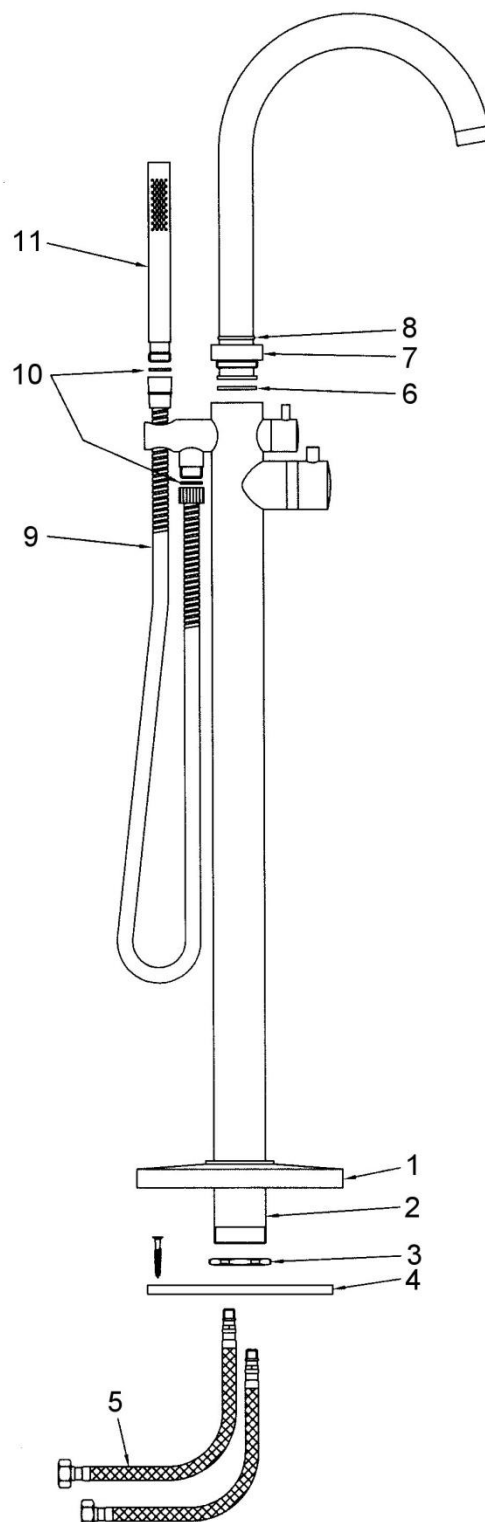

1. Boor een gat in de vloer waar u de badkraan wilt monteren. Het gat moet tussen de 10cm (4") – 15cm (6") zijn, met een diepte van ongeveer 7.5cm.
2. Duw de decoratieve rozet (1) op het onderste deel van de kraan (2), en draai het bijgeleverde moertje (3) vast.
3. Draai de flens (4) op de kraan.
4. Draai de het moertje (3) nu ook vast op de flens (4).
5. Draai de 2 x bijgeleverde flexibele slangen (5) in de onderkant van de kraan en volg de instructies op de leidingen om ze correct te installeren.
6. Duw de flexibele aansluitslangen (5) nu in het gat in de vloer, en sluit de flexibele slangen aan aan uw water toevoer.
7. Als alles goed vast zit duw de flexibele slangen in de vloer zodat ze een goede positie hebben en niet bekneld zitten.
8. Schroef de flens (4) goed aan de vloer vast om de kraan te bevestigen.
9. Duw de decoratieve rozet nu naar beneden zodat deze over de flens komt te zitten en het gat in de vloer netjes is afgewerkt.
10. Smeer wat vaseline op de afdichting (6) en plaats het bovendeele van de kraan in positie (2).
11. Draai de kraag (7) op de bovenkant van de kraan en draai deze met de hand goed vast.
12. Verwijder de O ring (8) van de uitloop.
13. Draai de douche slang (9) vast aan de kraan en draai de handdouche vast aan de doucheslang en vergeet de meegeleverde rubberen afdichtings ringetjes (10) niet te gebruiken!
14. Zet de watertoevoer nu aan en laat de kraan min 15 seconden goed doorlopen en check voor lekkages.

2. Schoonmaken & Onderhoud van uw Badmengkraan

Voor het schoonmaken van uw kraan adviseren wij u om **GEEN** aggresieve schoonmaak middelen en/of schuursponjes te gebruiken. U kunt de kraan met een zachte vochtige doek schoonmaken. Indien nodig, gebruik een 'harde' borstel om de spuitopeningen schoon te maken.

In "hard water" gebieden, maak uw kraan ten minstens een keer per week schoon. Dit zorgt ervoor dat de kraan goed schoon blijft zodat dat de kraan optimaal functioneerd.

**Meer Vragen? Neem contact op met ons Klantenservie Centrum.
Tel: 01282 477 980**