

BELANGRIJK




- Het geharde glas (EN12150) van onze douchewanden en badwanden is volledig veilig, mits het met zorg en volgens onze richtlijnen wordt geïnstalleerd.
- Voordat u met de installatie begint, dient u het product grondig te controleren om er zeker van te zijn dat u alles in goede staat heeft ontvangen. Als u zich zorgen maakt over uw product, de inhoud ervan of deze handleiding, neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen helpen. We raden u ook aan om vóór de installatie de omgeving en de armaturen voldoende af te dekken om ze te beschermen tegen eventuele schade.
- Om een glasbreuk of het ontwikkelen van een spanningspunt in het glas te voorkomen bij de behandeling en de installatie van het glas moeten schokken, verkeerde behandeling en ernstige temperatuurschommelingen worden vermeden. Voor uw eigen veiligheid raden wij aan dat de installatie van het product door twee bevoegde personen wordt uitgevoerd, zoals gekwalificeerde verzekerde installateurs, en dat er geschikte beschermende kleding en apparatuur worden gebruikt om accidentele schade of letsel te voorkomen.
- Gehard glas is intrinsiek fysiek en thermisch sterker dan standaard glas om ervoor te zorgen dat het veilig is voor gebruik in de badkamer. In het onwaarschijnlijke geval dat het glas om de bovenstaande redenen breekt, valt het in zeer kleine afgeronde stukjes uiteen.

VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE

- Zorg ervoor dat u het juiste product heeft ontvangen. De productinformatie staat op het etiket van de productverpakking.
- Controleer de inhoud van het pakket zorgvuldig voordat u het artikel installeert.
- Wees bijzonder voorzichtig bij het uitpakken van het product, met name van de geharde glazen onderdelen.
- Controleer de inhoud op eventuele zichtbare schade en defecten voordat u met de installatie begint - wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele defecten of schade die u aantreft nadat de installatie is gestart.
- Neem de tijd om alle handleidingen die bij het product worden geleverd te lezen en te begrijpen voordat u met de installatie begint.
- Zorg ervoor dat er geen leidingen of kabels verborgen zijn in de muren waarin u wilt gaan boren.
- Probeer geen wijzigingen of veranderingen aan het geharde veiligheidsglas aan te brengen, omdat dit het glas kan beschadigen.



Installatie

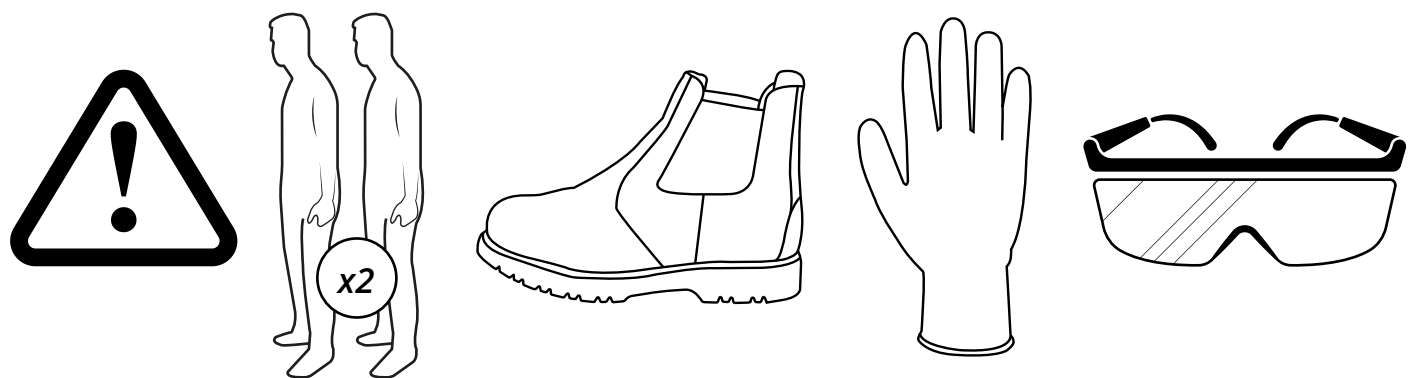





Onderhoud en reiniging:



Houd de doucheruimte schoon

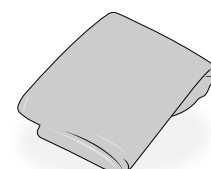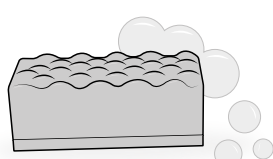

Agressieve schuurmiddelen

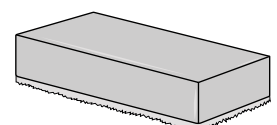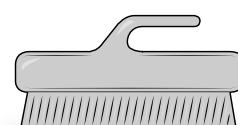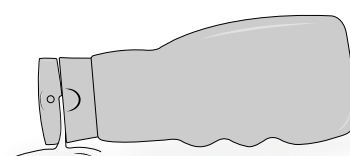

KIT DE MUURPROFIELEN AAN DE BUITENKANT AF MET SILICONE WAAR ZE DE MUUR RAKEN. KIT HET BODEMPROFIEL OOK AF WAAR HET DE DOUCHEBAK RAAKT. DOUCHEBAK RAKEN. ALLES IN EEN ENKELE DOORLOPENDE STREEP.

KIT HET KUNSTSTOF EINDKAPJE EN 15CM NAAR BOVEN AF ZOALS HIERONDER AFGEBEELD.

GEBRUIK GEEN SILICONENKIT AAN DE BINNENKANT VAN DE DOUCHE.

LAAT DE SILICONE TEN MINSTE 24 UUR VOLLEDIG UITHARDEN.

NAZORG - REINIG HET PRODUCT MET EEN IN WATER VERDUND MILD SCHOONMAAKMIDDEL EN VERWIJDER EVENTUELE RESTEN MET EEN ZACHTE, VOCHTIGE DOEK.


ONDERHOUD - ZORG ERVOOR DAT DE BEWEGENDE ONDERDELEN VRIJ ZIJN VAN VUIL EN ZEEPRESTEN..

DOUCHESCHUIFDEUR MET ROLWIELTJES - DE WIELEN MOETEN VRIJ KUNNEN DRAAIEN EN HET VEERBELASTE MECHANISME IN DE ONDERSTE WIELEN MOET ONGESTOORD WERKEN.


PROBLEEMOPLOSSING

- 1. IS DE DOUCHEBAK WATERPAS? (ZIE STAP 1)
- 2. ZIJN DE BOVENSTE EN ONDERSTE WIELRAILS CORRECT GEMONTEERD EN GELIJK MET DE VERTICALE PROFIELEN? (ZIE STAP 2)
- 3. ZIJN DE BEVESTIGINGSSCHROEVEN AANGEBRACHT OM DE BOVENRAIL OP ZIJN PLAATS TE HOUDEN? (ZIE STAP 2)
- 4. IS DE BODEMAFDICHTING GEMONTEERD? (ZIE STAP3)
- 5. HEEFT U STAP 4 CORRECT UITGEVOERD?
- 6. ZIJN DE MUURPROFIELEN LOODRECHT VERTICAAL? (ZIE STAP 4)
- 7. VOLDOEN DE AFMETINGEN VAN DE DOUCHEBAK AAN DE VERMELDE VERSTELBAARHEID VAN DE DOUCHEWAND IN HET MUURPROFIEL?
- 8. IS DE VASTE DOUCHEWAND GOED BEVESTIGD? (SZIE STAP 3)
- 9. TREKKEN DE DEURMAGNETEN ELKAAR AAN? (ZIE STAP 10)
- 10. HOUD BIJ DE LENGTE VAN DE BOVENRAIL OOK REKENING MET DE VERTICALE PROFIELEN DIE ERAAN BEVESTIGD ZIJN EN DIE DE LENGTE VERGROTEN.
- 11. EENMAAL GEÏNSTALLEERD, LAAT U DE DEUR IN DE GESLOTEN POSITIE WANNEER U DEZE NIET GEBRUIKT, AANGEZIEN DE STERKTE VAN DE MAGNEET IN DE EERSTE WEEK ZAL TOENEMEN.

KIT HET EINDKAPJE AF MET DE KLEINST MOGELIJKE STREEP .

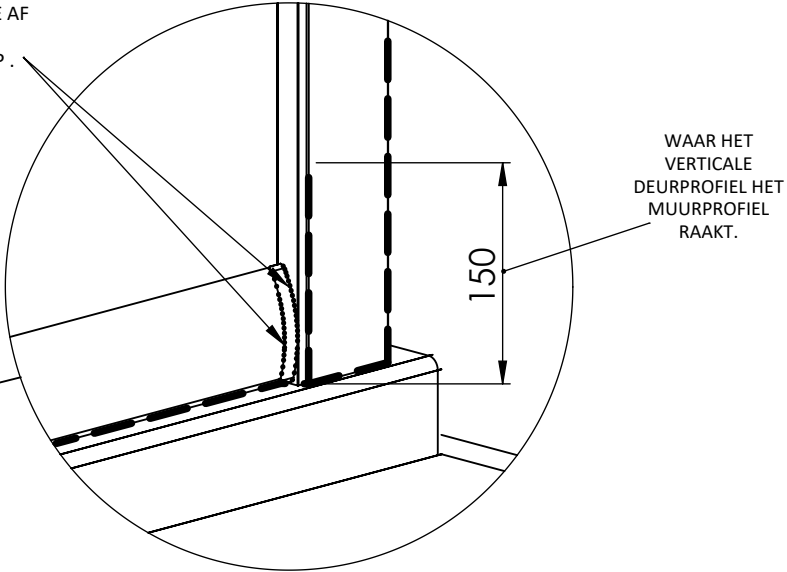

INSTALLATIE-INSTRUCTIES DOUCHESCHUIFDEUR

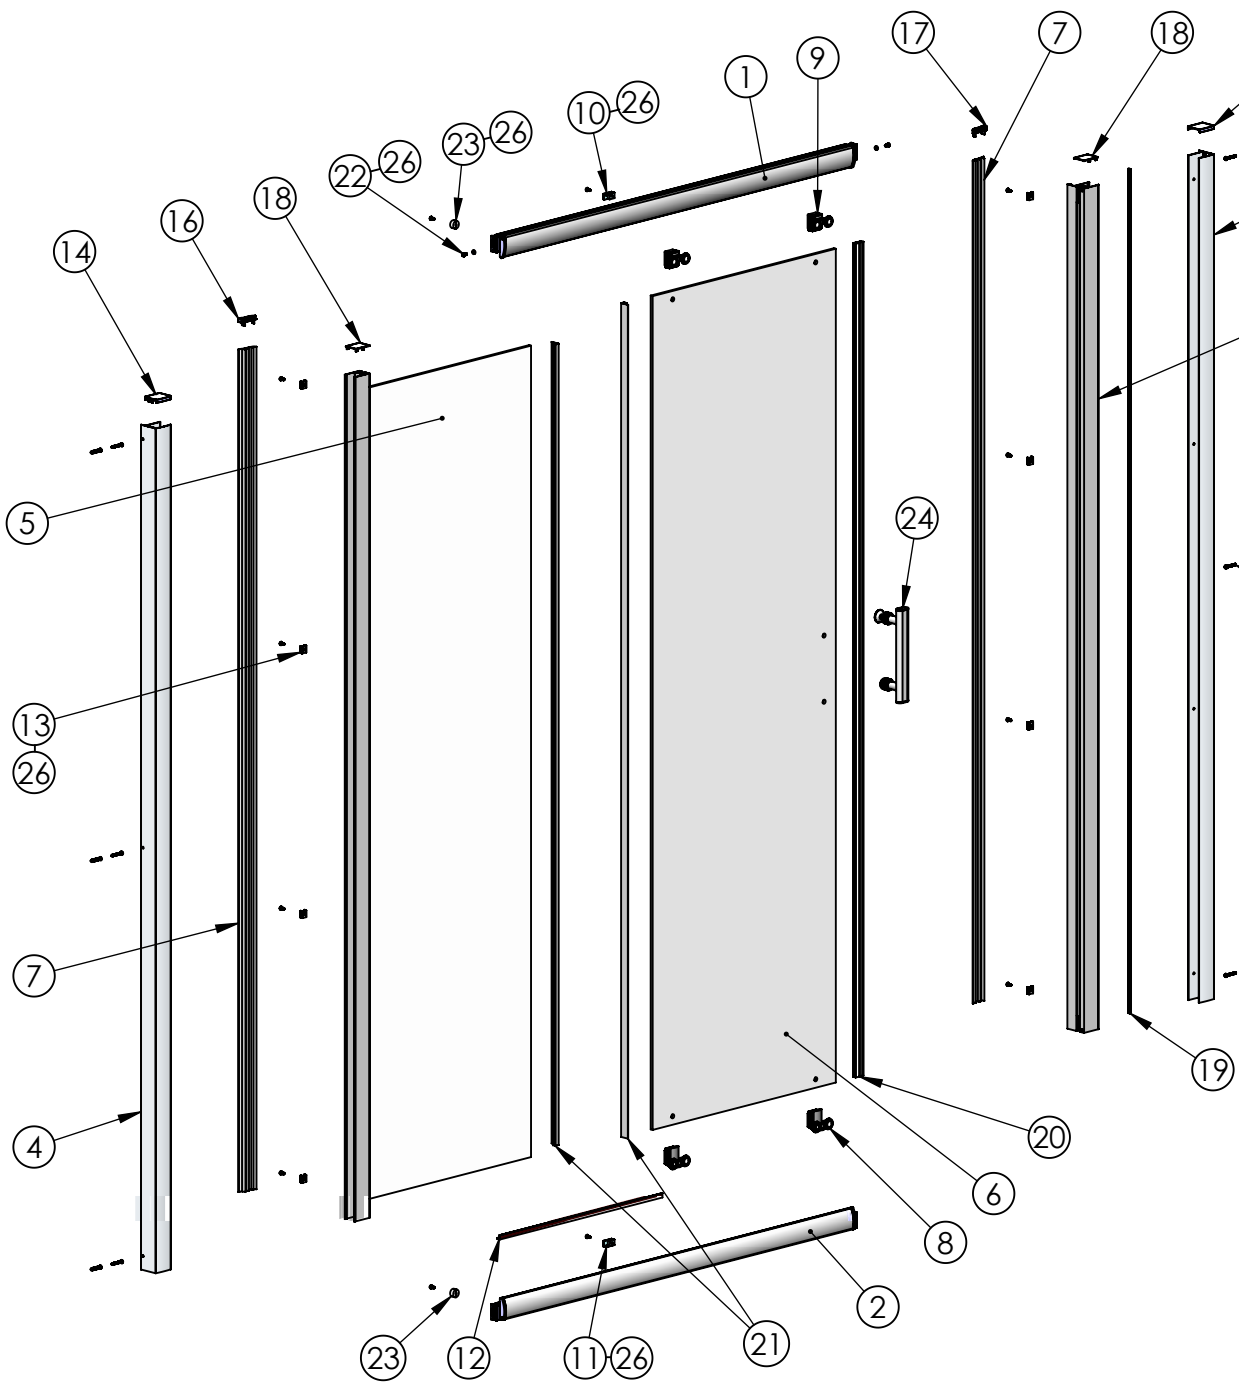


- PAK DE DOOS UIT EN CONTROLEER OF ALLE ONDERDELEN AANWEZIG ZIJN.
- GEEN TERUGBETALINGEN OF INBOUWKOSTEN WORDEN GEGEVEN ALS ONVOLLEDIGE OF BESCHADIGDE ONDERDELEN ZIJN GEMONTEERD.
- HET GEHARDE VEILIGHEIDSGLAS MOET ZORGVULDIG WORDEN BEHANDELD AANGEZIEN STOTEN HET GLAS KUNNEN BESCHADIGEN.
- PLAATS DE DOUCHEBAK VOLGENS DE INSTRUCTIES VAN DE FABRIKANT.
- LET OP: VOOR HET AFKITEN MET SILICONE ROND DE DOUCHEBAK, ZORG ERVOOR DAT HIJ WATERPAS ZIT. LAAT DE SILICONE UITDROGEN VOORDAT U DE DOUCHEWAND MONTEERT.
- WIJ RADEN AAN DAT DE INSTALLATIE DOOR TWEE PERSONEN WORDT UITGEVOERD.

BENODIGD GEREEDSCHAP:

- BOORMACHINE - 3mm BOOR - 6mm STEENBOOR - KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER
- MEETLINT - POTLOOD - KITPISTOOL MET SANITAIRKIT - WATERPAS - RUBBERHAMER

ITEM	ONDERDEEL	OPMERKINGEN	AANTAL
1	BOVENRAIL		1
2	ONDERRAIL		1
3	MAGNEETPROFIEL		1
4	MUURPROFIEL		2
5	VASTE DOUCHEWAND		1
6	DEURGLAS		1
7	SCHROEVENAFDEKPROFIEL	OPTIONEEL OP SOMMIGE MODELLEN	2
8	ONDERSTE ROLWIELTJES		2
9	BOVENSTE ROLWIELTJES		2
10	RECHTER GLASCLIP		1
11	LINKER GLASCLIP		1
12	BODEMAFDICHTING GLAS		1
13	BEVESTIGINGSCIPS SCHROEVENAFDEKPROFIEL	OPTIONEEL OP SOMMIGE MODELLEN	8
14	EINDKAPJE MUURPROFIEL LINKS		1
15	EINDKAPJE MUURPROFIEL RECHTS		1
16	EINDKAPJE SCHROEVENAFDEKPROFIEL LINKS	OPTIONEEL OP SOMMIGE MODELLEN	1
17	EINDKAPJE SCHROEVENAFDEKPROFIEL RECHTS	OPTIONEEL OP SOMMIGE MODELLEN	1
18	RECHTHOEKIG EINDKAPJE		2
19	MAGNEETSTRIP (VERBORGEN)		1
20	DEURMAGNEETSTRIP		1
21	VERTICALE AFDICHTING	SNIJD OP LENGTE	2
22	NYLON SLUITRING		2
23	AANSLAGDEMPER		2
24	HANDGREEP		1
25	SCHROEF - DIA. 3,9mm x 30mm	VOOR MUURPROFIELEN	6
26	SCHROEF - DIA. 3,9mm x 10mm		14
27	MUURPLUG		6
28	SCHROEFRING (NIET AFGEBEELD)	VOOR GEBRUIK BIJ AFWEZIGHEID ITEMS 7 & 13	14
29	CHROMEN SCHROEFKAP (NIET AFGEBEELD)	VOOR GEBRUIK BIJ AFWEZIGHEID ITEMS 7 & 13	14

1

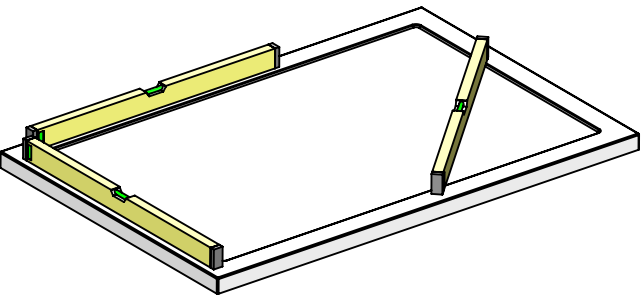

ZORG ERVOOR DAT DE HELE DOUCHEBAK WATERPAS IS

2




SCHUIF DE RAILS OP DE DOUCHEWAND EN HET MAGNEETPROFIEL TOTDAT ZE GELIJK ZIJN MET DE VERTICALE PROFIELEN

ALS DE RAILS EENMAAL GEDEELTELIJK ZIJN VASTGEZET, KAN HET NODIG ZIJN OM ER MET EEN ZACHTE RUBBERHAMER LICHTJES TEGENAAN TE TIKKEN.

ZORG ERVOOR DAT HET GAT VOOR DE AANSLAGDEMPER ZICH NAAST DE VASTE DOUCHEWAND BEVINDT (ITEM 5).

ALS DE BOVENRAIL OP ZIJN PLAATS ZIT, STEEK DAN DE ITEMS 22 & 26 IN DE BOVENSTE GATEN (ZOALS AFGEBEELD) OM DE RAILS OP ZIJN PLAATS TE VAST TE ZETTEN..

3

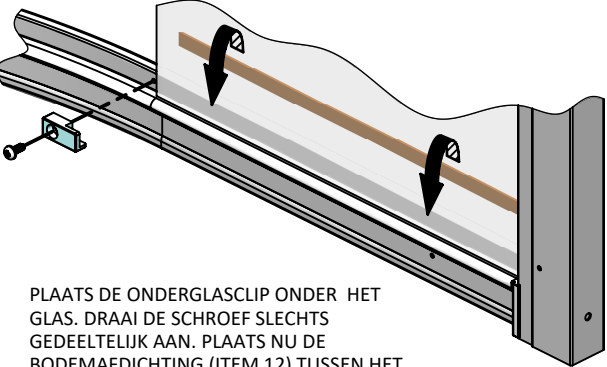


PLAATS DE ONDERGLASCLIP ONDER HET GLAS. DRAAI DE SCHROEF SLECHTS GEDEELTELIJK AAN. PLAATS NU DE BODEMAFDICHTING (ITEM 12) TUSSEN HET GLAS EN HET PROFIEL. PLAATS DE BOVENSTE GLASCLIP EN DRAAI ALLE SCHROEVEN VAST.

ALTERNATIEF KUNT U HET GLAS AFDICHTEN MET EEN STREEP HELDER SILICONE AAN DE BUITENKANT VAN HET GLAS.

HERHAAL VOOR DE TEGENOVERKANT.

4

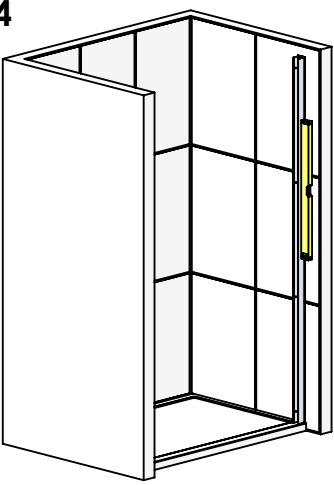

ZIE HIERONDER

PLAATS EERST HET PROFIEL OP DE DOUCHEBAK. ZORG ERVOOR DAT DE MUURPROFIELEN BEIDE MUREN BEREIKEN. BIJ SOMMIGE INSTALLATIES IS MOGELIJK MEER VERLENGING NODIG DAN DE MAXIMALE VERSTELBAARHEID DIE DE MUURPROFIELEN TOELATEN. UITBREIDINGSPROFIELEN VAN TOT 20mm ZIJN VERKRIJGBAAR.


BIJ EEN IDEALE INSTALLATIE

ZET EEN PROFIEL 10mm TERUG VANAF DE VOORKANT VAN DE DOUCHEBAK. ZORG ERVOOR DAT HIJ WATERPAS IS, DAN MARKEER DOOR DE BEVESTIGINGSGAATJES MET EEN POTLOOD. VERWIJDER HET PROFIEL EN BOOR EEN GAATJE VOOR DE MUURPLUG (ITEM 27). BEVESTIG NU HET MUURPROFIEL MET ITEMS 25, 28* & 29*

* ALS U DE OPTIONELE SCHROEFENAFDEKPROFIELEN HEEFT (ITEM 7), GEBRUIK NIET ITEMS 28 & 29.


** ALS U OOK EEN ZIJWAND GAAT INSTALLEREN, LEES DAN DE MEEGELEVERDE INSTRUCTIES.

5

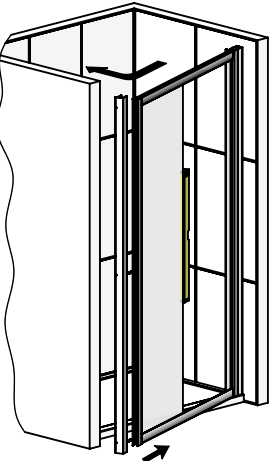

PLAATS HET TEGENOVERGESTELDE PROFIEL OP HET DOUCHEWANDPROFIEL EN SCHUIF DIT VERVOLGENS ONDER EEN LICHTE HOEK IN HET VASTE MUURPROFIEL (ZOALS AFGEBEELD). BRENG DE DOUCHEWAND IN DE NIS - ZORG ERVOOR DAT DE ONDERSTE RAIL NU PARALLEL IS MET DE VOORRAND VAN DE DOUCHEBAK. SCHUIF NU HET TEGENOVERGESTELDE MUURPROFIEL NAAR DE MUUR. WANNEER HET TEGENOVERGESTELDE MUURPROFIEL WATERPAS IS, MARKEER DAN DOOR DE VOORGEBOREN GATEN WAAR HET AAN DE MUUR MOET WORDEN BEVESTIGD. BOOR NU DE GATEN IN DE MUUR EN STEEK ER DE MUURPLUGGEN IN (ITEM 27). BEVESTIG HET MUURPROFIEL AAN DE MUUR MET ITEM 25. CENTRALISEER HET FRAME IN DE MUURPROFIELEN TOTDAT ER EVENVEEL FRAME IN ELK MUURPROFIEL ZIT. ZORG ERVOOR DAT HET FRAME AAN BEIDE ZIJDEN CORRECT IS GEPLAATST (GEBRUIK DE WATERPAS) VOORDAT U HET OP ZIJN PLAATS BEVESTIGT.

6

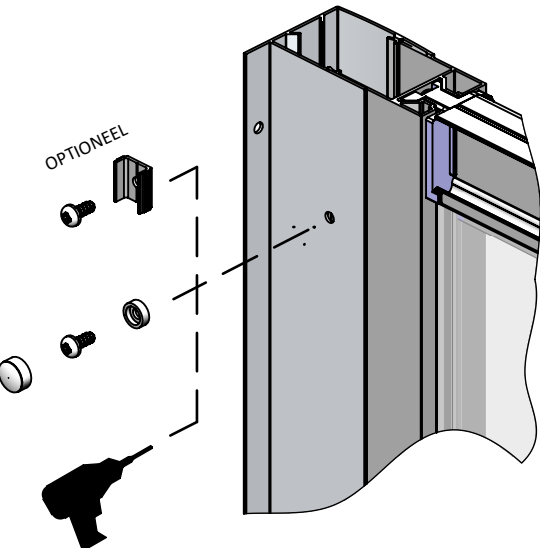

OPTIONEEL


WANNEER HET FRAME GEREED IS, BOOR DE GATEN IN HET MUURPROFIEL MET EEN 3mm BOOR. BEVESTIG VERVOLGENS HET FRAME MET ITEMS 26, 28* & 29*. * ALS U HET OPTIONELE SCHROEFENAFDEKPROFIEL HEEFT (ITEM 7) GEBRUIK DAN ITEMS 28 & 29 NIET EN PLAATS ITEM 13 ONDER DE SCHROEF.

7



MONTEER DE AANSLAGDEMPERS (X2) OP DE BOVEN- EN ONDERRAIL MET ITEM 26. DRAAI DE SCHROEVEN NIET TE VAST AAN.

8

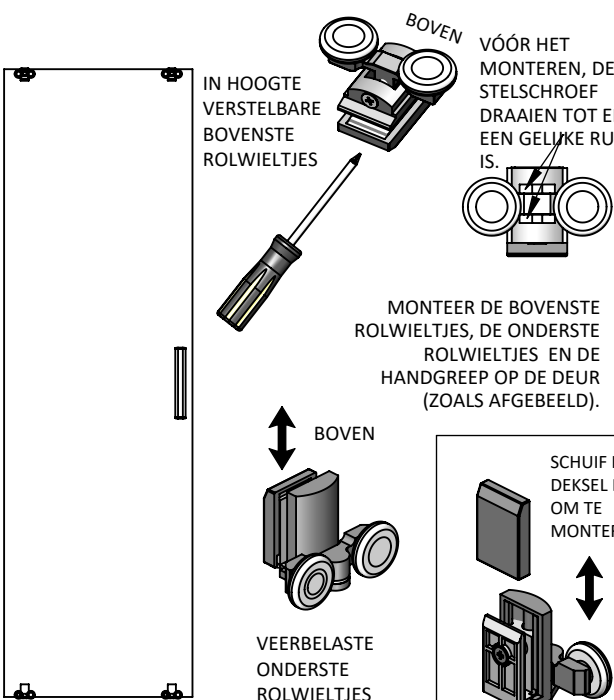

BOVEN

VOÓR HET MONTEREN, DE STELSCHROEF DRAAIEN TOT ER EEN GELIJKE RUIMTE IS.


MONTEER DE BOVENSTE ROLWIELTJES, DE ONDERSTE ROLWIELTJES EN DE HANDGREEP OP DE DEUR (ZOALS AFGEBEELD).

BOVEN

SCHUIF HET DEKSEL ERAF OM TE MONTEREN

VEERBELASTE ONDERSTE ROLWIELTJES


9

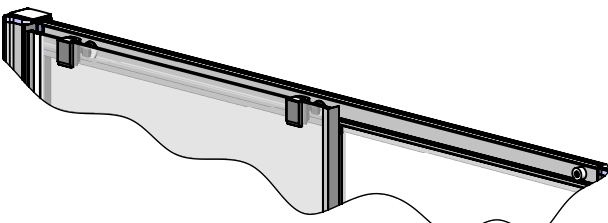

HANG DE DEUR OP DE BOVENSTE RAIL EN ZORG ERVOOR DAT DE ROLWIELTJES ZICH ER GOED IN BEVINDEN. DRUK VERVOLGENS VAN BUITENAF OP DE ONDERSTE ROLWIELTJES OM ZE IN DE ONDERSTE RAIL TE PLAATSEN.

WANNEER DE DEUR GEMONTEERD IS, DRAAI DAN DE STELSCHROEF OP DE BOVENSTE ROLWOIELTJES TOTDAT DE DEUR PARALLEL IS MET HET MAGNEETPROFIEL.

10

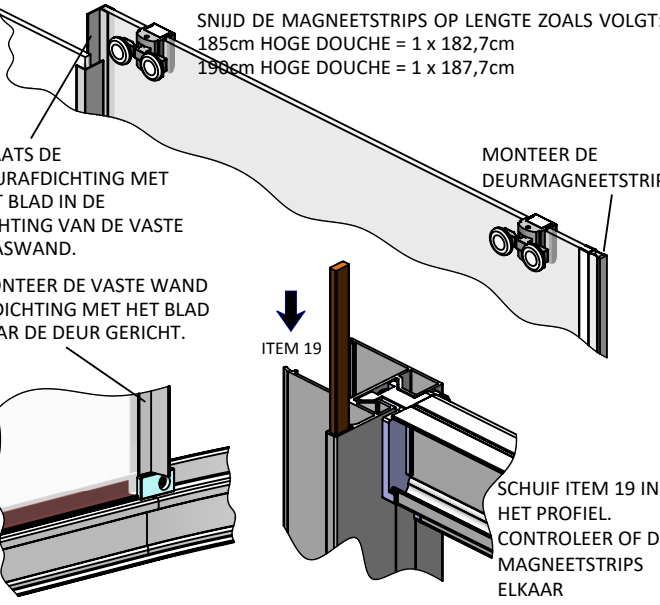

SNIJDE DE VERTICALE PVC-AFDICHTINGEN OP LENGTE ZOALS VOLGT:
185cm HOGE DOUCHE = 1 x 182,7cm (DEUR) & 1 x 175,6cm (VASTE WAND)
190cm HOGE DOUCHE = 1 x 187,7cm (DEUR) & 1 x 180,6cm (VASTE WAND)

SNIJDE DE MAGNEETSTRIPS OP LENGTE ZOALS VOLGT:
185cm HOGE DOUCHE = 1 x 182,7cm
190cm HOGE DOUCHE = 1 x 187,7cm

PLAATS DE DEURAFDICHTING MET HET BLAD IN DE RICHTING VAN DE VASTE GLASWAND.


MONTEER DE DEURMAGNEETSTRIP

MONTEER DE VASTE WAND AFDICHTING MET HET BLAD NAAR DE DEUR GERICHT.

ITEM 19


SCHUIF ITEM 19 IN HET PROFIEL. CONTROLEER OF DE MAGNEETSTRIPS ELKAAR AANTREKKEN

11

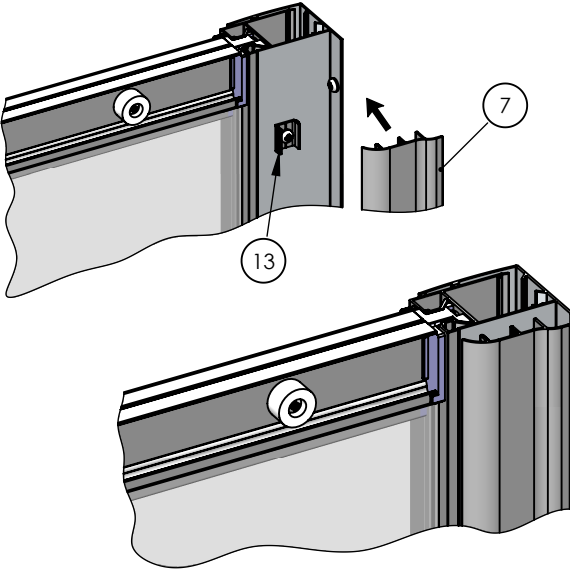

ALS U DE OPTIONELE SCHROEFENAFDEKPROFIELEN (ITEM 7) HEEFT, BEVESTIGT U DEZE OP DE BEVESTIGINGSClips (ITEM 13).

12

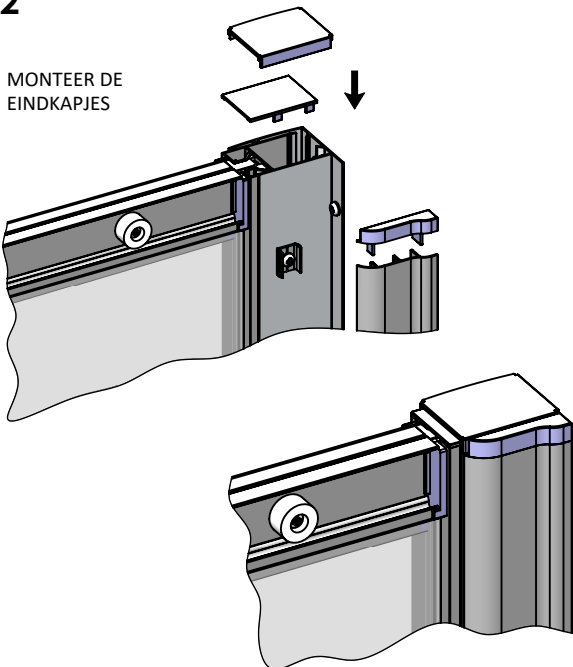

MONTEER DE EINDKAPJES