

BELANGRIJK




- Het geharde glas (EN12150) van onze douchewanden en badwanden is volledig veilig, mits het met zorg en volgens onze richtlijnen wordt geïnstalleerd.
- Voordat u met de installatie begint, dient u het product grondig te controleren om er zeker van te zijn dat u alles in goede staat heeft ontvangen. Als u zich zorgen maakt over uw product, de inhoud ervan of deze handleiding, neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen helpen. We raden u ook aan om vóór de installatie de omgeving en de armaturen voldoende af te dekken om ze te beschermen tegen eventuele schade.
- Om een glasbreuk of het ontwikkelen van een spanningspunt in het glas te voorkomen bij de behandeling en de installatie van het glas moeten schokken, verkeerde behandeling en ernstige temperatuurschommelingen worden vermeden. Voor uw eigen veiligheid raden wij aan dat de installatie van het product door twee bevoegde personen wordt uitgevoerd, zoals gekwalificeerde verzekerde installateurs, en dat er geschikte beschermende kleding en apparatuur worden gebruikt om accidentele schade of letsel te voorkomen.
- Gehard glas is intrinsiek fysiek en thermisch sterker dan standaard glas om ervoor te zorgen dat het veilig is voor gebruik in de badkamer. In het onwaarschijnlijke geval dat het glas om de bovenstaande redenen breekt, valt het in zeer kleine afgeronde stukjes uiteen.

VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE

- Zorg ervoor dat u het juiste product heeft ontvangen. De productinformatie staat op het etiket van de productverpakking.
- Controleer de inhoud van het pakket zorgvuldig voordat u het artikel installeert.
- Wees bijzonder voorzichtig bij het uitpakken van het product, met name van de geharde glazen onderdelen.
- Controleer de inhoud op eventuele zichtbare schade en defecten voordat u met de installatie begint - wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele defecten of schade die u aantreft nadat de installatie is gestart.
- Neem de tijd om alle handleidingen die bij het product worden geleverd te lezen en te begrijpen voordat u met de installatie begint.
- Zorg ervoor dat er geen leidingen of kabels verborgen zijn in de muren waarin u wilt gaan boren.
- Probeer geen wijzigingen of veranderingen aan het geharde veiligheidsglas aan te brengen, omdat dit het glas kan beschadigen.



Installatie

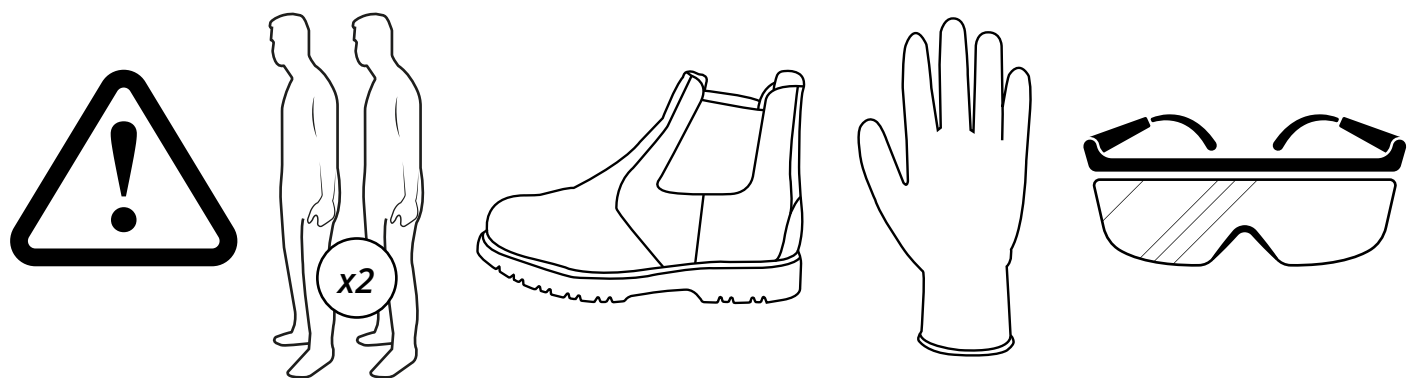





Onderhoud en reiniging:




Houd de doucheruimte schoon

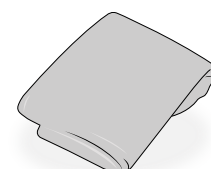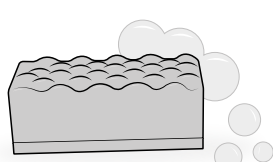

Agressieve schuurmiddelen

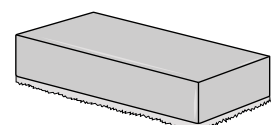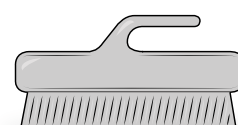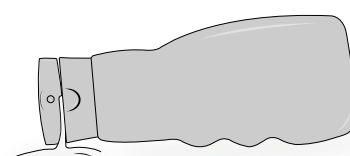

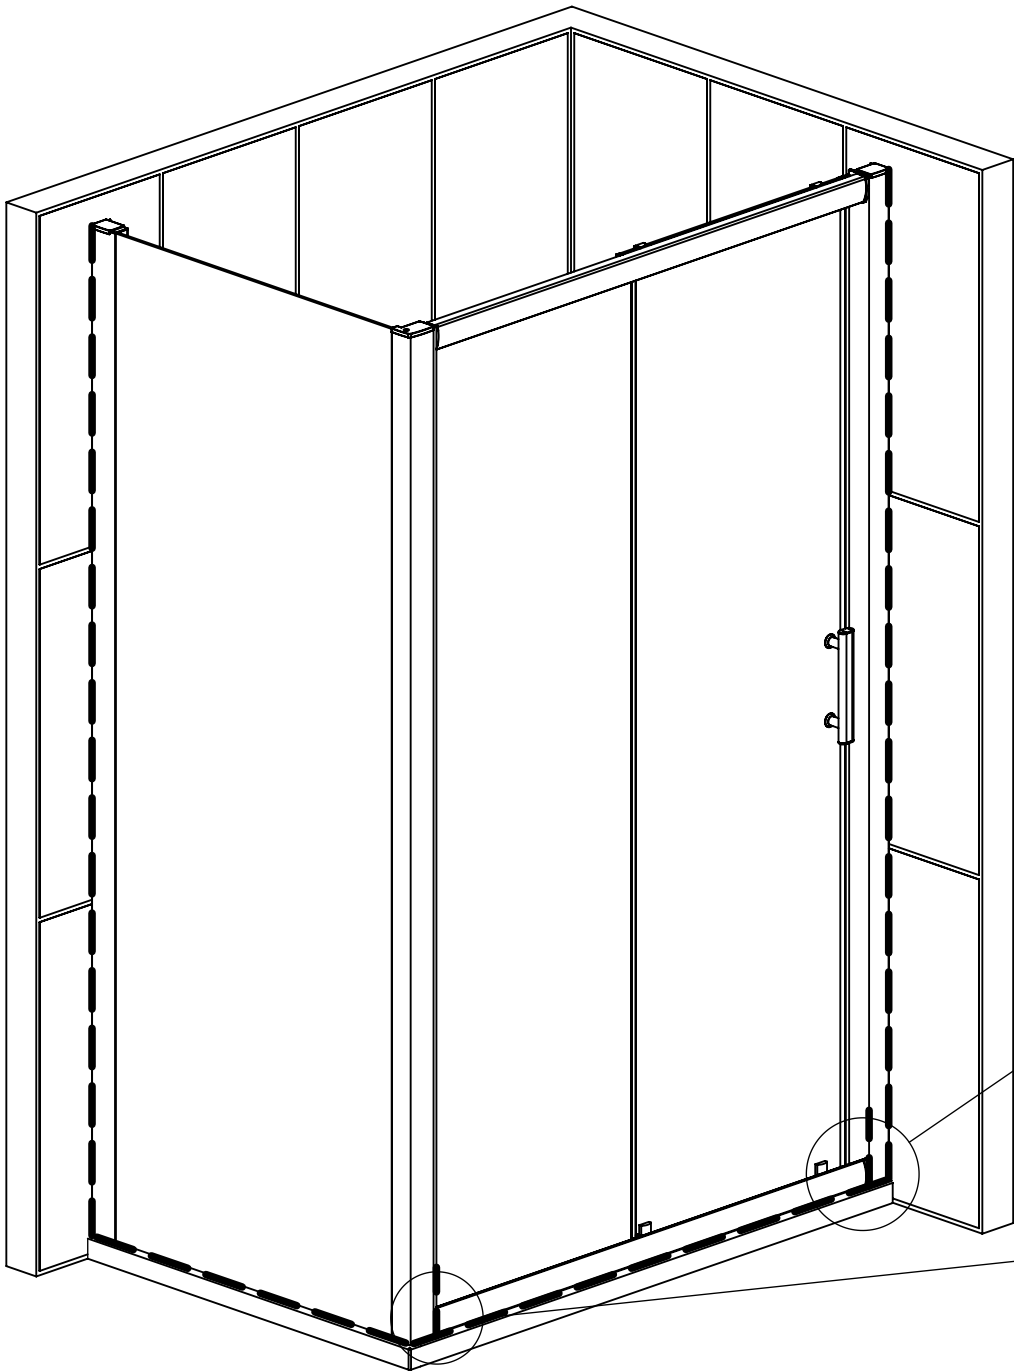

KIT DE MUURPROFIELEN AAN DE BUITENKANT AF MET SILICONE WAAR ZE DE MUUR RAKEN. KIT HET BODEMPROFIEL EN DE GLAZEN DOUCHEWAND OOK AF WAAR ZE DE DOUCHEBAK RAKEN. ALLES IN EEN ENKELE DOORLOPENDE STREEP.


KIT HET KUNSTSTOF EINDKAPJE EN 15CM NAAR BOVEN AF ZOALS HIERONDER AFGEBEELD.

GEBRUIK GEEN SILICONENKIT AAN DE BINNENKANT VAN DE DOUCHE.


LAAT DE SILICONE TEN MINSTE 24 UUR VOLLEDIG UITHARDEN.

NAZORG - REINIG HET PRODUCT MET EEN IN WATER VERDUND MILD SCHOONMAAKMIDDEL EN VERWIJDER EVENTUELE RESTEN MET EEN ZACHTE, VOCHTIGE DOEK.
ONDERHOUD - ZORG ERVOOR DAT DE BEWEGENDE ONDERDELEN VRIJ ZIJN VAN VUIL EN ZEEPRESTEN.

PROBLEEMOPLOSSING - ZIE MEEGELEVERDE INSTRUCTIES

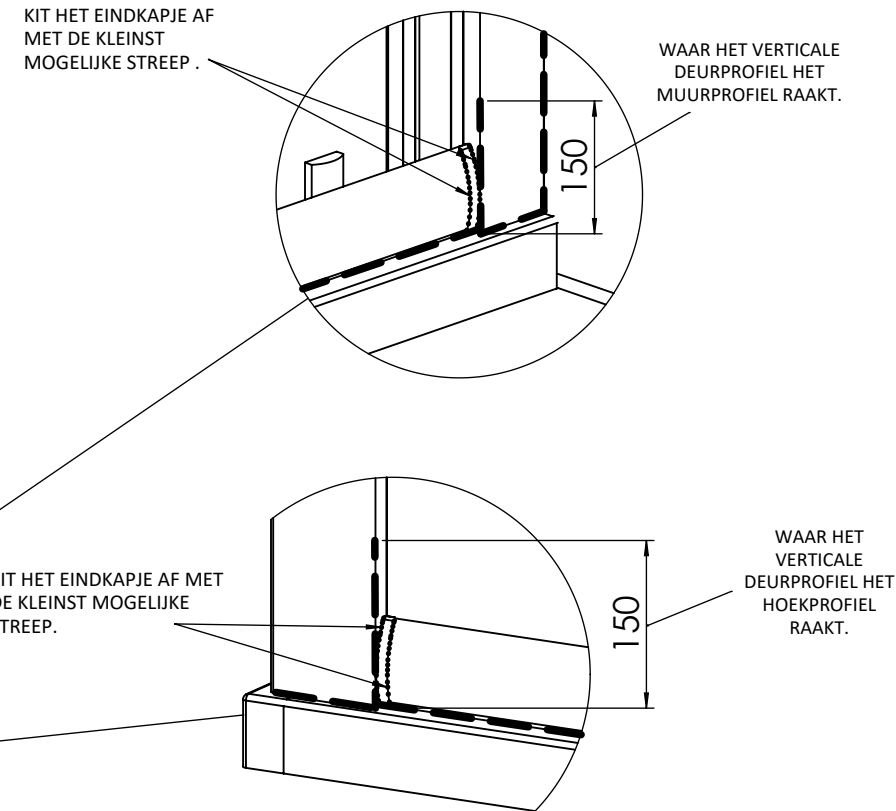

INSTALLATIE DOUCHEWAND

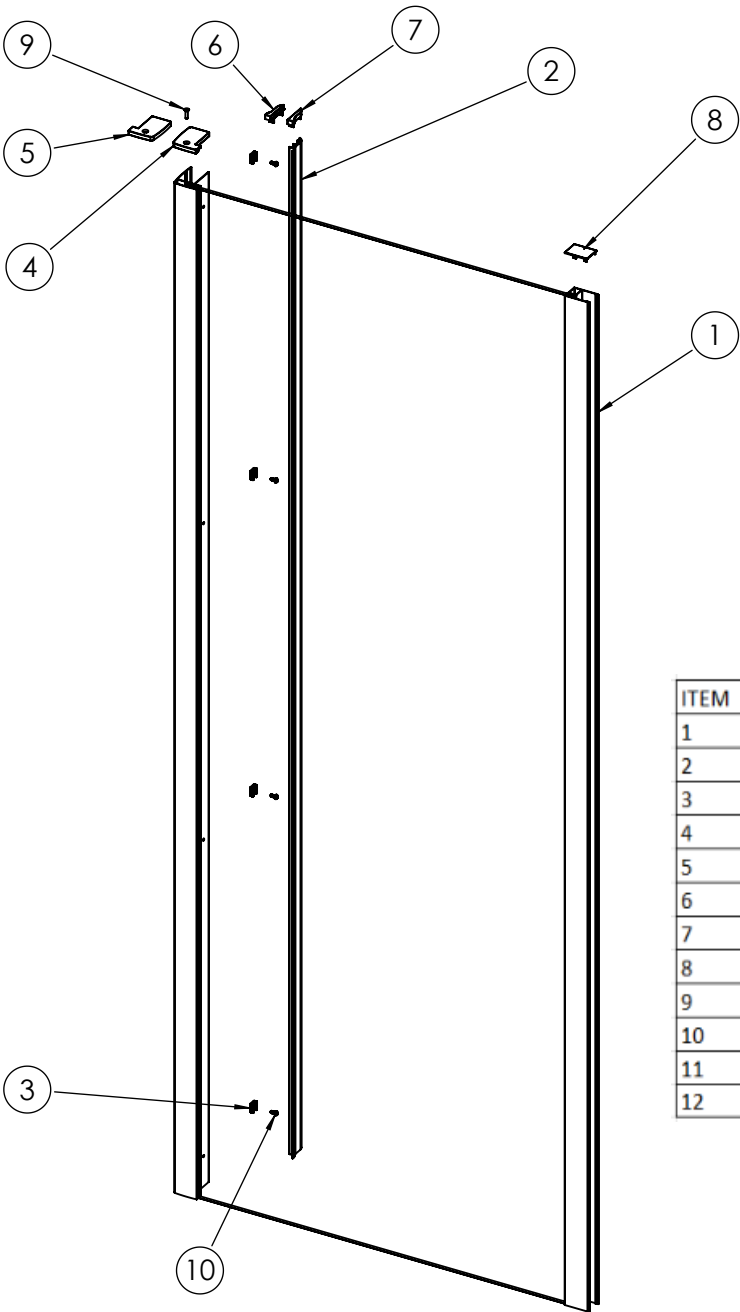

PAK DE DOOS UIT EN CONTROLEER OF ALLE ONDERDELEN AANWEZIG ZIJN.

GEEN TERUGBETALINGEN OF INBOUWKOSTEN WORDEN GEGEVEN ALS ONVOLLEDIGE OF BESCHADIGDE ONDERDELEN ZIJN GEMONTEERD.

HET GEHARDE VEILIGHEIDSGLAS MOET ZORGVULDIG WORDEN BEHANDELD AANGEZIEN STOTEN HET GLAS KUNNEN BESCHADIGEN.

PLAATS DE DOUCHEBAK VOLGENS DE INSTRUCTIES VAN DE FABRIKANT.

LET OP: VOOR HET AFKITEN MET SILICONE ROND DE DOUCHEBAK, ZORG ERVOOR DAT HIJ WATERPAS ZIT. LAAT DE SILICONE UITDROGEN VOORDAT U DE DOUCHEWAND MONTEERT.


WIJ RADEN AAN DAT DE INSTALLATIE DOOR TWEE PERSONEN WORDT UITGEVOERD.

BENODIGD GEREEDSCHAP:

BOORMACHINE - 3mm BOOR - 6mm STEENBOOR - KRUIKOPSCHROEVENDRAAIER - MEETLINT - POTLOOD - KITPISTOOL MET SANITAIRKIT - WATERPAS - RUBBERHAMER

ITEM	ONDERDEEL	OPMERKINGEN	AANTAL
1	DOUCHEWAND		1
2	SCHROEVENAFDEKPROFIEL	OPTIONEEL OP SOMMIGE MODELLEN	1
3	BEVESTIGINGEN SCHROEVENAFDEKPROFIEL	OPTIONEEL OP SOMMIGE MODELLEN	4
4	EINDKAPJE HOEKPROFIEL LINKSBOVEN		1
5	EINDKAPJE HOEKPROFIEL RECHTSBOVEN		1
6	EINDKAPJE SCHROEVENAFDEKPROFIEL LINKSBOVEN	OPTIONEEL OP SOMMIGE MODELLEN	1
7	EINDKAPJE SCHROEVENAFDEKPROFIEL RECHTSBOVEN	OPTIONEEL OP SOMMIGE MODELLEN	1
8	EINDKAPJE MUURPROFIEL		1
9	M4 x 10 SOC HD - VERZONKEN INBUSSCHROEF SCHROEF		1
10	SCHROEF - DIA. 3,9mm x 10mm	KLEINE KOP, VOOR GEBRUIK MET ITEMS 11 & 12	4
11	SCHROEFRING (NIET AFGEBEELD)	VOOR GEBRUIK BIJ AFWEZIGHEID ITEMS 2 & 3	4
12	CHROMEN SCHROEFKAP (NIET AFGEBEELD)	VOOR GEBRUIK BIJ AFWEZIGHEID ITEMS 2 & 3	4

1

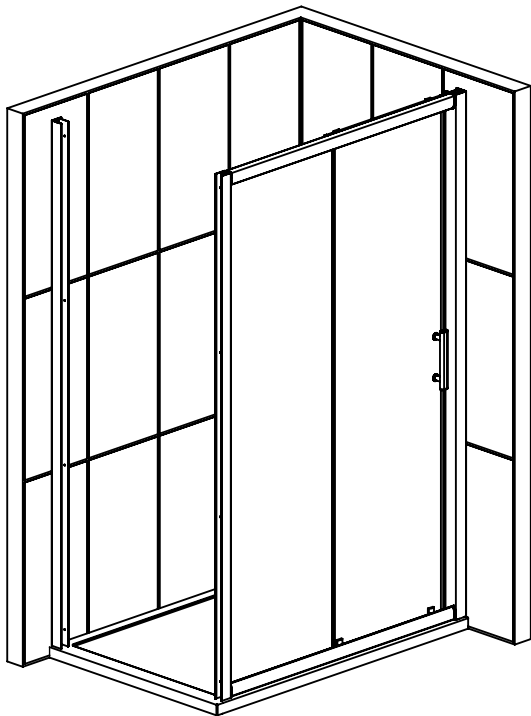

DE DOUCHEWAND WORDT GEÏNSTALLEERD MET DE DOUCHEDEUR.


VOLG DE EERSTE STAPPEN VAN DE INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR DE DOUCHEDEUR TOT AAN DE STAP WAAR U KIEST TUSSEN INSTALLATIE IN EEN NIS OF INSTALLATIE IN EEN HOEK MET DE DOUCHEWAND**

OPMERKING A


DE DOUCHEDEUR IS ONTWERPEN OM 10-12MM TEURG VANAF DE VOORRAND VAN DE DOUCHEBAK TE ZITTEN. PLAATS EERST HET PROFIEL OP DE DOUCHEBAK. ZORG ERVOOR DAT DE MUURPROFIELEN BEIDE MUREN BEREIKEN.

BIJ EEN NORMALE INSTALLATIE

BEVESTIG NU HET ANDERE MUURPROFIEL AAN DE ACHTERSTE MUUR. HET MOET ONGEVEER 10MM VANAF DE RAND VAN DE DOUCHEBAK ZITTEN (ZIE AFBEELDING HIERNAAST). ZORG ERVOOR DAT HET WATERPAS STAAT. GEBRUIK DE MET DE DOUCHEDEUR MEEGELEVERDE MUURPLUGGEN EN SCHROEVEN OM HET TE BEVESTIGEN.

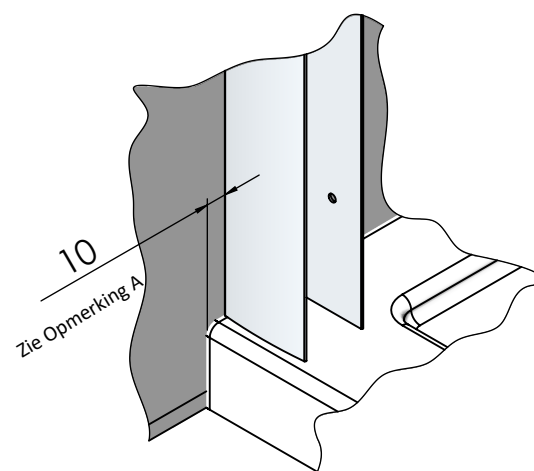

2

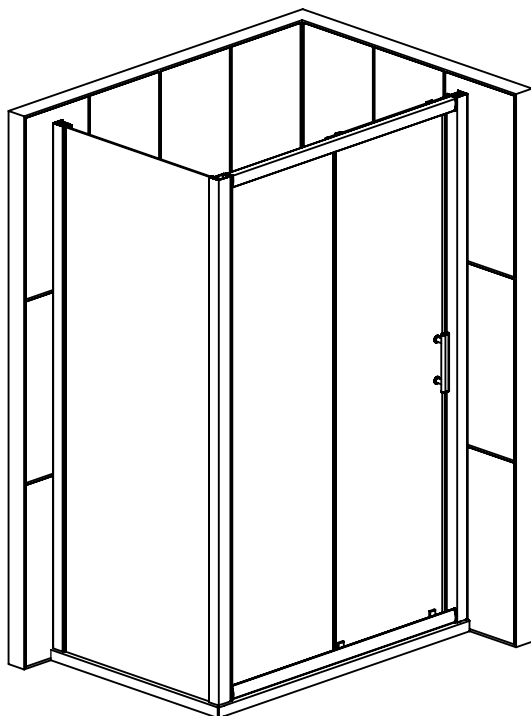

SCHUIF DE DOUCHEWAND IN HET ACHTERSTE MUURPROFIEL EN SCHUIF VERVOLGENS HET HOEKPROFIEL OP DE DOUCHEDEUR.


CENTRALISEER DE DOUCHEDEUR ZODAT HIJ GELIJKMATIG IN HET MUURPROFIEL EN HET HOEKPROFIEL ZIT.

PAS NU DE DOUCHEWAND IN HET MUURPROFIEL AAN TOT ER EEN GELIJKMATIGE RUIMTE IS ROND DE DOUCHEBAK.

HET IS HEEL BELANGRIJK DAT DE DOUCHEWAND EN DOUCHEDEUR PERFECT MET ELKAAR ZIJN UITGELIJD VOORDAT DE ZE OP HUN PLAATS WORDEN BEVESTIGD.

DE DEUR MOET OOK VRIJ EN SOEPEL WERKEN.



3

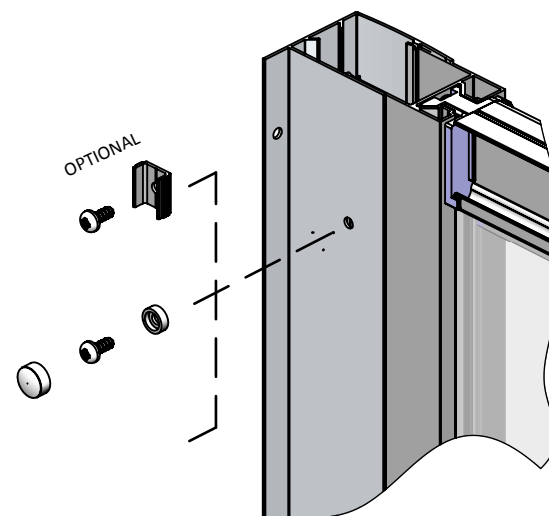

BOOR DOOR DE GATEN IN HET MUURPROFIEL EN HET HOEKPROFIEL MET EEN BOOR VAN 3 mm.
BEVESTIG DAN HET PROFIEL MET ITEMS 10, 11* & 12*.

* GEBRUIK DE ITEMS 11 & 12 NIET ALS U HET OPTIONELE SCHROEFADFDEKPROFIEL (ITEM 2) HEEFT.


4

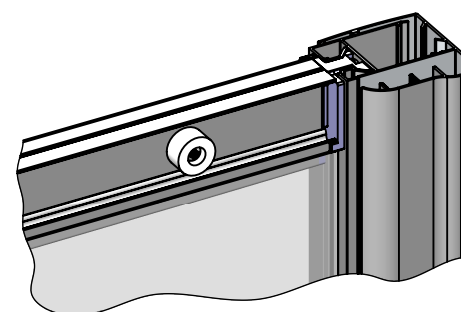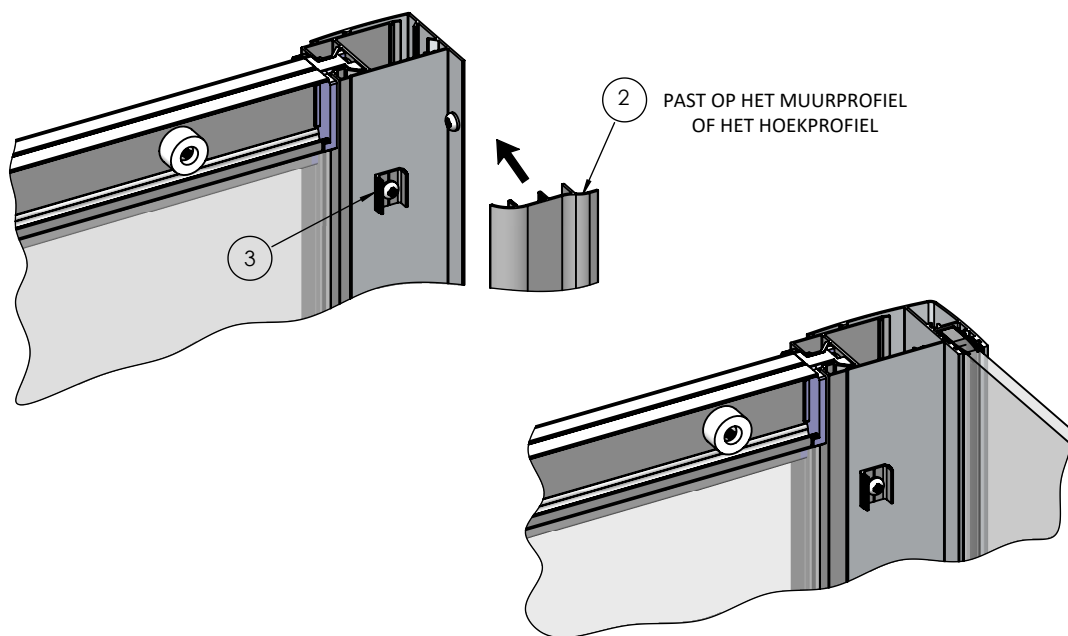

ALS DE DOUCHEDEUR OF DOUCHEWAND HET OPTIONELE SCHROEFADFDEKPROFIEL (ITEM 2) HEEFT, DUW DEZE DAN OP DE SCHROEFADFDEKPROFIEL BEVESTIGINGSCLIPS (ITEM 3).

5

MONTEER DE EINDKAPJES VAN DE DOUCHEDEUR

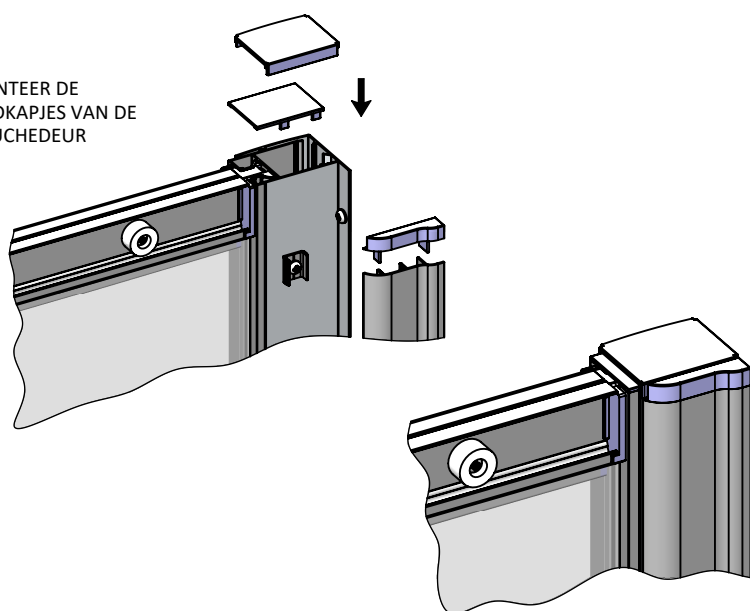

6

MONTEER DE EINDKAPJES VAN HET HOEK PROFIEL

