

Rechthoekig Instapbad Installatie Instructies



Het bad wordt geleverd inclusief:

- Linker/rechter Uitvoering Baddeur
- Voorpaneel & Eindpaneel
- 2 x Muurbevestigingsbeugels

Overige benodigdheden voor het bad;

- 2 x Bad wastes
- Een thermostatische badkraan 22mm moet in alle gevallen worden geïnstalleerd i.p.v een mengkraan.

SHOWN AS RHS BATH (as door position)

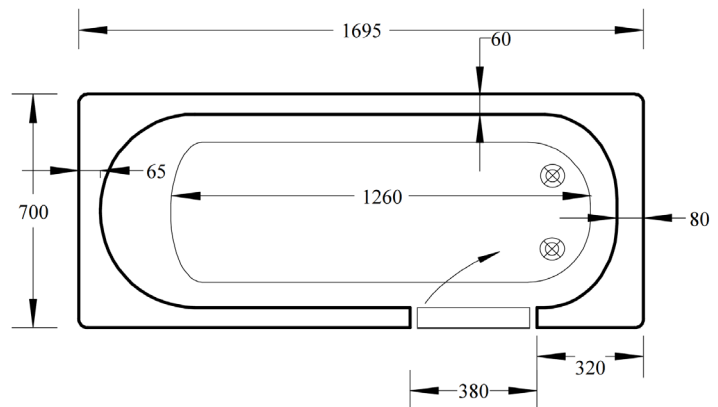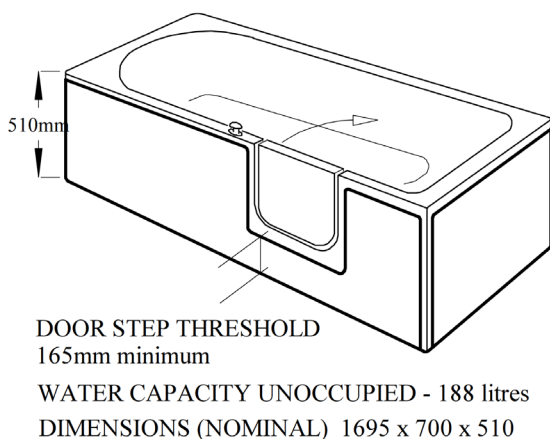

Belangrijke Informatie

Het bad wordt geleverd met 6 badpoten afgesteld op een nominale hoogte van 51cm om de drempel/trap op zo laag mogelijk te houden voor het comfort van de gebruiker. Het bad wordt pas gevuld als de gebruiker is ingestapt en de deur heeft gesloten. Kranen moeten daarom thermostatisch worden geregeld.

De 2 afvoer- en overloopcombinaties zorgen ervoor dat het bad kan worden geëegd als één afvoer het begeeft en voor een snellere afvoer. Het bad moet stevig worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat er geen beweging is of dat de vloer doorhangt wanneer het bad wordt gebruikt.

Overweeg om afvoer onder het vloerniveau te laten zakken om de drempel zo laag mogelijk te houden, zodat u gemakkelijker in het bad kan stappen. Gebruik alleen ondiepe waste & overloop.

Bij montage in een nis moet u ervoor zorgen dat het bad vrij in positie kan worden geplaatst (omdat zijwaartse druk de deuropening kan scheef trekken)

Het bad is vervaardigd uit glasvezel met een gel-coat oppervlak. Ga bij het hanteren voorzichtig te werk; met name de badranden zijn brozer in vergelijking met acrylbaden.

HET BAD IS VERVAARDIGD UIT GLASVEZEL. GA BIJ HET HANTEREN VOORZICHTIG TE WERK. DE BADRANDEN IN HET BIJZONDER ZIJN BROZER IN VERGELIJKING MET ACRYLBADEN.

Standaard Installatie Instructies

1) Monteer de muurbevestigingsbeugels op de houten frames van het bad, zodat het bad kan worden bevestigd aan muren die tegen het bad aanliggen.

2) Boor en bevestig de kranen.

3) Monteer de 2 x wastes, overloop en afvoerputjes. (Voer afvoerpijpen onafhankelijk of gekoppeld in)

4) Plaats het bad en stel het in op de minimale hoogte. Het bad wordt op de laagste stand afgesteld om de instapdrempel zo laag mogelijk te houden.

Opmerking: Het is raadzaam om onder de badpoten latten op de vloer te bevestigen om te voorkomen dat de poten te ver uitsteken en om ervoor te zorgen dat de poten vierkant en vlak staan. Op een houten vloer moeten de latten (minimaal 3" x 2") vierkant over de vloerdelen worden geplaatst om de belasting gelijkmatige te spreiden en te ondersteunen.

5) Zet het bad waterpas in alle vlakken en vergrendel de poten.

6) Markeer de muurbevestigingen en de leidingen.

7) Verwijder het bad, boor de muurbevestigingen en zorg dat de leidingen op hun plaats komen.

8) Plaats het bad terug en bevestig het aan de muur en aan de vloer. Zorg ervoor dat de 2 badpoten onder de deuropening omhoog worden gekrikt om zowel de voet als de deuropening te ondersteunen.

9) Sluit het sanitair aan. De afvoeren kunnen onafhankelijk van elkaar worden aangesloten of met behulp van een T-stuk, dat na de inline-afsluiters wordt geplaatst. Raadpleeg de montagehandleidingen voor de thermostatische kraan en de pomp, indien meegeleverd.

10) Test de leidingen op lekken en de werking van de pomp.

11) Vul het bad tot het maximum en laat het ongeveer 30 minuten staan om de deurafdichting te testen.

12) Terwijl de deurafdichting wordt getest, plaatst u de voorpanelen en zijpanelen en snijdt u ze op maat indien nodig (het voorpaneel valt in de bovenrand en is voorgesneden op badhoogte).

13) Voor het eindpaneel is een lat nodig ter ondersteuning van de vloer en de verticale hoekzijden. Teken de onderkant van de panelen af op de vloer en op de verticale delen en breng deze in de juiste positie aan.

14) Monteer de voor- en zijpanelen. Boor door de onderkant in de lat. Bevestig de panelen met schroeven en doppen. Gebruik geen siliconenkit omdat dit de toegang voor onderhoud belemmert.

15) Laat het bad leeglopen en laat de deur open om overmatige compressie en slijtage van de afdichting te voorkomen.

16) Informeer de klant over het gebruik van het bad.

Let Op:

Raadpleeg de gebruiks-, onderhouds- en installatie-instructies en laat een kopie achter bij de klant.

Laat de deur na installatie niet in vergrendelde positie. Adviseer de klant dat de deur ontgrendeld moet blijven wanneer deze niet in gebruik is, om de afdichting te behouden.