


Hudson Reed

SPOELBAK

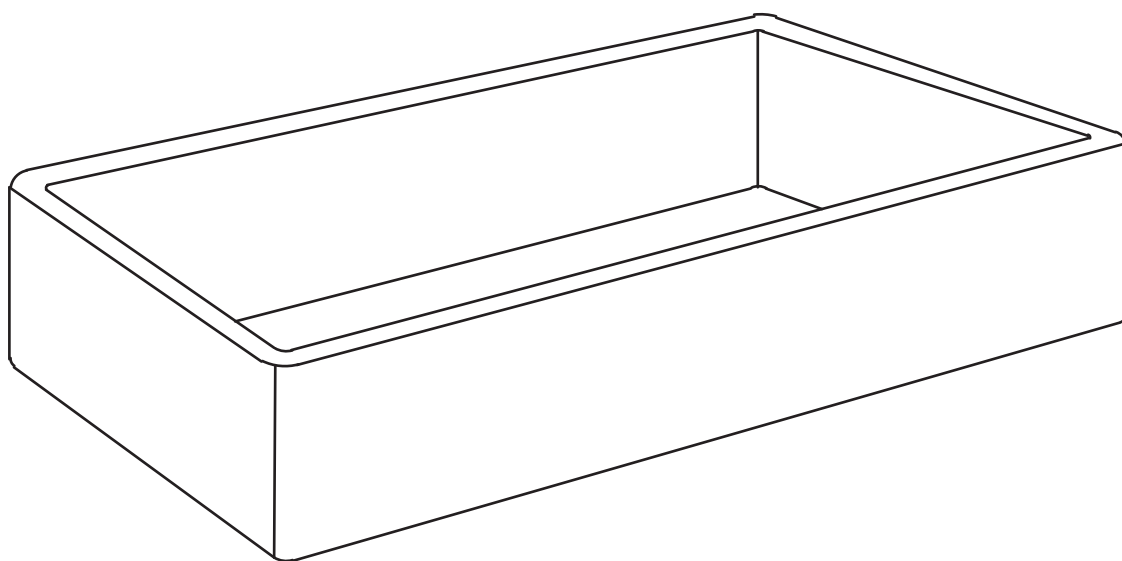

Handleiding

 Model kan afwijken



BELANGRIJKE INFORMATIE - GELIEVE TE LEZEN VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE VAN UW SPOELBAK

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw keramische spoelbak monteert. Laat uw spoeltafel door een professionele monteur installeren. Voordat u begint met de installatie van de spoelbak, moet u controleren of de spoelbak direct in de juiste spoelbakkast geplaatst kan worden, en dat de leidingen en aansluitingen voor de kranen en de afvoer correct geïnstalleerd kunnen worden. Zorg ervoor dat apparaten (zoals vaatwassers, koelkasten, wasmachines, wasdrogers enz.) correct geïnstalleerd kunnen worden als ze zich onder de afvoer van de spoelbak of in een aangrenzende kastje bevinden, voordat u uw spoelbak installeert.









WAARSCHUWING De spoelbak is erg zwaar en uiterst breekbaar wanneer deze uit de doos wordt gehaald en tijdens de installatie. (Uitsparingen in materialen zoals graniet, marmer en massieve oppervlakken moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd vakman).

- Zorg ervoor dat de spoelbak correct en gelijkmatig wordt ondersteund om ongelijkmatige belasting of schade te voorkomen.
- Afhankelijk van de unieke installatie van uw spoelbak kan het nodig zijn om de overloop met de spoelbak aan te sluiten voordat deze volledig in het werkblad wordt geïnstalleerd.
- Meet en markeer de uitsparing voor de spoelbak. Wij raden aan om poreuze oppervlaktematerialen (zoals laminaat en houten werkbladen) na het snijden af te dichten met een goede afdichtmiddel om ze te beschermen tegen schade door vocht. Breng heldere waterbestendige mastiek van hoge kwaliteit aan op zowel de onderkant van de spoelbak als rond de uitsparing van het werkblad. Plaats de spoelbak voorzichtig in de uitsparing en zorg ervoor dat de spoelbak goed is uitgelijnd en dat overtollige kit van zowel de spoelbak als het omliggende werkblad is verwijderd. Laat de kit volledig uitharden voordat u de spoelbak aansluit en in gebruik neemt.

Draai de bevestigingen NIET te vast aan, want hierdoor kan het oppervlak van uw keramische spoelbak barsten.

Installatie

Benodigd gereedschap:

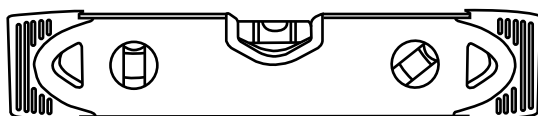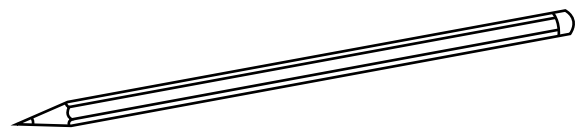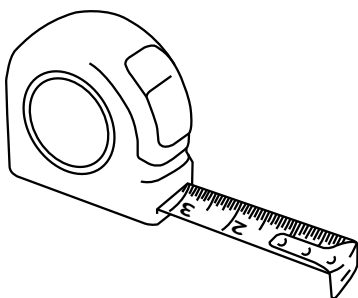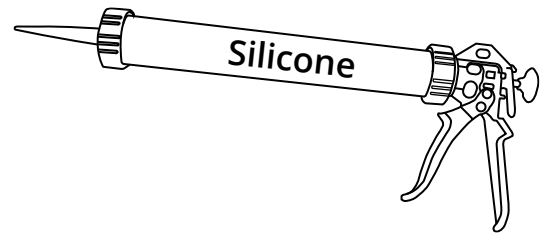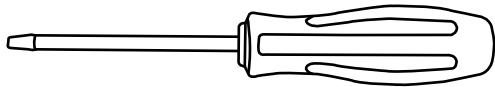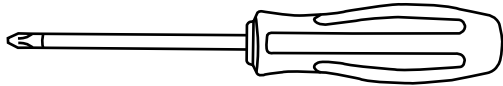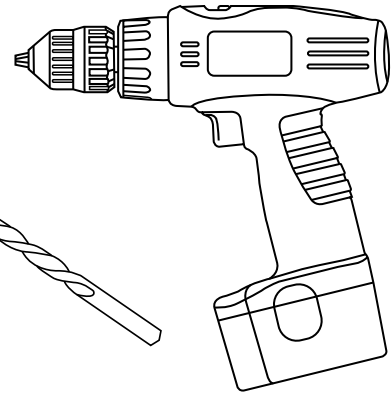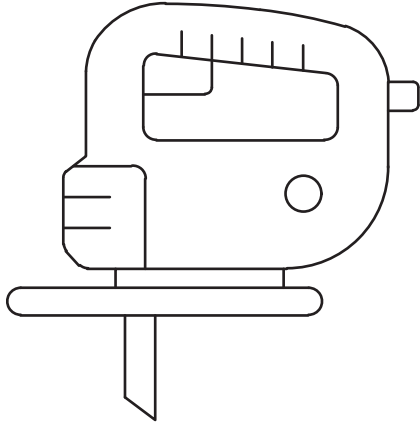


VOORBEREIDING ONDERKAST

Neem de afmetingen van de spoelbak op, inclusief het front om de juiste grootte te bepalen. Snijd de voorkant van de kast in om een opening te maken waar de spoelbak in kan worden geschoven.

Gebruik maskeertape om de kast en spoelbak te beschermen tegen mogelijke schade tijdens het markeren en snijden.

BELANGRIJK! We leveren GEEN uitsnijdmal voor onze spoelbakken. Bespreek voor installatie met uw installateur het gewenste uiterlijk van de spoelbak. Het is van cruciaal belang dat de kast niet gesneden wordt voordat u de spoelbak heeft.


Voorkant van de uitsparing

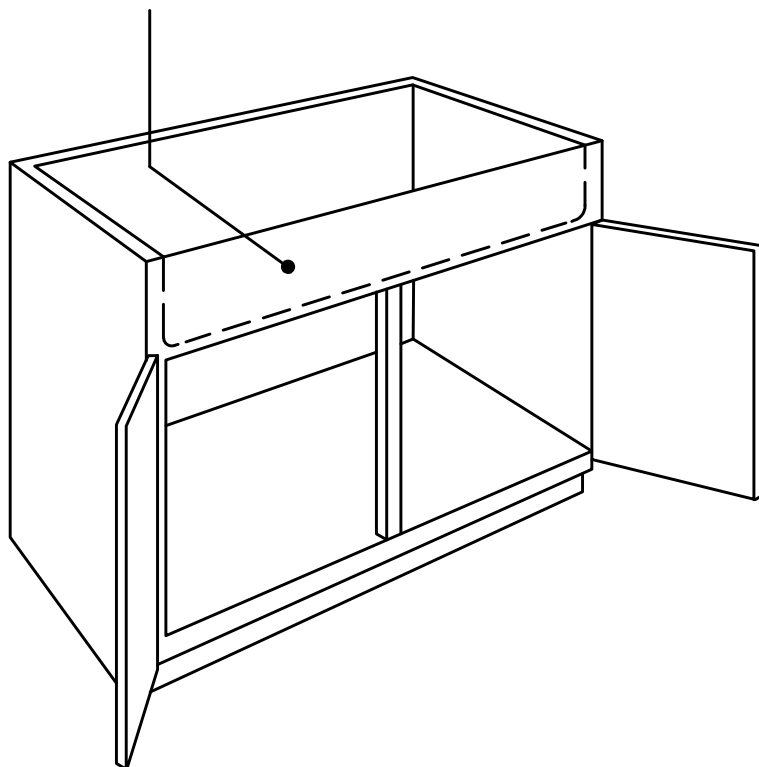

VOORBEREIDING AANRECHTBLAD

Meet de spoelbak nauwkeurig op, rekening houdend met de afmetingen van het front. Snijd het aanrechtblad zorgvuldig in om een geschikte opening te maken zodat de spoelbak soepel op zijn plaats kan worden gezet.

Aanrechtblad

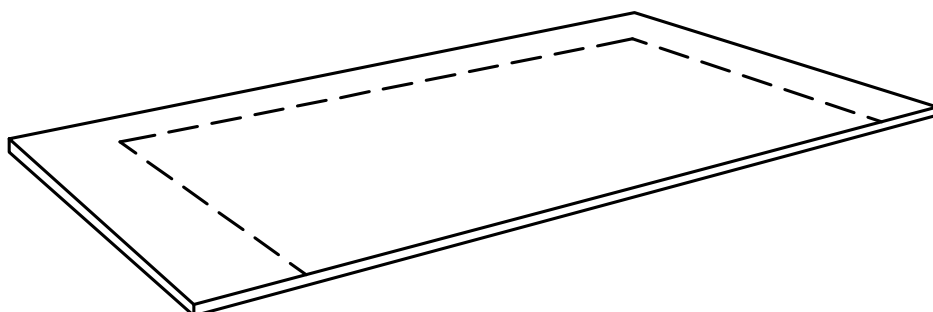

KAST + STEUNFRAME CONSTRUCTIE



Deze stap is cruciaal om ervoor te zorgen dat de bodem van de spoelbak goed ondersteund wordt.

Maak een houten steunframe dat in de kastopening past. Zorg voor voldoende ruimte voor de watertoevoer en de afvoer. De afbeelding rechts toont het aanbevolen ontwerp voor het steunframe, bestaande uit vier verticale strips en een steunplank.

Houd er rekening mee dat uw installateur een alternatief steunframeontwerp kan voorstellen om aan specifieke vereisten te voldoen.

BELANGRIJK!

Zowel de onderkast als het houten frame zijn essentieel voor een goede installatie. Het is belangrijk om te weten dat de spoelbak ongeveer 136 kg weegt als hij helemaal gevuld is. Daarom moeten de onderkast en het steunframe voldoende ondersteuning bieden om dit gewicht effectief te kunnen dragen.

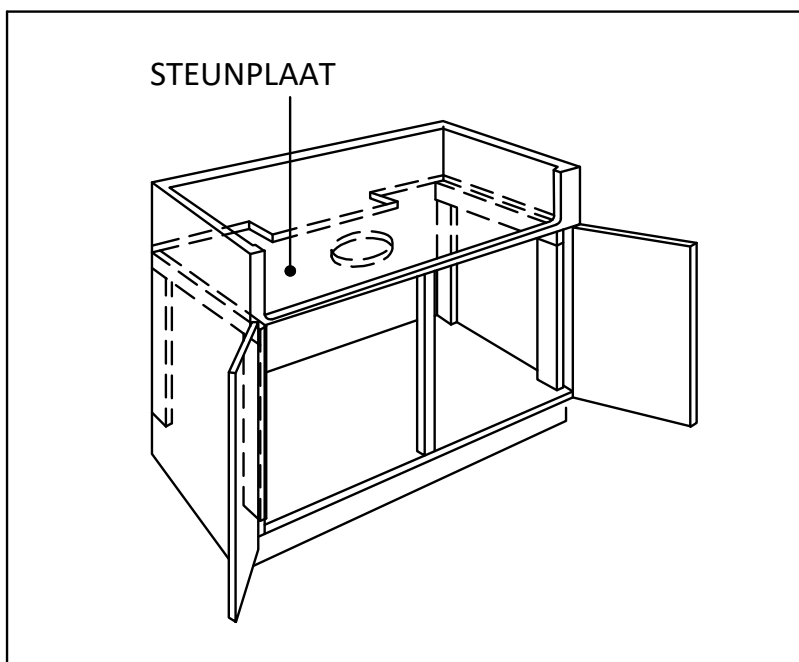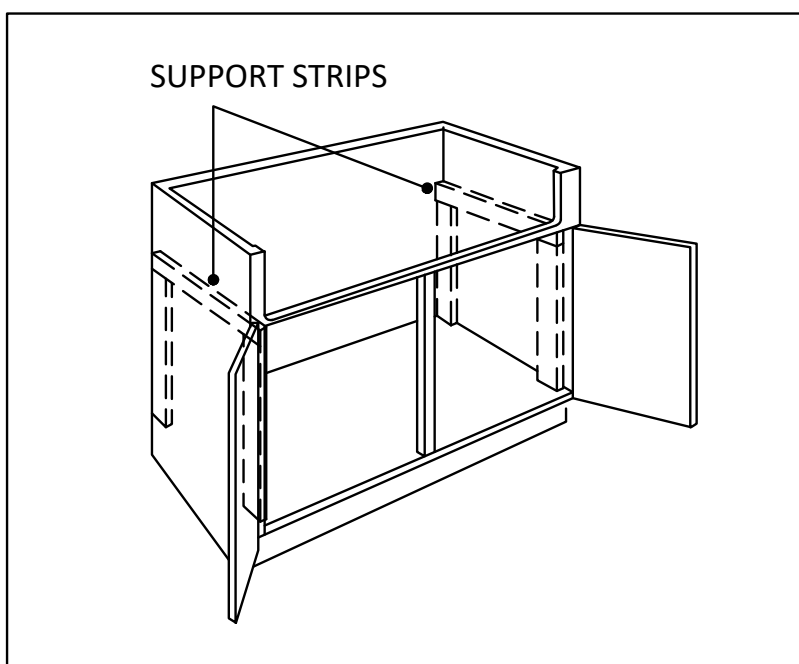


PLAATSING VAN DE SPOELBAK

Til de spoelbak met de hulp van iemand anders voorzichtig op en zet hem op zijn plaats. Zorg ervoor dat de spoelbak in de kastopening past en stevig op de onderplaat rust. Zorg er na het plaatsen voor dat de spoelbak waterpas staat om een goede afvoer te garanderen.

BELANGRIJK!

Er bestaat een risico op persoonlijk letsel of schade aan het product. Ga er voorzichtig mee om. Dit product kan breken of gekrast worden en kan letsel of schade veroorzaken als het verkeerd wordt behandeld.

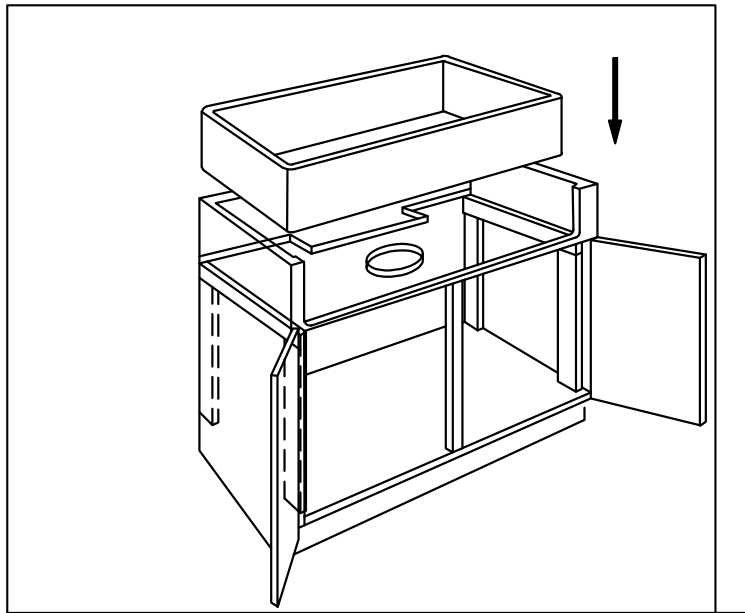

INSTALLATIE OP HET AANRECHTBLAD


Breng na het reinigen een streep siliconenkit aan langs de bovenrand van de spoelbak en het aanrechtblad. Dit zorgt voor een veilige en waterdichte afsluiting. Verwijder overtollige siliconenkit direct.

Neem even de tijd om het uiterlijk te beoordelen en te controleren of de spoelbak waterpas is.


BELANGRIJK!

Spoelbakken met front mogen alleen op een stevig werkblad worden bevestigd.

BRENG SILICONENKIT AAN NA HET REINIGEN
VAN DE SPOELBAKRAND EN HET
AANRECHTBLAD

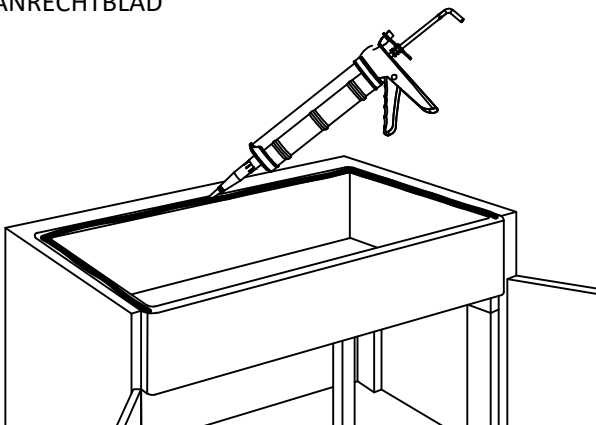

BRENG SILICONENKIT AAN OP DE PLEK WAAR DE
SPOELBAK EN HET AANRECHTBLAD EN DE KAST
SAMENKOMEN

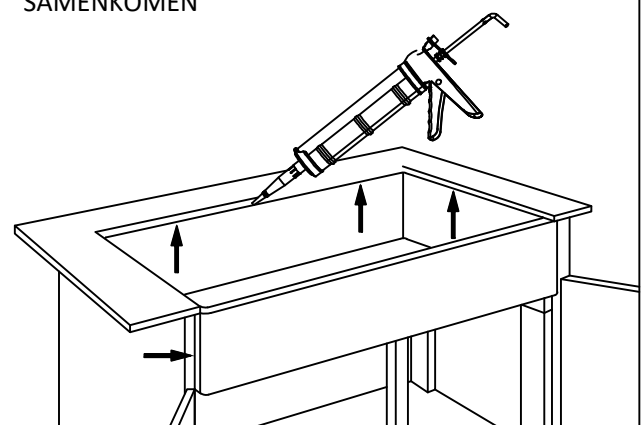

ONDERHOUD EN REINIGING VAN DE KERAMISCHE SPOLBAK

Keramik is een van de meest hygiënische en makkelijkst schoon te maken oppervlakken. We raden de volgende richtlijnen aan om de levensduur en het uiterlijk van uw keramische spoelbak te verlengen.

Dagelijks onderhoud

Om het uiterlijk van dit product te behouden, veegt u de keramische spoelbak af met een vochtige doek en brengt u wat milde, niet-schurende reiniger op azijnbasis aan voor een eenvoudige en effectieve reinigungsoplossing. Het is ook een goede gewoonte om de spoelbak af te spoelen en te drogen met een zachte doek om kalkaanslag te voorkomen.

Een snelle en gemakkelijke manier om watervlekken, vet of zeepaanslag te verwijderen is met een speciale badkamerreiniger die verkrijgbaar is in de supermarkt. Als alternatief kunt u de vlekken gemakkelijk verwijderen door ze een nacht te laten weken met verdund biologisch waspoeder, maar vergeet niet om de spoelbak daarna goed af te spoelen.

Weekelijks onderhoud

Om het glazuerooppervlak glanzend te houden, brengt u om de 2 tot 3 dagen een verdunde oplossing van bleekmiddel aan. Gebruik hiervoor een spons of een zachte doek en spoel het oppervlak grondig af met overvloedig water. Vermijd langdurig contact van de bleekoplossing met afvoeren, overloopgaten en kunststof leidingen. De bleekoplossing kan het oppervlak van deze onderdelen aantasten indien deze niet volledig wordt weggespoeld.

Kalkaanslag

Kalkaanslag in gebieden met hard water kan na verloop van tijd een probleem worden. Beproefde reinigingsmiddelen zoals huishoudazijn of een oplossing van azijn/citroensap (3 delen heet water op 1 deel azijn of citroensap) kunnen worden gebruikt om kalkaanslag te verwijderen. Voor hardnekkige vlekken kunt u een stuk keukenpapier doordrenkt met azijn op de vlek leggen en dit een nacht laten inwerken. U kunt ook een speciaal reinigingsmiddel gebruiken, verkrijgbaar in de meeste supermarkten of online. Spoel de spoelbak altijd grondig af met schoon water om resten te verwijderen, en droog daarna met een zachte doek om nieuwe kalkaanslag te voorkomen. Kalkaanslag kan sterk verkleuren door voedingsmiddelen zoals kerriesauzen, rode wijn en koffie – door kalkaanslag te voorkomen, voorkomt u ook dit verkleuringsprobleem.

Hardnekkige vlekken

Vlekken op het keramische oppervlak veroorzaakt door ijzeren of aluminium pannen, die niet verdwijnen met regelmatig schoonmaken, kunnen worden verwijderd met speciale ovenreinigers die te kopen zijn bij de meeste supermarkten of online. Als alternatief kunt u "reinigungsgum" in combinatie met afwasmiddel gebruiken om hardnekkige vlekken te verwijderen.

Vermijd de volgende:

- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen omdat deze de glans van uw spoelbak aantasten
- Wees zeer voorzichtig met alle fluoridehoudende middelen, zoals roestverwijderaars en tandpasta. Zorg ervoor dat afzettingen direct worden verwijderd, aangezien ze vlekken kunnen veroorzaken als ze te lang blijven zitten.
- Laat geen zware pannen, messen of ander keukengerei op of in uw spoelbak vallen, vooral niet op kwetsbare plekken zoals de rand van de spoelbak. Dit kan namelijk leiden tot splinters of scheuren in de kom of het oppervlak van de spoelbak.
- Laat geen natte schoonmaakartikelen (zoals doeken, sponsjes of bakjes) op de spoelbak liggen. Naarmate het water verdampt, blijft er een minerale afzetting of kalkaanslag achter op het oppervlak.
- Bereid of hak nooit voedsel direct op de spoelbak. Hiervoor wordt een houten snijplank aanbevolen.
- Plaats geen hete pannen op het oppervlak van de spoelbak. Uw spoelbak is bestand tegen zeer hoge temperaturen tot wel 250 °C. Hete pannen die net van de kookplaat of uit de oven komen, overschrijden deze temperatuur echter vaak en kunnen vlekken of barsten in het glazuur veroorzaken.
- Als verdund bleekmiddel nodig is om de overloop of afvoer te reinigen, spuit het dan in het gat, laat het 2-3 minuten inwerken en spoel het daarna grondig na met schoon water. Laat onverdund bleekmiddel niet langer dan een paar minuten in direct contact met de oppervlakken zitten, aangezien dit de roestvrijstalen leidingen ook kan beschadigen.
- Zorg dat er geen metalen voorwerpen in contact komen met het oppervlak van de spoelbak. Gebruik in plaats daarvan beschermende plastic kommen, bestekhouders, of afdruiptrekken.

Giet nooit sterke chemicaliën rechtstreeks in de gootsteen om bleekmiddel, ammoniak, natronloog, terpentine of sterilisatiemiddel weg te spoelen. Dit kan niet alleen problemen veroorzaken met het oppervlak van uw spoelbak, maar ook met afvoeren, overlopen en leidingen. Mocht uw spoelbak in contact komen met een van deze stoffen, spoel uw spoelbak dan onmiddellijk schoon en spoel de leidingen door.