

LET OP!
VERWIJDER DE FOLIE VOOR INSTALLATIE


- Vóór installatie van het bad of de panelen moet u alle beschermende lagen verwijderen en het product zorgvuldig controleren. De polyethyleenfolie moet volledig worden verwijderd en het bad moet op zichtbare schade worden gecontroleerd.
- Controleer dat het paneel goed past vóór installatie.

**GEEN CLAIMS VOOR HET BOVENSTAANDE WORDEN
GEACCEPTEERD ALS HET BAD EENMAAL IS GEMONTEERD**

1. Verwijder alle verpakking, inclusief de polyethyleenfolie die het hele bad bedekt.
2. Controleer of de kleurovereenkomst acceptabel is en of er geen schade aan het bad is ontstaan vóór de installatie
3. Bevestig de twee 50cm steunen aan de onderkant van het bad (zie afbeelding) met de zelftappende schroeven
4. Plaats de draadstangen door de gaten in de 50cm steunen en bevestig de 6,5 cm kunststof badpoten met behulp van de M12 moeren (zie afbeelding)
5. Bevestig de verstelbare middensteun met de meegeleverde schroeven en moeren in het midden van de bodemplaat. Bevestig de middenbadpoot met de meegeleverde moeren
6. Bevestig de muurbeugels aan het bad met de zelftappende schroeven, zoals aangegeven
7. Stel de bovenkant van het bad waterpas met behulp van de badpoten, draadstangen en borgmoeren. Als u een badpaneel gaat monteren, dan moet het bad even hoog worden afgesteld als het paneel
8. Voordat u het bad definitief bevestigt, monteer de kraan en afvoer met behulp van een geschikt afdichtmiddel. Daarna kunt u het bad op zijn plaats installeren en de badpoten aan de vloer bevestigen
9. Zorg ervoor dat de muurbeugels stevig aan de muur bevestigd zijn. Eenmaal correct geïnstalleerd, zal het bad vast op zijn plaats blijven staan

Let op:

- Het wordt aanbevolen dat douchebaden en rechthoekige baden die in de hoek van de badkamer worden gemonteerd, moeten worden ondersteund door een houten frame of iets dergelijks
- Als u een badpaneel gaat monteren, moet het bad even hoog worden afgesteld als het paneel
- De bodemplaat, indien niet zichtbaar, is aan de onderkant van het bad ingekapseld met glasvezelversterkte kunststof

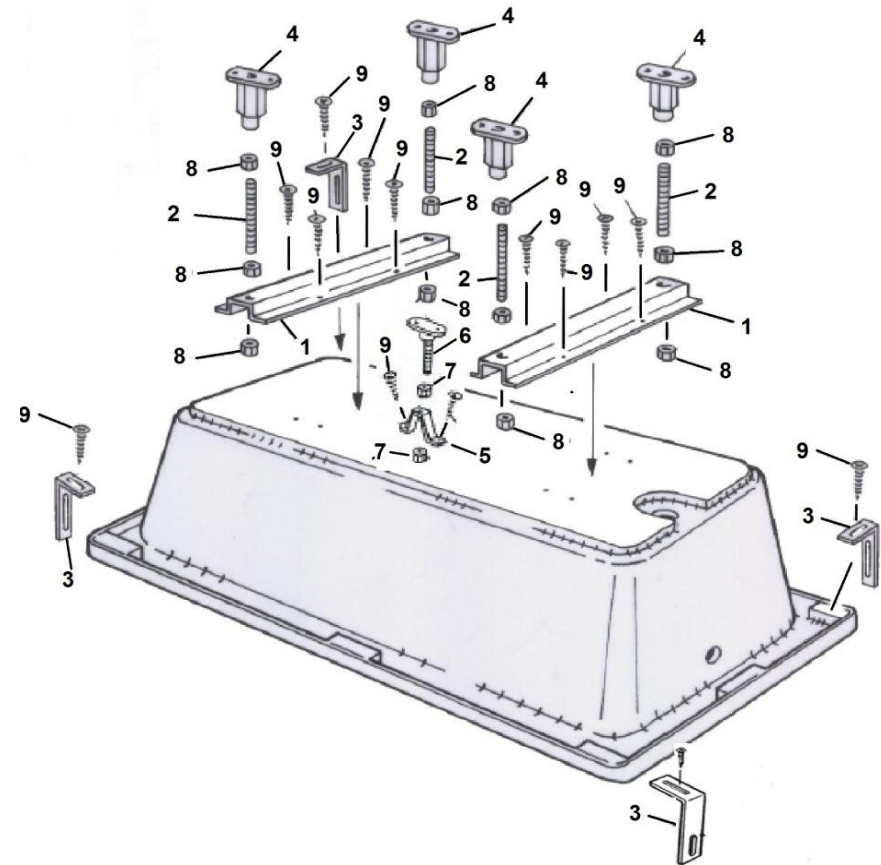

Artikelnummer	Aantal	Beschrijving	Gecheckt
1	2	50cm Steunen	
2	4	12cm Draadstangen	
3	4	Muurbeugels	
4	4	M12x6,5cm Kunststof Badpoten	
5	1	Middensteun voor Badpoot	
6	1	M8 Middenbadpoot	
7	2	M8 Moeren	
8	12	M12 Moeren	
9	14	16mm Zelftappende Schroeven	
10	1	Instructies	YES

De afbeeldingen en specificaties zijn niet bindend en het geleverde badmodel kan afwijken.