

Zit Instapbad Installatie Instructies

Dit zitbad wordt geleverd met de volgende onderdelen

- Bad (linker of rechter uitvoering)
- Voorpaneel
- Eindpaneel


Overige vereiste onderdelen

2 x Wastes & overloop combinaties

Thermostatische badkranen **moet in alle gevallen worden geïnstalleerd** i.p.v een standaard mengkraan.

Raadpleeg de instructies voor ingebruikname en installatie.

Mogelijke extra onderdelen: Snelvulpomp en omstelkraan

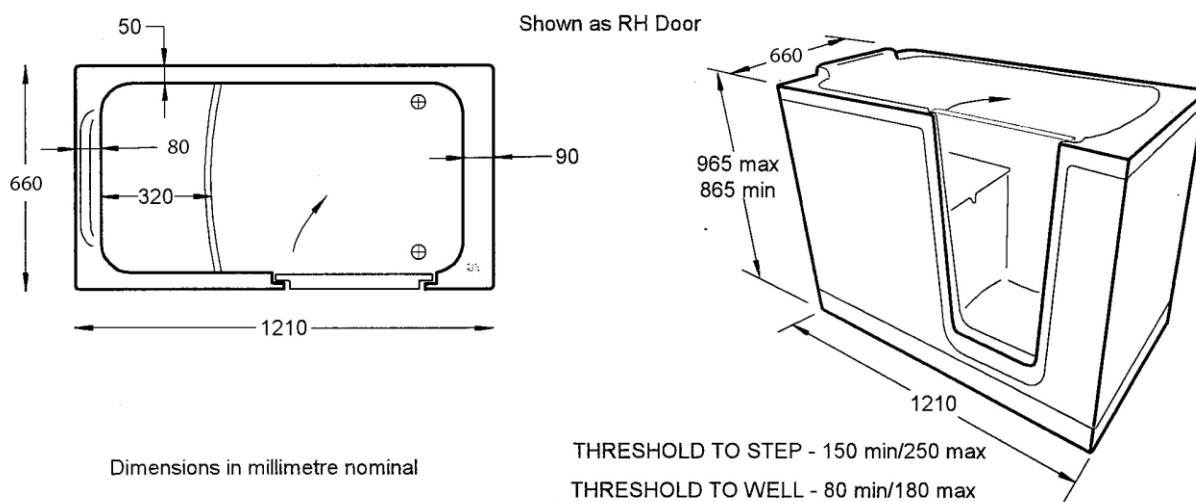

Belangrijke Informatie

Het bad wordt geleverd met 4 instalbare badpoten en heeft een water inhoud van 225 liter. Hiervoor kunnen kranen met pompondersteuning nodig zijn met een debiet van minimaal 17 liter/min. Gebruik alleen leidingen van 22 mm om het debiet te verhogen. Het bad wordt alleen gevuld wanneer de gebruiker erin stapt en de deur sluit, de kranen moeten dus thermostatisch geregeld worden.

De installatie is gelijk aan die van een standaard bad.

2 x afvoer en 2 x overloop worden gebruikt om de afvoersnelheid te verhogen en om ervoor te zorgen dat het bad kan worden geleegd als een afvoer het begeeft. Het bad moet stevig worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat er geen beweging of doorbuiging van de vloer optreedt wanneer het bad wordt gebruikt.

U moet overwegen om de afvoer onder het vloerniveau te laten zakken om de drempel zo laag mogelijk te houden, zodat de klant gemakkelijker in het bad kan stappen. Gebruik alleen ondiepe afvoerputten.

Bij montage in een nis moet u ervoor zorgen dat het bad vrij in positie kan worden gebracht (omdat zijdelingse druk de deuropening kan scheeftrekken).

Dit zitbad is vervaardigd van glasvezel. Ga bij het hanteren voorzichtig te werk, met name de badranden zijn brozer dan in vergelijking met acrylbaden.

Standaard Installatie Instructies

- 1) Manoeuvreeer het bad voorzichtig in de badkamer.
- 2) Boor en monteer de kranen.
- 3) Plaats de afvoer, overloop en afvoerbuizen. Afvoerbuizen kunnen worden gekoppeld of onafhankelijk worden gevoed.
- 4) Plaats het bad op zijn plaats en stel het in op de minimale hoogte.

N.B.: Het is raadzaam om een lat onder de badpoten aan de vloer te bevestigen om te voorkomen dat de poten te ver uitsteken en om ervoor te zorgen dat de poten recht en vlak staan. Op een houten vloer moeten de latten (minimaal 3" x 2") vierkant over de vloerdelen worden geplaatst om de belasting te verdelen en te ondersteunen.

- 5) Zet het bad waterpas in alle vlakken met behulp van de vier verstelbare poten op de vier buitenste hoeken en vergrendel de poten.
- 6) Markeer de muurbevestigingen en de leidingen.
- 7) Verwijder het bad en breng de leidingen op hun plaats.
- 8) Plaats het bad terug en bevestig het aan de vloer met de vier badpoten.
- 9) Sluit de afvoer aan. De afvoeren kunnen onafhankelijk van elkaar worden aangesloten of met behulp van een T-stuk, geplaatst na de inline-afsluiters. Raadpleeg de montagehandleidingen voor de thermostatische kraan en de pomp, indien meegeleverd.
- 10) Test de leidingen op lekken en de werking van de pomp.
- 11) Vul het bad tot het maximum en laat het ongeveer 30 minuten staan om de afdichting van de deur te testen.
- 12) Terwijl de badafdichting wordt getest, plaatst u de voor- en zijpanelen en maakt u ze op maat.
- 13) Teken de onderkant van de panelen af op de vloer. Bevestig latten langs de vloer achter de panelen.
- 14) Plaats de voor- en zijpanelen terug. Boor de onderkant in de lat en de bovenkant in het houten frame van het bad. Duw de panelen op de bevestigingsclips die op het bad zijn voormonteerde. Gebruik geen siliconenkit omdat dit de toegang voor onderhoud belemmert.
- 15) Kit badranden aan de kant van de muur zoals nodig.
- 16) Laat ten slotte het bad leeglopen en laat de deur open wanneer het bad niet in gebruik is om overmatige compressie en slijtage van de afdichting te voorkomen.
- 17) Informeer de klant over het gebruik van het bad.

Let Op;

- **Raadpleeg de gebruiks-, onderhouds- en installatie instructies en laat een kopie achter bij de klant.**
- **Laat de deur na installatie niet in de vergrendelde positie. Adviseer de klant dat de deur ontgrendeld moet blijven wanneer deze niet in gebruik is, om de afdichting te behouden.**