

Elektrisch Infrarood Verwarmingspaneel Installatie & Veiligheidsinformatie

Installatiehandleiding

Inhoud

Beoogd gebruik & veiligheidsinformatie **Pagina 1**

Algemene informatie **Pagina 2**

Installatie **Pagina 2**

Elektrische aansluiting **Pagina 3**

Koppelen met smartphone of tablet **Pagina 3**

Productspecificatie **Pagina 3**

Display **Pagina 4**

Gebruiksaanwijzing **Pagina 5**

Onderhoud **Pagina 6**

ERP-informatie **Pagina 6**

Uw Garantie **Pagina 7**

Nazorg **Pagina 7**

Recycling en Verwijdering **Pagina 7**

Contact ons **Pagina 7**

Beoogd gebruik & veiligheidsinformatie

Lees aandachtig.....

- Dit product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke of commerciële omgevingen zoals woningen, winkels, hotels enz.
- Dit product is niet bedoeld voor gebruik in een corrosieve of explosieve atmosfeer (stof, damp of gas).
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen met beperkte ervaring en kennis, zolang zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.
- Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.
- Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen, schoonmaken of onderhouden.
- Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet in de buurt van het apparaat komen, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.

WAARSCHUWING: Het oppervlak van dit product kan zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Let op wanneer kinderen of kwetsbare personen zich in de buurt van het apparaat bevinden.

Dit product moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde installateur in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale voorschriften en aangesloten worden op een elektrisch stopcontact dat in goede staat verkeert.

Verlengsnoeren of stekkeradapters mogen niet worden gebruikt om dit product van stroom te voorzien.

WAARSCHUWING: Om oververhitting te voorkomen, dek het paneel niet af.

Het netsnoer kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet het apparaat worden verwijderd en weggegooid. Bij installatie in een badkamer, moet dit product buiten zones 1 en 2 geïnstalleerd worden en in overeenstemming met alle aanvullende voorschriften voor elektrische installaties in natte ruimtes.

WAARSCHUWING: Gebruik het verwarmingspaneel niet in kleine kamers wanneer deze bezet zijn door personen die niet in staat zijn om de kamer zelfstandig te verlaten, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.


Om de veiligheid van zeer kleine kinderen te garanderen, installeert u het product met het laagste punt minstens 60cm boven de vloer.

Algemene Informatie

- Gooi de verpakking niet weg voordat u heeft vastgesteld dat alle onderdelen aanwezig zijn en het product in goede staat is.
- Controleer het apparaat vóór de installatie en regelmatig daarna op beschadigingen.
- Als het apparaat of het netsnoer beschadigd is, mag het niet worden gebruikt. Als er tijdens of na de installatie schade wordt veroorzaakt, moet het apparaat onmiddellijk worden uitgeschakeld en losgekoppeld.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken van de radiator.
- Deze radiator heeft geen door de gebruiker te repareren onderdelen.
- Demonteer de radiator nooit, omdat hierdoor de garantie vervalt en letsel kan ontstaan.
- Lees voor installatie de volledige handleiding.

Installatie

Benodigd gereedschap voor de installatie:



10mm

Veiligheidsinformatie voor de Installatie

Neem bij twijfel over de installatie contact op met een gekwalificeerd of bevoegd persoon. Het product mag alleen worden aangesloten op een in goede staat verkerend stopcontact. Het product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met alle lokale voorschriften. Let op de veiligheidszones bij installatie in een badkamer.

Dit product mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis, gebruik het niet buitenshuis.




Niet afdekken.

Haal de stekker uit het stopcontact en laat het paneel afkoelen voordat u het aanraakt of verplaatst,




Installatie

Dit paneel wordt geleverd met bevestigingsbeugels die speciaal voor deze radiator zijn ontworpen. Gebruik bij de installatie van deze radiator geen andere soorten bevestigingen.

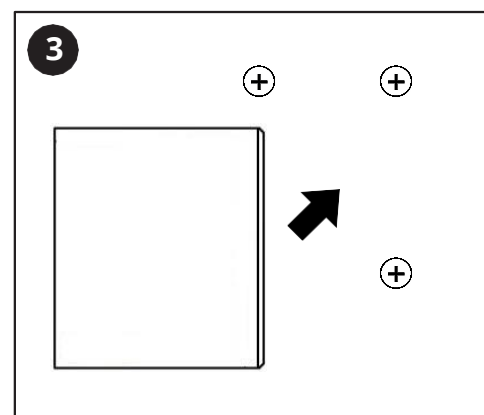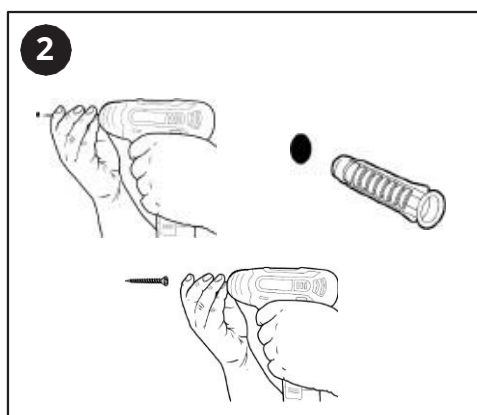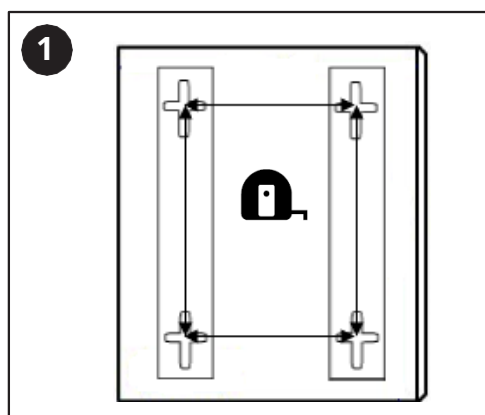

WAARSCHUWING: Als de stekker wordt verwijderd voor vaste bedrading, moet de installatie worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.

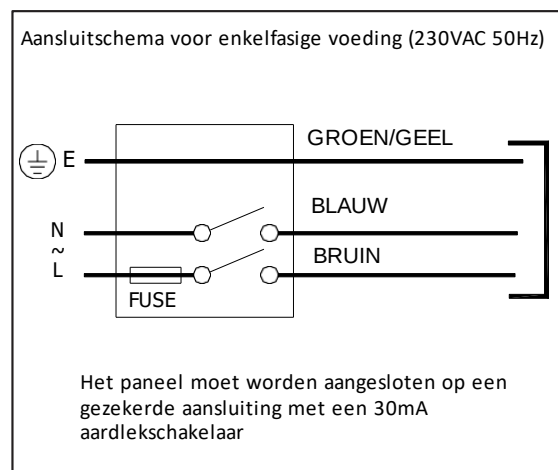

Gebruik voor radiatoren met een EU-stekker een geschikt stopcontact dat in goede staat verkeert.

Koppelen met smartphone of tablet

De Smart Life-App Downloaden:

1. Zoek naar de "Smart Life"-app in de Google Play Store of Apple Store.
2. Zorg ervoor dat uw smartphone verbonden is met uw WiFi-netwerk.
3. Installeer de Smart Life-app en volg de instructies om een account te registreren.

Smartphone of tablet koppelen met de radiator:

1. Open de Smart Life-app en log in.
2. Zorg ervoor dat de radiator is ingeschakeld, en dat het indicatielampje knippert.
3. Tik op de + knop in de rechterbovenhoek van de app. De app scant dan naar apparaten in de buurt.

Als de radiator wordt gevonden, volg dan de instructies op het scherm en voeg het wachtwoord toe wanneer daarom wordt gevraagd. Als de radiator niet wordt gevonden, volg dan stap 4.



4. Tik op de + knop in de rechterbovenhoek van de app.
5. Selecteer "Others" en "Connector (Wi-Fi)" en volg de instructies op het scherm.

Let op: dit product verbindt uitsluitend met 2.4Ghz WIFI.

Productspecificatie

Item	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Wattage	Ingangsspanning	Garantie	IP Graad
DRIRHT0306UK	595	295	180	230VAV~50Hz	2 Years	IP 65
DRIRHT0506UK	595	505	300	230VAV~50Hz	2 Years	
DRIRHT0606UK	595	595	350	230VAV~50Hz	2 Years	
DRIRHT0509UK	505	905	450	230VAV~50Hz	2 Years	
DRIRHT0610UK	595	1005	600	230VAV~50Hz	2 Years	
DRIRHT0612UK	595	1195	720	230VAV~50Hz	2 Years	
DRIRHT0810UK	785	1005	800	230VAV~50Hz	2 Years	
DRIRHT0812UK	805	1195	960	230VAV~50Hz	2 Years	
DRIRHT1012UK	1105	1195	1200	230VAV~50Hz	2 Years	
DRIRHTF0506UK	595	505	300	230VAV~50Hz	2 Years	
DRIRHTF0607UK	595	700	420	230VAV~50Hz	2 Years	
DRIRHTF0609UK	595	900	549	230VAV~50Hz	2 Years	
DRIRHTF0610UK	595	1005	600	230VAV~50Hz	2 Years	
DRIRHTF0612UK	595	1195	720	230VAV~50Hz	2 Years	
DRIRHTF0812UK	1195	805	960	230VAV~50Hz	2 Years	
DRIRHTF1012UK	1195	900	1200	230VAV~50Hz	2 Years	


Afstandsbediening/Thermostaat Display:

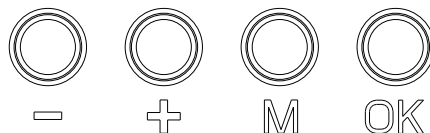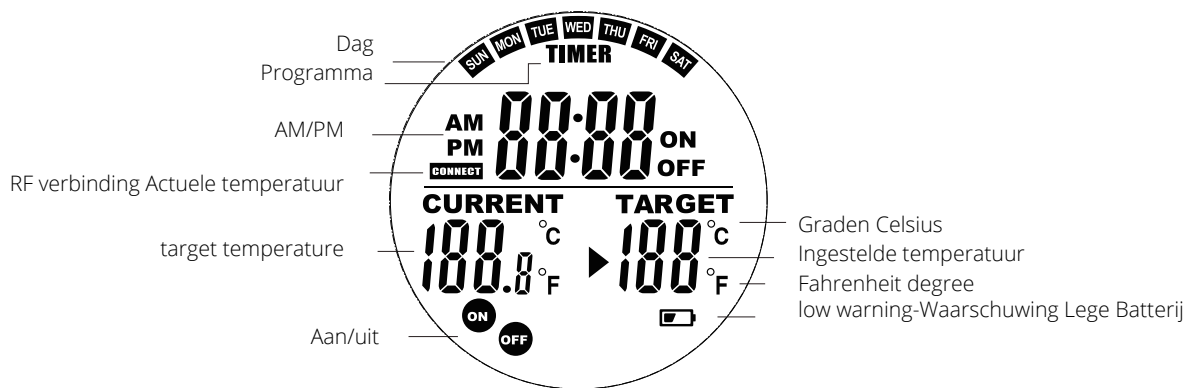

Ingestelde temperatuur
Fahrenheit degree Graden
Fahrenheit Battery low warning-
Waarschuwing Lege Batterij


Opmerking: Timerinstellingen, bediening en configuratie van het apparaat moeten worden uitgevoerd via de mobiele applicatie. De afstandsbediening ondersteunt de timerfunctie niet en mag alleen worden gebruikt om het apparaat aan/uit te zetten en de status van het apparaat weer te geven.

M knop functies

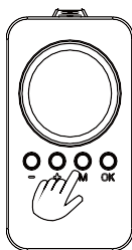


Druk op de M knop om te schakelen tussen Systeemtijd /Thermostaat

"+" and "-" knoppen functies

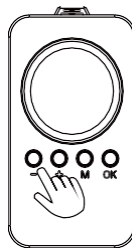

Druk op de knop "+" of "-" om het cijfer te verhogen of te verlagen in de programmeer- en instelmodus.

OK knop functies

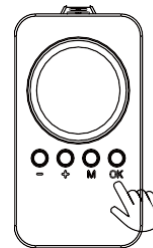

Druk op de OK knop om aan/uit te schakelen

GEBRUIKSAANWIJZING

HET APPARAAT KOPPELEN MET DE THERMOSTAAT

U moet eerst het apparaat koppelen met de thermostaat voordat u het gebruikt.

1. Schakel het verwarmingspaneel in en het zal automatisch in de koppelmodus gaan.
2. Houd de "-" en "+" knoppen op de afstandsbediening/thermostaat gedurende 3 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren. Het pictogram "CONNECT" knippert om aan te geven dat de afstandsbediening/thermostaat in de koppelingsmodus staat.
3. Wacht tot het pictogram "CONNECT" op de afstandsbediening stopt met knipperen om aan te geven dat het apparaat en de afstandsbediening met succes zijn gekoppeld.

OPMERKING: Het koppelen duurt meestal ongeveer 5 seconden. Zorg ervoor dat de afstand tussen het verwarmingspaneel en de thermostaat minder dan 3 meter is.

INSTELLING VAN DE DATUM EN TIJD

1. Sluit het verwarmingspaneel aan op de voeding en schakel het in met de hoofdschakelaar aan de zijkant van het paneel.
2. Druk op de OK-knop om het apparaat aan te zetten.
3. Houd de M-knop ingedrukt, het display toont 24H, wat betekent dat de tijd in 24-uursformaat wordt weergegeven. Om het 12-uursformaat te selecteren, drukt u op de knop "+" of "-". Bevestig uw keuze met de OK-knop.
4. Het pictogram voor de dag van de week knippert (SUN - SAT). Gebruik de knoppen "+" en "-" om de huidige dag van de week in te stellen. Bevestig je keuze met de OK-knop.
5. Vervolgens gaat het uur knipperen. Gebruik de knoppen "+" en "-" om de huidige tijd in te stellen. Bevestig de instelling met de OK-knop.
6. De huidige tijd in minuten moet op dezelfde manier worden ingesteld. Druk op OK om naar de volgende stap te gaan.
7. Selecteer de temperatuurschaal, gebruik de knoppen "+" en "-" om te schakelen tussen Celsius en Fahrenheit. Bevestig uw instellingen met de OK-knop..


SNELSTART

- Druk op de OK-knop om te schakelen tussen:
- Handmatige temperatuurinstelling
- Uit
- Aan


OPEN RAAM DETECTIE

Als de kamertemperatuur binnen 20 minuten met 6 graden daalt door openstaande deuren, ramen of de werking van het ventilatiesysteem, schakelt het apparaat automatisch uit om energie en verwarming te besparen. Als u de kamer wilt blijven verwarmen, sluit dan alle open deuren en ramen en druk op een knop om de openraam-modus uit te schakelen.


OPMERKING: de openraam-modus werkt boven alle andere modi

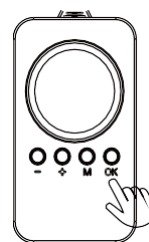


De Timer Installen Via de App

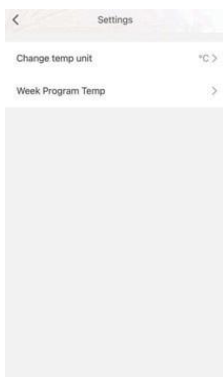

A. Kies de knop "Settings" en druk op "Week Program Temp".

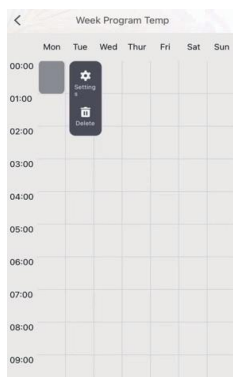

B. U kunt het weekprogramma of de timer kiezen. De ingestelde temperatuur moet hoger zijn dan de huidige temperatuur.

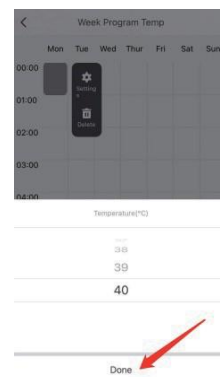

C. c. Druk op de

Opmerking: kies "delete" om de instelling te annuleren.

WIFI-INSTELLINGEN VOORZORGSMATREGELEN

1. Nadat de afstandsbediening is gebruikt met het paneel, moet het paneel weer worden ingesteld op App-bediening. Om dit te doen selecteert u de "Smart mode" in de App, zoals afgebeeld.
2. De afstandsbediening bevat een temperatuursensor die in dezelfde ruimte moet worden geplaatst als het verwarmingspaneel (binnen 8 meter).
3. Na het instellen van de weekprogrammering werkt het verwarmingspaneel continu. Om de temperatuurinstelling te wijzigen, moet u terugkeren naar het hoofdmenu, de modus opnieuw selecteren en vervolgens de temperatuur verhogen.
4. Wanneer het temperatuurverschil groter of gelijk is aan 2-3 graden, wordt het indicatielampje groen. In de automatische modus en de weekprogrammeringsmodus, als de ingestelde temperatuur 3 graden hoger is dan de omgevingstemperatuur, wordt het verwarmingspaneel ingeschakeld; als de ingestelde temperatuur lager is dan 2-3 graden dan de omgevingstemperatuur, wordt het apparaat uitgeschakeld,
5. Na het uitschakelen van het verwarmingspaneel knippert het rode lampje. Wanneer het opnieuw wordt ingeschakeld, wordt het automatisch gekoppeld. Wanneer de apparatuur op het scherm verschijnt, kan deze worden gebruikt via de applicatie.



ERP Informatie

Model	HT0306	HT0506	HT0606	HT0509	HT0610	HT0612	HT0810	HT0812	HT1012
Warmteafgifte									
Nominale warmteafgifte (P _{nom} /kw)	0.17	0.3	0.35	0.45	0.6	0.72	0.78	1	1.2
Minimale warmteafgifte (ter indicatie) (P _{min} /Kw)	0.17	0.3	0.35	0.45	0.6	0.72	0.78	1	1.2
Maximale continue warmteafgifte (P _{max.c} /kw)	0.17	0.3	0.35	0.45	0.6	0.72	0.78	1	1.2
Supplementair elektriciteitsverbruik									
Bij nominale warmteafgifte (e _{lmax} /KW)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
Bij minimale warmteafgifte (e _{lmin} /KW)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
In standby-modus (e _{lsb} /W)	0.0	0.00038	0.00038	0.00038	0.00038				

Regelopties (meerdere selecties mogelijk)	
Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	Yes
Kamertemperatuurregeling met aanwezigheidsdetectie	No
Met afstandsbedieningsoptie	Yes
Kamertemperatuurregeling met detectie van open ramen	Yes

Onderhoud

Schakel de verwarming altijd uit voordat u onderhoud uitvoert.

Reinig de buitenkant met een zachte vochtige doek en droog goed af.

Reinig uw apparaat minstens één keer per jaar met een stofzuiger om eventuele stofafzetting te verwijderen.

Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.

De coating van uw radiator zorgt voor een perfecte en onveranderlijke bescherming. Gebruik voor het reinigen alleen een neutraal reinigingsmiddel (reiniger of niet-schurend oplosmiddel).

De thermostaat is gemaakt van kunststof - gebruik geen oplosmiddelen.

Elke reparatie moet worden uitgevoerd door de fabrikant of zijn vertegenwoordigers. **WAARSCHUWING:**

Probeer nooit het paneel te openen, ook al is het niet ingeschakeld.

Batterijen plaatsen/vervangen - (batterijen niet inbegrepen)

1. Verwijder het deksel van het batterijvak
2. Plaats 2 x AAA-alkalinebatterijen (1,5 V) en klik het deksel terug op zijn plaats.

PROBLEEMOPLOSSING


Volg deze instructies als het verwarmingspaneel niet werkt:

Zorg ervoor dat de aardlekschakelaar of zekering niet defect is.

Zorg ervoor dat het verwarmingspaneel is aangesloten en dat het stopcontact goed werkt.

Mocht het apparaat nog steeds niet goed werken, neem dan contact met ons op.

LET OP: ALS U EEN PROBLEEM ONDERVINDT MET UW VERWARMINGSPANEEL, PROBEER DAN NIET ZELF HET VERWARMINGSPANEEL TE OPENEN OF TE REPAREREN. HIERDOOR VERVALT DE GARANTIE EN KAN SCHADE OF PERSOONLIJK LETSEL ONTSTAAN.

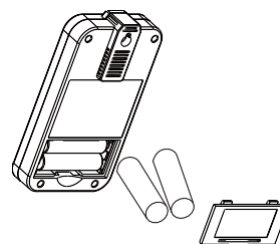

Niet afdekken
Risico van oververhitting

Your Guarantee

To find the specific guarantee for your products please refer to the website.

The guarantee starts from the date of purchase.

The guarantee covers you against issues caused as a result of manufacturing related issues, it does not apply to issues that are found to be a result of poor installation or operation.

Labour costs for installation of the products are not covered under this warranty.

Aftercare

Clean any marks with a soft, dry or damp cloth, for stubborn stains please clean with mild soapy water and dry with a soft cloth. DO NOT use abrasive or acidic cleaners.

If you are unsure, please contact us first.

Recycling and Disposal

The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE Directive) is the European Community directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) which, together with the RoHS Directive 2002/95/EC, became European Law in February 2003

The WEEE directive aims to reduce the amount of electrical equipment being produced and to encourage everyone to reuse, recycle and recover it.

In support of these guidelines and for environmental safety, do not dispose of any electrical equipment including those marked with the below symbols when replacing old electrical devices with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old items for disposal free of charge. You can also recycle your old electrical devices free of charge at your local recycling center. Please contact your local council for more information.

Please recycle the packaging in accordance with your local government regulations on waste handling and follow the same advice at the end of the products life.

Product - Aluminium.

Packaging - Cardboard, plastic.



Contact us

Unit 1 & 2 Dawson Ct Burnley

Lancashire

BB11 SUB



Manufacturer